

Egregio cliente,

Siamo lieti che Lei abbia scelto un autocaravan **HYMER** e La ringraziamo per la fiducia accordata alla nostra società.

Queste istruzioni per l'uso La aiuteranno a conoscere e ad utilizzare il Suo autocaravan. **Leggere attentamente e attenersi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza nel capitolo 2.**

La preghiamo di rivolgersi ad uno dei nostri punti di assistenza **HYMER**. I collaboratori di questa officina specializzata ed autorizzata hanno familiarità con il Suo veicolo e saranno a Sua disposizione. L'elenco dei punti di assistenza **HYMER** in Europa viene regolarmente aggiornato. L'edizione più recente è disponibile presso il nostro ufficio Assistenza Clienti oppure presso il Suo concessionario **HYMER** in Italia.

Insieme alle presenti istruzioni per l'uso siamo lieti di fornirle

- **il libretto di assistenza, in cui sono incluse tutte le informazioni in merito agli intervalli di ispezione e alle prove di impermeabilità,**
- **le istruzioni per l'uso separate per il veicolo di base e i diversi apparecchi montati.**

Siamo sicuri che con il Suo autocaravan passerà delle belle giornate. Le auguriamo Buon Viaggio.

Troverà il sito della società **HYMER AG** anche in Internet all'indirizzo: <http://www.hymer.com>.

La Vostra **HYMER AG**



<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>Stazionamento</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1	Note generali	10	5.1	autocaravan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2	Istruzioni ambientali	10	<b>2</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>13</b>	5.2	Freno a mano	2.1	Protezione antincendio	13	2.1.1	Come evitare i pericoli di incendio	13	5.3	Cunei livellatori	2.1.2	Operazioni antincendio	13	2.1.3	In caso di incendio	13	5.4	Cuneo d'arresto	2.2	Note generali	14	2.3	Sicurezza stradale	14	5.4.1	Puntelli	2.4	Rimorchio	16	2.5	Impianto del gas	16	5.4.2	Note generali	2.5.1	Note generali	16	2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento	2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67
<b>2</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>13</b>	5.2	Freno a mano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1	Protezione antincendio	13	2.1.1	Come evitare i pericoli di incendio	13	5.3	Cunei livellatori	2.1.2	Operazioni antincendio	13	2.1.3	In caso di incendio	13	5.4	Cuneo d'arresto	2.2	Note generali	14	2.3	Sicurezza stradale	14	5.4.1	Puntelli	2.4	Rimorchio	16	2.5	Impianto del gas	16	5.4.2	Note generali	2.5.1	Note generali	16	2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento	2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67								
2.1.1	Come evitare i pericoli di incendio	13	5.3	Cunei livellatori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1.2	Operazioni antincendio	13	2.1.3	In caso di incendio	13	5.4	Cuneo d'arresto	2.2	Note generali	14	2.3	Sicurezza stradale	14	5.4.1	Puntelli	2.4	Rimorchio	16	2.5	Impianto del gas	16	5.4.2	Note generali	2.5.1	Note generali	16	2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento	2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																
2.1.3	In caso di incendio	13	5.4	Cuneo d'arresto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.2	Note generali	14	2.3	Sicurezza stradale	14	5.4.1	Puntelli	2.4	Rimorchio	16	2.5	Impianto del gas	16	5.4.2	Note generali	2.5.1	Note generali	16	2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento	2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																								
2.3	Sicurezza stradale	14	5.4.1	Puntelli																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.4	Rimorchio	16	2.5	Impianto del gas	16	5.4.2	Note generali	2.5.1	Note generali	16	2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento	2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																
2.5	Impianto del gas	16	5.4.2	Note generali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.5.1	Note generali	16	2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento	2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																								
2.5.2	Bombole del gas	17	5.5	Piedini di stazionamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.6	Impianto elettrico	18	2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V	<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																
2.7	Impianto idrico	18	5.6	Collegamento a 230 V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>3</b>	<b>Prima della partenza</b>	<b>19</b>	3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero	3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																								
3.1	Prima messa in servizio	19	5.7	Frigorifero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2	Carico utile	19	3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda	3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																
3.2.1	Definizioni	20	6.1	Tenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2.2	Calcolo del carico utile	22	3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>		il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																								
3.2.3	Come caricare correttamente		<b>6</b>	<b>Abitare</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	il veicolo	23	3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																
3.2.4	Carichi sul tetto	24	3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte	3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																			
3.2.5	Garage di coda/gavone di coda	26	6.1.1	Porte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2.6	Portabicilette	27	3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno	3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																											
3.3	Rimorchio	28	6.1.2	Porta di ingresso, lato esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.4	Scalino di ingresso	29	3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno	3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																			
3.5	Impianto televisivo	29	6.1.3	Porta di ingresso, lato interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.6	Coperchio lavello cucina	30	3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																											
3.7	Catene da neve	30	3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti	<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																														
3.8	Sicurezza stradale	31	6.2	Protezione contro gli insetti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>4</b>	<b>Durante il viaggio</b>	<b>33</b>		alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																						
	alla porta di ingresso, estraibile	48	4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni	4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																									
4.1	Guidare l'autocaravan	33	6.2.1	Sportelli esterni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2	Velocità di marcia	34	4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico	4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																	
4.3	Freni	34	6.3	Serratura dello sportello, ellittico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.4	Cinture di sicurezza	34	4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione		le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																									
4.4.1	Come indossare correttamente		6.4	Aerazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	le cinture di sicurezza	35	4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre	4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																	
4.5	Seggiolini per bambini	35	6.4.1	Finestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.6	Sedile del conducente e sedile			del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con	4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																									
	del passeggero	36	6.4.2	Finestra apribile con																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.7	Poggiatesta	38	4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici	4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																	
4.8	Sedili aggiuntivi	38	6.4.3	deflettori automatici																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.9	Disposizione dei posti a sedere	39	4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori		per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																									
4.10	Tendine oscuranti pieghevoli		6.4.4	Lucernario con deflettori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	per il finestrino del conducente			e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione	4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																	
	e del passeggero	39	6.4.5	a rotazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.11	Rifornimento di gasolio	40	4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole							6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																									
4.12	Traino	40	6.4.6	Tendina oscurante pieghevole																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.4.7	e zanzariera a rullo							6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																	
			6.4.7	e zanzariera a rullo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.4.8	Tendina oscurante pieghevole							6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																									
			6.4.8	Tendina oscurante pieghevole																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.4.9	e zanzariera a rullo							6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																	
			6.4.9	e zanzariera a rullo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli							6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																									
			6.4.10	Tendine oscuranti pieghevoli																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.4.11	del parabrezza e dei finestrini							6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																	
			6.4.11	del parabrezza e dei finestrini																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.4.12	della cabina guida							6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																									
			6.4.12	della cabina guida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.5	56							6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.5	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.5.1	Oblò							6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.5.1	Oblò																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.5.2	57							6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.5.2	57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.6	Oblò inclinabile							6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.6	Oblò inclinabile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.7	58							6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.7	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8	Oblò a manovella							6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8	Oblò a manovella																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.1	59							6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.8.1	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.2	Oblò Fantastic Vent								con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8.2	Oblò Fantastic Vent																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							con ventilatore							6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				con ventilatore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.3	60							6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8.3	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.4	Sedili, rotazione							6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.8.4	Sedili, rotazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.5	61							6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8.5	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.6	Tavoli							6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.8.6	Tavoli																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.7	62							6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8.7	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.8	Tavolo fisso										6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.8.8	Tavolo fisso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,										6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			6.8.9	(piano del tavolo ribaltabile,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						6.8.10	posizionabile e ruotabile)										6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			6.8.10	posizionabile e ruotabile)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						6.8.11	62										6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			6.8.11	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						6.8.12	Tavolo fisso con piede										6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			6.8.12	Tavolo fisso con piede																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						6.8.13	63										6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			6.8.13	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						6.8.14	Tavolo girevole										6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			6.8.14	Tavolo girevole																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						6.8.15	63										6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			6.8.15	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						6.8.16	Tavolo rialzabile										6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8.16	Tavolo rialzabile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						6.8.17	64										6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			6.8.17	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						6.8.18	Impianto televisivo										6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			6.8.18	Impianto televisivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						6.8.19	65										6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			6.8.19	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						6.8.20	Posizionamento dello										6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			6.8.20	Posizionamento dello																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						6.8.21	schermo piatto										6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			6.8.21	schermo piatto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						6.8.22	65										6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			6.8.22	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						6.8.23	Impianto con orientamento										6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			6.8.23	Impianto con orientamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						6.8.24	automatico dell'antenna										6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			6.8.24	automatico dell'antenna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						6.8.25	66										6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			6.8.25	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						6.8.26	Letti										6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			6.8.26	Letti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						6.8.27	66										6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			6.8.27	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						6.8.28	Letto basculante										6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			6.8.28	Letto basculante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						6.8.29	66										6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			6.8.29	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						6.8.30	Letto basculante a										6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			6.8.30	Letto basculante a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						6.8.31	comando elettrico										6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			6.8.31	comando elettrico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6.8.32	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

6.11	Preparazione zona notte . . . . .	69	9.2.4	Riscaldamento ad aria calda con centralina di controllo digitale	
6.11.1	Sedile a L con sedile longitudinale. . . . .	70	CP plus . . . . .	106	
6.11.2	Dinette anteriore . . . . .	70	9.2.5	Interruttore di sicurezza . . . . .	110
6.11.3	Allargamento degli letti singoli . . . . .	71	9.2.6	Riscaldamento ad acqua calda Alde . . . . .	110
<b>7</b>	<b>Impianto del gas . . . . .</b>	<b>73</b>	9.2.7	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda . . . . .	114
7.1	Note generali . . . . .	73	9.2.8	Scambiatore di calore Alde . . . . .	115
7.2	Bombole del gas . . . . .	74	9.2.9	Pompa di circolazione aggiuntiva Alde . . . . .	116
7.3	Come sostituire le bombole del gas . . . . .	75	9.2.10	Ventola aggiuntiva . . . . .	117
7.4	Rubinetti di arresto del gas . . . . .	76	9.2.11	Riscaldamento elettrico del pavimento . . . . .	117
7.5	Presa gas esterna . . . . .	77	9.2.12	Riscaldamento fisso . . . . .	118
7.6	Impianto di commutazione D uoControl . . . . .	77	9.3	Boiler . . . . .	119
<b>8</b>	<b>Impianto elettrico . . . . .</b>	<b>81</b>	9.3.1	Modelli con camino di scarico sul lato destro del veicolo . . . . .	120
8.1	Istruzioni di sicurezza generali . . . . .	81	9.3.2	Boiler Truma . . . . .	120
8.2	Definizioni . . . . .	82	9.3.3	Interruttore di sicurezza . . . . .	123
8.3	Rete di bordo a 12 V . . . . .	82	9.3.4	Boiler Alde . . . . .	123
8.3.1	Selettore radio . . . . .	83	9.4	Area cottura . . . . .	124
8.3.2	Montaggio invertitore . . . . .	83	9.4.1	Fornello a gas . . . . .	124
8.3.3	Batteria di avviamento . . . . .	83	9.4.2	Forno a gas (Dometic) . . . . .	126
8.3.4	Batteria dell'abitacolo . . . . .	85	9.5	Frigorifero . . . . .	128
8.3.5	Bilancio energetico della batteria dell'abitacolo . . . . .	87	9.5.1	Griglia di aerazione del frigorifero . . . . .	128
8.4	Centralina elettrica (EBL 29) . . . . .	89	9.5.2	Funzionamento (serie Dometic RMD 8 con sistema automatico di selezione di energia e riscaldamento del telaio) . . . . .	129
8.4.1	Interruttore staccabatteria . . . . .	90	9.5.3	Bloccaggio della porta del frigorifero . . . . .	132
8.4.2	Selettore batteria . . . . .	90	<b>10</b>	<b>Dispositivi igienico-sanitari . . . . .</b>	<b>135</b>
8.4.3	Controllo batteria . . . . .	90	10.1	Alimentazione idrica, note generali . . . . .	135
8.4.4	Carica della batteria . . . . .	91	10.2	Impianto idrico . . . . .	136
8.4.5	Attrezzatura di ulteriori utenze a 12 V . . . . .	91	10.2.1	Riempimento dell'impianto idrico . . . . .	136
8.5	Pannello di controllo (LT 95) . . . . .	92	10.2.2	Rabbocco dell'acqua . . . . .	138
8.5.1	Accendere/spegnere l'alimentazione a 12 V . . . . .	92	10.2.3	Riduzione della quantità di acqua durante la marcia . . . . .	139
8.5.2	Tensione della batteria, indicazione . . . . .	93	10.2.4	Scarico dell'acqua (maniglia girevole scarico di sicurezza) . . . . .	139
8.5.3	Indicazione del livello dei serbatoi . . . . .	94	10.2.5	Svuotamento dell'impianto idrico . . . . .	139
8.5.4	Allarmi . . . . .	94	10.3	Serbatoio delle acque grigie . . . . .	140
8.6	Rete di bordo a 230 V . . . . .	95	10.4	Vano WC . . . . .	141
8.6.1	Collegamento a 230 V . . . . .	96	10.5	Toilette . . . . .	142
8.6.2	Collegare ad un'alimentazione a 230 V . . . . .	96	10.5.1	Toilette orientabile . . . . .	142
8.7	Fusibili . . . . .	97	10.5.2	Toilette con banco fisso . . . . .	143
8.7.1	Fusibili 12 V . . . . .	97	10.5.3	Svuotare il serbatoio fiscale . . . . .	143
8.7.2	Fusibile a 230 V . . . . .	100	10.5.4	Funzionamento invernale . . . . .	144
8.8	Schemi elettrici . . . . .	101	10.5.5	Inattività temporanea . . . . .	144
8.8.1	Sistema a blocchi 230 V . . . . .	101	10.6	Posizione dei rubinetti di scarico e della valvola di sicurezza/di scarico . . . . .	145
8.8.2	Sistema a blocchi 12 V . . . . .	102			
<b>9</b>	<b>Apparecchi montati . . . . .</b>	<b>103</b>			
9.1	Note generali . . . . .	103			
9.2	Riscaldamento . . . . .	104			
9.2.1	Modelli con camino di scarico sul lato destro del veicolo . . . . .	104			
9.2.2	Come riscaldare correttamente . . . . .	104			
9.2.3	Riscaldamento ad aria calda con centralina di controllo analogica . . . . .	105			

---

<b>11</b>	<b>Cura .....</b>	<b>147</b>	<b>13</b>	<b>Ruote e pneumatici .....</b>	<b>169</b>
11.1	Cura degli esterni .....	147	13.1	Note generali .....	169
11.1.1	Note generali .....	147	13.2	Scelta dei pneumatici .....	170
11.1.2	Lavaggio con pulitori ad alta pressione .....	147	13.3	Denominazioni sui pneumatici .....	171
11.1.3	Lavaggio del veicolo .....	148	13.4	Uso dei pneumatici .....	171
11.1.4	Finestre in vetro acrilico .....	148	13.5	Sostituzione delle ruote .....	171
11.1.5	Parti in vetroresina .....	149	13.5.1	Note generali .....	171
11.1.6	Sottoscocca .....	149	13.5.2	Coppia di serraggio .....	172
11.1.7	Serbatoio delle acque grigie .....	149	13.5.3	Sostituire la ruota .....	173
11.2	Cura dell'interno .....	149	13.5.4	Sostituire la ruota con i cerchioni in alluminio .....	173
11.3	Cuscini .....	151	13.6	Supporto per la ruota di scorta .....	174
11.4	Impianto idrico .....	152	13.7	Pressione dei pneumatici .....	174
11.4.1	Pulizia del serbatoio dell'acqua .....	152			
11.4.2	Pulizia delle tubature dell'acqua .....	153	<b>14</b>	<b>Ricerca dei guasti .....</b>	<b>177</b>
11.4.3	Disinfezione dell'impianto idrico .....	153	14.1	Impianto frenante .....	177
11.5	Cura invernale .....	154	14.2	Impianto elettrico .....	177
11.6	Inattività .....	154	14.3	Impianto del gas .....	179
11.6.1	Inattività temporanea .....	154	14.4	Fornello a gas/forno a gas .....	180
11.6.2	Inattività nel periodo invernale .....	155	14.5	Riscaldamento/boiler .....	180
11.6.3	Rimessa in esercizio del veicolo dopo un periodo di fermo temporaneo o dopo un periodo di fermo invernale .....	156	14.5.1	Boiler di riscaldamento con centralina di controllo analogica .....	180
<b>12</b>	<b>Servizio clienti e manutenzione .....</b>	<b>159</b>	14.5.2	Riscaldamento/boiler con centralina di controllo digitale CP plus .....	182
12.1	Interventi di ispezione .....	159	14.6	Riscaldamento/boiler Alde .....	184
12.2	Interventi di manutenzione .....	159	14.7	Frigorifero .....	185
12.3	Riscaldamento ad acqua calda Alde .....	159	14.7.1	Serie Dometic 8 .....	185
12.3.1	Controllo del livello del liquido .....	160	14.8	Alimentazione idrica .....	186
12.3.2	Aggiunta di liquido .....	160	14.9	Scocca .....	188
12.3.3	Sfiato del sistema di riscaldamento .....	161			
12.4	Riscaldamento fisso .....	161	<b>15</b>	<b>Accessori opzionali .....</b>	<b>191</b>
12.5	Sostituzione delle lampade ad incandescenza, all'esterno .....	161	15.1	Pesi degli accessori opzionali .....	191
12.5.1	Luci frontali .....	162			
12.5.2	Luci posteriori .....	163	<b>16</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>193</b>
12.5.3	Luci laterali .....	164	16.1	Dati tecnici .....	193
12.5.4	Tipi di lampade ad incandescenza per illuminazione esterna .....	165			
12.6	Illuminazione vano abitabile .....	165			
12.7	Sostituzione della batteria con luci armadi guardaroba con LED .....	166			
12.8	Pezzi di ricambio .....	166			
12.9	Targhetta del modello .....	167			
12.10	Etichette adesive informative e di riferimento .....	167			
12.11	Concessionari .....	168			
12.12	Chiavi di ricambio .....	168			



**Prima della prima messa in funzione del veicolo  
controllare i seguenti punti:**

- ▶ Serrare a croce i dadi e i bulloni delle ruote dopo 50 km.
- ▶ Leggere le istruzioni per l'uso per evitare danni materiali e alle persone.

**Prima della messa in funzione fare attenzione ai  
seguente seguenti indicazioni:**

- ▶ **Controllare la pressione dei pneumatici.**  
Vedere il paragrafo Pressione dei pneumatici.
- ▶ **Caricare il veicolo in maniera corretta. Osservare il carico massimo tecnicamente ammesso.**  
Vedere il paragrafo Carico utile.
- ▶ **Completemente caricare le batterie prima d'ogni viaggio.**  
Vedi paragrafi Batteria dell'abitacolo e Batteria di avviamento.
- ▶ **Nel caso la temperatura esterna sia inferiore a 0 °C, riscaldare il mezzo e poi provvedere ad inserire l'acqua nell'impianto idrico.**  
Vedi paragrafo alimentazione idrica/riempimento serbatoio dell'acqua.
- ▶ **Le bombole del gas devono essere poste esclusivamente nel vano portabombole.**
- ▶ **Lasciare libere le aperture di aerazione forzata.**  
Vedere i paragrafi Oblò e Aerazione.
- ▶ **Durante il rifornimento del serbatoio carburante è proibito tenere in funzione o accendere apparecchi montati e funzionanti a gas.**

**In caso di pericolo di gelo prestare attenzione alle  
seguenti indicazioni:**

- ▶ **In caso di pericolo di gelo è necessario riscaldare sempre il veicolo.**  
Vedi paragrafo riscaldamento.
- ▶ **Se il veicolo, in caso di pericolo di gelo, non viene utilizzato, svuotare l'intero impianto idrico. Accertarsi che l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo sia spenta. Altrimenti, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) e tutti i rubinetti di scarico. In questo modo si evitano danni agli apparecchi montati e al veicolo a causa del gelo.**  
Vedere il paragrafo Svuotamento dell'impianto idrico.



## Leggere attentamente in queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare per la prima volta il veicolo!

Le istruzioni per l'uso devono essere sempre a portata di mano sul veicolo. Consegnare anche ad eventuali altri utilizzatori tutte le disposizioni di sicurezza.



- ▶ La mancata osservanza di questo simbolo può mettere in pericolo le persone.



- ▶ La mancata osservanza di questo simbolo può danneggiare il veicolo o l'interno del veicolo.



- ▶ Questo simbolo indica eventuali suggerimenti o particolarità.



- ▶ Questo simbolo indica il rispetto dell'ambiente.

**Le presenti istruzioni per l'uso contengono paragrafi in cui sono descritti le dotazioni o gli accessori opzionali. Queste paragrafi non sono contrassegnate. È possibile che il Vostro veicolo non sia dotato di questi accessori opzionali. La dotazione del veicolo può, per il motivo sopra citato, variare nelle descrizioni e nelle figure.**

Il veicolo può inoltre essere dotato di ulteriori accessori opzionali che non vengono descritti in queste istruzioni per l'uso.

Gli accessori opzionali sono descritti solo se è necessaria una spiegazione tecnica.

Osservare inoltre le istruzioni d'uso in allegato.



- ▶ Le indicazioni "destra", "sinistra", "avanti", "indietro" si riferiscono sempre al veicolo visto in senso di marcia.
- ▶ Tutte le indicazioni di dimensione e di peso sono approssimative.

Nel caso in cui il veicolo subisse danni a seguito della mancata osservanza delle indicazioni illustrate nelle presenti istruzioni per l'uso, viene a mancare il diritto di garanzia.

I nostri veicoli vengono costantemente perfezionati. Pertanto ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche su forma, dotazione e tecnica. Per questo motivo, dal contenuto delle presenti istruzioni per l'uso non potrà essere dedotto alcun diritto nei confronti del produttore. Le presenti istruzioni per l'uso descrivono le dotazioni conosciute ed introdotte fino al momento della stampa.

La ristampa, la traduzione e/o riproduzione delle presenti istruzioni per l'uso, anche per sommi capi, non sono ammesse senza previa autorizzazione del produttore.

## 1.1 Note generali

Il veicolo è costruito secondo lo standard tecnico e secondo le normative riconosciute in materia di sicurezza tecnica. Tuttavia si corre il pericolo di lesioni per le persone o di danneggiare il veicolo se non si rispettano le istruzioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzare il veicolo solo in condizioni tecniche perfette. Attenersi alle istruzioni per l'uso.

Far riparare subito da personale specializzato eventuali guasti che pregiudicano la sicurezza delle persone o del veicolo. Per evitare ulteriori danni, in caso di guasti e anomalie occorre tenere presente l'obbligo di salvataggio imposto all'utente.

Far ispezionare e riparare l'impianto frenante e del gas del veicolo unicamente da un'officina specializzata autorizzata.

Eventuali modifiche alla scocca devono essere eseguite solo dietro approvazione del costruttore.

Il veicolo è destinato unicamente al trasporto di persone. Trasportare accessori e bagaglio da viaggio solo fino al raggiungimento del carico massimo tecnicamente ammesso.

Attenersi agli intervalli per ispezioni e controlli indicati dal costruttore.

## 1.2 Istruzioni ambientali



- ▷ Rispettare la quiete e la pulizia della natura.
- ▷ Il principio di base è il seguente: Tutte le acque grigie e i rifiuti domestici non devono essere scaricati nei pozzetti di raccolta stradali o all'aria aperta.
- ▷ Raccogliere le acque grigie esclusivamente nel serbatoio delle acque grigie o, all'occorrenza, in altri recipienti idonei.
- ▷ Svuotare i serbatoi delle acque grigie e delle feci solo nei punti di smaltimento appositamente previsti nelle stazioni di smaltimento dei campeggi o nelle aree di stazionamento. Rispettare le indicazioni nelle aree di stazionamento delle città o dei comuni di soggiorno, o informarsi sui stazioni di smaltimento disponibili.
- ▷ Svuotare il più spesso possibile il serbatoio delle acque grigie, anche se non completamente pieno (igiene).  
Per quanto possibile, dopo ogni scarico risciacquare con acqua potabile il serbatoio delle acque grigie ed eventualmente la tubazione di scarico.
- ▷ Non lasciare che il serbatoio fiscale si riempia troppo. Provvedere immediatamente a svuotare il serbatoio fiscale al più tardi quando l'indicatore di pieno si accende.
- ▷ Durante il viaggio differenziare i rifiuti domestici in vetro, lattine di alluminio, plastica e rifiuti umidi. Informarsi sui punti di smaltimento disponibili del comune ospitante. I rifiuti domestici non devono essere lasciati nei cestini dei parcheggi.
- ▷ Svuotare i cestini possibilmente spesso nei contenitori o nei container previsti. In questo modo si evitano a bordo odori spiacevoli ed accumuli di spazzatura problematici.
- ▷ Non lasciare inutilmente acceso il motore del veicolo quando è in sosta. Durante il funzionamento a vuoto un motore a freddo esala particolarmente numerose sostanze dannose. La temperatura di esercizio del motore viene raggiunta più velocemente durante la marcia.



- ▷ Per la toilette, utilizzare prodotti chimici ecologici e biodegradabili in dosi minime.
- ▷ In caso di soggiorni prolungati all'interno di città e comuni, cercare aree di sosta specifiche per autocaravan. Informarsi sui punti di sosta disponibili.
- ▷ Lasciare sempre pulite le aree di stazionamento.



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene importanti istruzioni di sicurezza. Le istruzioni di sicurezza servono per proteggere le persone e i valori reali.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- la protezione antincendio ed il comportamento in caso di incendio
- il comportamento generale nell'uso del veicolo
- la sicurezza sulla strada del veicolo
- la marcia con rimorchio
- l'impianto del gas del veicolo
- l'impianto elettrico del veicolo
- l'impianto idrico del veicolo

### 2.1 Protezione antincendio

#### 2.1.1 Come evitare i pericoli di incendio



- ▶ Non lasciare mai soli i bambini all'interno del veicolo.
- ▶ Allontanare i materiali infiammabili dai fornelli e dal riscaldamento.
- ▶ Non utilizzare mai fornelli o stufe portatili.
- ▶ Solo il personale specializzato può effettuare modifiche all'impianto elettrico, del gas o agli apparecchi montati.

#### 2.1.2 Operazioni antincendio



- ▶ Sul veicolo deve essere sempre disponibile un estintore a polvere asciutta. L'estintore deve essere omologato, revisionato e a portata di mano.
- ▶ L'estintore deve essere controllato regolarmente da personale specializzato autorizzato. Rispettare la data di controllo.
- ▶ Nelle vicinanze dell'area di cottura tenere sempre a portata di mano una coperta antincendio.

#### 2.1.3 In caso di incendio



- ▶ Evacuare tutti i passeggeri.
- ▶ Spegnere e staccare dalla rete l'alimentazione elettrica.
- ▶ Chiudere la valvola principale di arresto della bombola del gas.
- ▶ Dare l'allarme e chiamare i vigili del fuoco.
- ▶ Cercare di spegnere il fuoco, ma solo se ciò non comporta rischi.



- ▶ Informarsi sull'ubicazione e sul funzionamento delle uscite di sicurezza.
- ▶ Lasciare libere le vie di fuga.
- ▶ Consultare le istruzioni per l'uso dell'estintore.

Sono considerate uscite di sicurezza tutte le finestre e le porte conformi ai seguenti criteri:

- Apertura verso l'esterno o spostamento in senso orizzontale
- Angolo di apertura di almeno 70°
- Diametro della luce netta di almeno 450 mm
- Distanza dal fondo del veicolo di al massimo 950 mm

## 2.2 Note generali



- ▶ L'ossigeno presente all'interno del veicolo viene consumato dalla respirazione o dal funzionamento degli apparecchi montati e funzionanti a gas. Per questo occorre continuamente ricambiare l'ossigeno. Per questo motivo nel veicolo sono montati dispositivi di aerazione forzata (p. es. oblò con aerazione forzata, aeratori a fungo o aeratori sul pavimento). I dispositivi di aerazione forzata non devono essere coperti né dall'interno né dall'esterno, p. es. con una stuoia invernale, o essere chiusi. Tenere le aerazioni forzate libere da neve e foglie. Vi è infatti il pericolo di asfissia, dovuto all'aumento della percentuale di CO<sub>2</sub>.
- ▶ Osservare l'altezza di accesso delle porte.



- ▶ Per gli apparecchi montati (riscaldamento, area cottura, frigorifero ecc.) nonché per il veicolo di base (motore, freni, ecc.) sono determinanti i relativi manuali di funzionamento e d'uso. Rispettarli assolutamente.
- ▶ L'installazione di accessori opzionali può modificare le dimensioni, il peso e il comportamento del veicolo durante la guida. I componenti accessori devono essere registrati in parte nei documenti del veicolo.
- ▶ Utilizzare solo cerchioni e pneumatici omologati per il veicolo. Consultare il libretto del veicolo per informazioni sulla dimensione dei cerchioni e dei pneumatici omologati o consultare i concessionari e i punti di assistenza.
- ▶ Durante la sosta del veicolo, tirare forte il freno a mano.
- ▶ Se il carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo è maggiore a 4 t, durante le soste in salita o in discesa si deve utilizzare un cuneo d'arresto. Il cuneo d'arresto è compreso nella dotazione di serie dei veicoli con un carico massimo di oltre 4 t.



- ▶ Quando si lascia il veicolo chiudere sempre tutte le porte, gli sportelli esterni e le finestre.
- ▶ Provvedere ad avere sempre con sé il triangolo di segnalazione, la cassetta del pronto soccorso e/o la lampada portatile di emergenza lampeggiante, se sono prescritti a norma di legge.
- ▶ Il veicolo può circolare su strada solo se il conducente è in possesso di una patente di guida valida per la categoria di veicolo prevista.
- ▶ In caso di vendita del veicolo, dovranno essere consegnati al nuovo proprietario tutti i manuali d'uso del veicolo, nonché quelli degli apparecchi montati.

## 2.3 Sicurezza stradale



- ▶ Prima della partenza controllare il funzionamento dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione, lo sterzo e i freni.
- ▶ Dopo una sosta prolungata (circa 10 mesi) far controllare l'impianto frenante e del gas da una officina specializzata autorizzata.



- ▶ Prima della partenza e dopo brevi interruzioni di marcia, controllare che lo scalino di ingresso sia completamente inserito.
- ▶ Prima della partenza aprire, fissare e bloccare gli oscuranti del parabrezza e dei finestrini della cabina guida.
- ▶ Prima della partenza girare tutti i sedili girevoli e fissarli in senso di marcia. Durante il viaggio i sedili girevoli devono rimanere bloccati in senso di marcia.
- ▶ Prima della partenza stivare il televisore in modo sicuro.
- ▶ Prima della partenza inserire e far innestare la mensola per il televisore. Chiudere il mobiletto porta TV.
- ▶ Prima della partenza, stivare in modo sicuro tutte le parti mobili e tutti gli oggetti non bloccati.
- ▶ Durante la marcia i passeggeri devono restare seduti nei loro posti a sedere consentiti (vedi capitolo 4). Consultare il libretto del veicolo per il numero omologato di posti a sedere.
- ▶ Nei posti a sedere è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza.
- ▶ Prima della partenza è necessario allacciare le cinture di sicurezza e tenerle allacciate durante il viaggio.
- ▶ Fissate sempre i bambini con le cinture di sicurezza ai sedili di sicurezza prescritti in relazione alla loro grandezza corporea.
- ▶ Sistemare i seggiolini per bambini esclusivamente in posti a sedere muniti di cinture di sicurezza con attacco a tre punti.
- ▶ Il veicolo di base è costituito da un veicolo commerciale (camioncino). Adattare perciò la guida di conseguenza.
- ▶ In caso di sottopassaggi, tunnel o altro rispettare l'altezza complessiva del veicolo (inclusi i carichi sul tetto).
- ▶ In inverno liberare il tetto dalla neve e dal ghiaccio prima della partenza.
- ▶ Prima della partenza, o ad intervalli di 2 settimane, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. Una pressione errata dei pneumatici provoca un'eccessiva usura e può causare danni o anche lo scoppio dei pneumatici. Il veicolo potrebbe perdere il controllo.
- ▶ Non azionare il riscaldamento presso le stazioni di servizio. Pericolo di esplosione!
- ▶ Non azionare il riscaldamento in luoghi chiusi. Pericolo di asfissia!



- ▷ Prima della partenza distribuire il carico utile in modo uniforme all'interno del veicolo (vedi capitolo 3).
- ▷ Caricando il veicolo e durante le soste, quando p. es. si ricaricano bagagli o generi alimentari, è necessario rispettare il carico massimo tecnicamente ammesso e i carichi assiali ammessi (vedi libretto del veicolo).
- ▷ Prima della partenza chiudere tutte le porte interne, le pareti di separazione modificabili, i cassetti e gli sportelli ed eventualmente fissarli. Il bloccaggio di sicurezza della porta del frigorifero deve essere inserito.
- ▷ Prima della partenza chiudere le finestre e gli oblò.
- ▷ Prima della partenza chiudere tutti gli sportelli esterni e bloccare le relative serrature.
- ▷ Prima della partenza rimuovere i puntelli esterni e inserire i puntelli integrati nel veicolo.
- ▷ Prima della partenza portare l'antenna in posizione di sosta.



- ▷ Durante il primo viaggio e dopo ogni sostituzione delle ruote stringere i bulloni/i dadi delle ruote dopo 50 km. Successivamente verificare il serraggio ad intervalli regolari. Coppia di serraggio vedi capitolo 13.
- ▷ I pneumatici non devono avere più di 6 anni perché la mescola di gomma col tempo invecchia e si sbriciola (vedi capitolo 13).
- ▷ Se si montano le catene da neve, i pneumatici, le sospensioni delle ruote e lo sterzo sono sottoposti ad una ulteriore sollecitazione. Con catene da neve montate, guidare l'autocaravan lentamente (massimo 50 km/h) e solo su strade totalmente innevate. Altrimenti il veicolo può venire danneggiato.

## 2.4 Rimorchio



- ▶ Prestare particolare attenzione durante le operazioni di agganciamento e sganciamento di un rimorchio. Rischio di incidente e di ferimento!
- ▶ Durante le operazioni di agganciamento e sganciamento è vietato sostare tra l'autocaravan ed il rimorchio.

## 2.5 Impianto del gas

### 2.5.1 Note generali



- ▶ Prima della partenza, quando si abbandona il veicolo o quando gli apparecchi a gas non vengono utilizzati, chiudere tutti i rubinetti di arresto del gas e la valvola principale di arresto della bombola del gas.
- ▶ Quando si rifornisce il carburante, durante il trasporto su traghetti e quando il veicolo è in garage non deve esserci alcun apparecchio in funzione (per esempio il riscaldamento o il frigorifero), se questo funziona a fiamma libera. Pericolo di esplosione!
- ▶ Se un apparecchio funziona a fiamma libera, non far funzionare l'apparecchio in locali chiusi (p. es. garage). Pericolo di avvelenamento e di asfissia!
- ▶ Far modificare, sottoporre a manutenzione e riparare l'impianto del gas unicamente da un'officina autorizzata.
- ▶ Prima della messa in funzione e secondo le disposizioni nazionali, è necessario fare controllare l'impianto del gas da una officina specializzata autorizzata. Ciò vale anche per i veicoli che non sono immatricolati. Lavori di modifica dell'impianto del gas devono essere immediatamente controllati da una officina specializzata autorizzata.
- ▶ È necessario controllare anche il regolatore di pressione del gas e i tubi dei gas di scarico. Il regolatore di pressione del gas deve essere sostituito al più tardi dopo 10 anni. La responsabilità dei provvedimenti da attuare è delegata al possessore del veicolo.
- ▶ Nel caso di difetto dell' impianto del gas (odore di gas, alto consumo di gas) vi è pericolo di esplosione! Chiudere immediatamente la valvola principale di arresto della bombola del gas. Aprire finestre e porte ed aerare bene.
- ▶ In caso di guasto all' impianto del gas: Non fumare, non accendere fiamme vive e non azionare dispositivi elettrici (interruttore luci, ecc.).
- ▶ Prima di mettere in funzione l'area cottura, provvedere ad una aerazione adeguata. Aprire finestre o oblò.
- ▶ Non utilizzare il fornello o il forno a gas come riscaldamento.



- ▶ Nel caso siano presenti diversi apparecchi a gas, è necessario che ognuno di essi sia dotato di un rubinetto di arresto del gas. Nel caso alcuni singoli apparecchi non vengano utilizzati, chiudere il rubinetto di arresto del gas corrispondente.
- ▶ I dispositivi di sicurezza antigas devono chiudere entro un minuto dallo spegnimento della fiamma. Alla chiusura si sente un leggero clic. Controllare periodicamente il corretto funzionamento.
- ▶ Gli apparecchi a gas installati sono progettati unicamente per funzionare con gas propano, gas butano o con una miscela di entrambi i gas. Il regolatore di pressione del gas, così come tutti gli apparecchi a gas integrati, è progettato per una pressione di esercizio di 30 mbar.
- ▶ Il gas propano gassifica fino a -42 °C, il gas butano solo fino a 0 °C. Al di sotto di tali temperature non vi è più pressione di gas. Il gas butano perciò non è indicato per il funzionamento invernale.
- ▶ Verificare a intervalli regolari la tenuta del tubo del gas posto sul racconto della bombola. Il tubo del gas non deve presentare né fessure né porosità. Far sostituire il tubo del gas al più tardi dopo 10 anni dalla data di produzione da una officina specializzata autorizzata. Il gestore dell'impianto del gas deve autorizzare la sostituzione.
- ▶ Data la sua funzione e struttura, il vano portabombole è un ambiente accessibile dall'esterno. Le aperture di aerazione forzata previste di serie non devono essere mai coperte o chiuse. Altrimenti non sarebbe possibile deviare il gas fuoriuscito verso l'esterno.
- ▶ Non utilizzare il vano portabombole come gavone.
- ▶ Assicurare il vano portabombole affinché non vi possano accedere persone non autorizzate. Chiudere l'accesso.
- ▶ La valvola principale di arresto della bombola del gas deve essere accessibile.
- ▶ Allacciare solo apparecchi a gas (p. es. grill a gas) che sono predisposti per una pressione di funzionamento di 30 mbar.
- ▶ Il tubo del gas di scarico va collegato ermeticamente e saldamente al riscaldamento ed al camino. Il tubo del gas di scarico non deve presentare nessun difetto.
- ▶ L'uscita dei gas combusti nell'atmosfera e l'entrata di aria fresca devono avere luogo liberamente. Tenere i camini di scarico e le aperture di aspirazione sempre sgombri e puliti (per esempio da neve e ghiaccio). Non vanno collocati mucchi di neve o teloni attorno al veicolo.

## 2.5.2 Bombole del gas



- ▶ Trasportare le bombole del gas solo all'interno del vano portabombole.
- ▶ Fissare le bombole del gas fissate nel vano portabombole in posizione verticale.
- ▶ Fissare le bombole del gas in modo che non possano ruotare o ribaltarsi.
- ▶ Quando le bombole non sono collegate al tubo del gas, richiuderle sempre con il cappuccio di protezione.
- ▶ Prima di rimuovere il regolatore di pressione del gas o il tubo del gas, chiudere la valvola principale di arresto della bombola.
- ▶ Collegare il regolatore di pressione del gas o il tubo del gas alle bombole solo manualmente. Non utilizzare utensili.



- ▶ Utilizzare esclusivamente regolatori di pressione del gas speciali muniti di valvola di sicurezza e pensati per l'uso nei veicoli. Altri tipi di regolatore di pressione del gas non sono ammessi e non sono sufficienti in caso di forti sollecitazioni.
- ▶ In caso di temperature al di sotto dei 5 °C utilizzare l'impianto anti-ghiaccio (Eis-Ex) per il regolatore di pressione del gas.
- ▶ Utilizzare solamente bombole del gas da 11 kg o da 5 kg! Le bombole da campeggio dotate di valvola di non ritorno incorporata (bombole blu con un contenuto massimo di 2,5 o 3 kg) sono ammesse in casi eccezionali solo se dotate di valvola di sicurezza.
- ▶ Per bombole del gas esterne usare tubi flessibili i più corti possibili (max. 150 cm).
- ▶ Non bloccare mai le aperture di aerazione situate sul pavimento, sotto le bombole.

## 2.6 Impianto elettrico



- ▶ Eventuali interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
- ▶ Prima di eseguire interventi all'impianto elettrico, spegnere tutti gli apparecchi e le luci, scollegare la batteria e staccare il veicolo dalla rete.
- ▶ Utilizzare unicamente i fusibili originali con i valori indicati.
- ▶ Sostituire i fusibili difettosi solo dopo aver identificato e rimosso la causa del guasto.
- ▶ Non bypassare o riparare mai i fusibili.

## 2.7 Impianto idrico



- ▶ Dopo poco tempo l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua o nelle tubature diventa imbevibile. Pulire pertanto accuratamente le tubature e il serbatoio dell'acqua prima di ogni utilizzo del veicolo. Dopo aver utilizzato il veicolo svuotare completamente il serbatoio dell'acqua e le tubature.
- ▶ In caso di periodi di inattività di oltre una settimana, disinfeccare l'impianto idrico prima di utilizzare il veicolo (vedi capitolo 11).
- ▶ Se il veicolo non viene utilizzato per vari giorni o non viene riscaldato in caso di pericolo di gelo, svuotare l'intero impianto idrico. Accertarsi che l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo sia spenta. Altrimenti, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) e tutti i rubinetti di scarico. In questo modo si evitano danni a causa del gelo agli apparecchi montati e al veicolo e depositi negli elementi costruttivi acquiferi.

## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene informazioni importanti concernenti i punti da osservare e le operazioni da svolgere prima del viaggio.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- la prima messa in servizio
- il carico utile ed il suo calcolo
- il carico corretto del veicolo e del portabicilette
- la marcia con rimorchio
- lo scalino di ingresso
- lo stivamento dello schermo piatto
- lo stipaggio del coperchio lavello cucina
- l'uso di catene da neve

Un lista di controllo con i punti principali è riportata sommariamente alla fine del presente capitolo.

### 3.1 Prima messa in servizio



- ▷ Durante il primo viaggio e dopo ogni sostituzione delle ruote stringere i bulloni/i dadi delle ruote dopo 50 km. Successivamente verificare il serraggio ad intervalli regolari. Coppia di serraggio vedi capitolo 13.

Insieme all'autocaravan verrà consegnata una serie di chiavi, che comprende le chiavi per il veicolo di base e le chiavi per il vano abitazione.

Conservare sempre all'esterno del veicolo una chiave di ricambio. Annotare i propri numeri di chiave. In caso di perdita potrete chiedere aiuto ai nostri concessionari e officine autorizzati.

Per ulteriori informazioni vedi capitolo 12.

### 3.2 Carico utile



- ▶ Un sovraccarico del veicolo ed una pressione errata dei pneumatici possono causare lo scoppio dei pneumatici stessi. Il veicolo potrebbe perdere il controllo.
- ▶ Nel libretto del veicolo è indicato soltanto il carico massimo tecnicamente ammesso e il peso del veicolo in ordine di marcia ma non l'effettivo peso del veicolo. Pertanto per sicurezza consigliamo di pesare il veicolo (passeggeri e oggetti a bordo inclusi) su una pesa pubblica prima di iniziare il viaggio.
- ▶ Adattare la velocità in funzione del carico utile. All'aumentare del carico lo spazio di frenata si fa più lungo.



- ▶ Il carico utile non deve superare il carico massimo tecnicamente ammesso (peso massimo ammissibile), indicato nel libretto del veicolo.
- ▶ Accessori montati e accessori opzionali diminuiscono il carico utile.
- ▶ Rispettare i carichi assiali indicati nel libretto del veicolo.

Fare attenzione durante il carico che il baricentro del carico utile si trovi direttamente sopra il pavimento del veicolo. Il comportamento su strada del veicolo potrebbe modificarsi.

### 3.2.1 Definizioni



- ▷ In campo tecnico, il termine "massa" ha sostituito il termine "peso". Il termine "peso" è quello usato più comunemente. Per meggiore chiarezza, nei seguenti paragrafi il termine "massa" verrà utilizzato solo in formulazioni fisse.
- ▷ Tutte le indicazioni sono conformi alla normativa europea DIN EN 1646-2.

**Carico massimo tecnicamente ammesso in stato caricato**

Il carico massimo tecnicamente ammesso a pieno carico corrisponde al peso che un veicolo non può mai superare.

Il carico massimo tecnicamente ammesso a pieno carico è costituito dal **peso in ordine di marcia** e dal **carico utile**.

Il carico massimo tecnicamente ammesso in stato caricato viene indicato dal produttore nel libretto del veicolo.

**Peso omologato**

Il peso omologato è il peso indicato dal produttore per il conferimento dell'autorizzazione al funzionamento. Il peso omologato non deve mai superare il peso massimo tecnicamente ammesso in stato caricato.

**Peso in ordine di marcia**

Il peso in ordine di marcia è il peso del veicolo di serie in marcia.

Il peso in ordine di marcia è costituito da:

- Peso a vuoto (peso del veicolo vuoto) con l'equipaggiamento standard integrato
- Peso del conducente
- Peso dell'equipaggiamento di base

Il peso a vuoto comprende i lubrificanti, quali oli e liquidi refrigeranti, la dotazione attrezzi, la ruota di scorta e un serbatoio del carburante riempito al 90 %.

Il peso del conducente si calcola come pari a 75 kg, indipendentemente dal suo peso effettivo.

L'equipaggiamento di base comprende tutti gli equipaggiamenti e i liquidi necessari per un uso sicuro e regolamentare del veicolo. Il peso dell'equipaggiamento di base comprende:

- Un impianto idraulico per l'acqua riempito al 90 % (serbatoio dell'acqua e tubature)
- Bombole del gas riempite al 90 %
- Un impianto di riscaldamento pieno
- I cavi di alimentazione all'alimentazione a 230 V
- Un impianto idraulico della toilette pieno
- L'attrezzatura per l'installazione di una batteria ausiliare, se essa è prevista

I serbatoi delle acque grigie e delle feci sono vuoti.

**Esempio di calcolo dell'equipaggiamento di base**

Serbatoio dell'acqua con 120 l	120 kg
Bombole del gas (2 x 11 kg gas + 2 x 14 kg bombola)	+ 50 kg
Boiler con 12 l	+ 12 kg
Cavo di alimentazione a 230 V	+ 4 kg
Attrezzatura per installazione batteria ausiliare	+ 20 kg
<b>Somma</b>	<b>= 206 kg</b>

Il peso in ordine di marcia viene indicato dal produttore nel libretto del veicolo.

**Carico utile**

Il carico utile è costituito da:

- Carico convenzionale
- Equipaggiamento supplementare
- Equipaggiamento personale



▷ Il carico utile del veicolo può essere aumentato riducendo il peso in ordine di marcia. A questo riguardo è consentito, ad esempio, svuotare i contenitori di liquidi o rimuovere le bombole del gas.

Al paragrafo seguente si trovano spiegazioni circa le singole parti integranti del carico utile.

**Carico convenzionale**

Il carico convenzionale è il peso previsto dal produttore per i passeggeri.

Il carico convenzionale significa: Per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, vengono calcolati 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Il posto del conducente è già compreso nel peso del veicolo in ordine di marcia e **non** deve essere calcolato.

Il numero dei posti a sedere viene indicato dal produttore nel libretto del veicolo.

**Equipaggiamento supplementare**

L'equipaggiamento supplementare è composto dagli accessori ordinari e dagli accessori opzionali. Esempi di equipaggiamento supplementare sono:

- Gancio di traino
- Portapacchi
- Tenda
- Portabicilette o portamotociclette
- Impianto satellitare
- Forno a microonde

I pesi dei diversi accessori opzionali disponibili sono riportati nel capitolo 15 o possono essere forniti dal produttore.

**Equipaggiamento personale**

L'equipaggiamento personale comprende tutti quegli oggetti portati a bordo che non sono compresi nel carico convenzionale e nell'equipaggiamento supplementare. L'equipaggiamento personale comprende ad esempio:

- Alimentari
- Stoviglie
- Televisore
- Radio
- Abbigliamento
- Biancheria da letto
- Giocattoli
- Libri
- Articoli da toilette

Inoltre sono considerati equipaggiamento personale, indipendentemente da come vengono stivati:

- Animali
- Biciclette
- Gommoni
- Tavole da surf
- Equipaggiamenti sportivi

Per l'equipaggiamento personale il produttore, a seconda delle disposizioni in vigore, deve prevedere almeno un peso, da calcolare con la formula seguente:

**Formula** Peso minimo M (kg) = 10 x N + 10 x L

**Spiegazione** N = numero max. di persone compreso il conducente, come dai dati del costruttore  
L = lunghezza complessiva del veicolo in metri

### 3.2.2 Calcolo del carico utile



- Il calcolo del carico utile in fabbrica viene effettuato in parte sulla base di pesi generalizzati. Per motivi di sicurezza il carico massimo tecnicamente ammesso a pieno carico non deve comunque mai essere superato.
- Nel libretto del veicolo è indicato soltanto il carico massimo tecnicamente ammesso e il peso del veicolo in ordine di marcia ma non l'effettivo peso del veicolo. Pertanto per sicurezza consigliamo di pesare il veicolo (passeggeri e oggetti a bordo inclusi) su una pesa pubblica prima di iniziare il viaggio.

Il carico utile (vedi paragrafo 3.2.1) è pari alla differenza di peso tra

- il carico massimo tecnicamente ammesso in stato caricato e
- del peso del veicolo in ordine di marcia.

#### Esempio per il calcolo del carico utile

	Peso da calcolare in kg	Calcolo
Carico massimo tecnicamente ammesso conformemente al libretto del veicolo	3500	
Peso in ordine di marcia, incluso equipaggiamento di base, conformemente al libretto del veicolo	- 3070	
<b>Rimangono per il carico utile ammesso</b>	<b>430</b>	
Carico convenzionale, p. es. 3 persone a 75 kg	- 225	
Equipaggiamento supplementare	- 40	
<b>Rimangono per l'equipaggiamento personale</b>	<b>= 165</b>	

Il carico utile, che risulta dalla differenza fra il carico massimo tecnicamente ammesso a pieno carico e il carico indicato dal produttore in ordine di marcia, è da considerarsi solo teorico.

Solo quando il veicolo viene pesato su una pesa pubblica con i serbatoi pieni (carburante e acqua), bombole del gas piene ed equipaggiamento supplementare completo, può venire calcolato il carico utile effettivo.

Procedere come segue:

- Guidare il veicolo sulla pesa prima solo con le ruote anteriori, e lasciar pesare.
- Infine guidare il veicolo sulla pesa con le ruote posteriori e lasciar pesare.

I singoli valori indicano i carichi assiali al momento. Essi sono importanti per procedere a un carico corretto del veicolo (vedi paragrafo 3.2.3). La somma di tali valori costituisce il peso del veicolo al momento.

La differenza tra il carico massimo tecnicamente ammesso a pieno carico e il peso del veicolo evinto dalla pesa, costituisce il carico utile effettivo.

In questo modo è possibile determinare il peso che rimane per l'equipaggiamento personale:

- Determinare il peso dei passeggeri e sottrarlo al valore del carico utile effettivo.

Ne risulta il peso che può venire utilizzato per l'equipaggiamento personale.

### 3.2.3 Come caricare correttamente il veicolo



- ▶ Per motivi di sicurezza, mai superare il carico massimo tecnicamente ammesso a pieno carico.
- ▶ Distribuire uniformemente il carico sul lato destro e sinistro del veicolo.
- ▶ Distribuire uniformemente il carico sui due assi. Rispettare i carichi assiali indicati nel libretto del veicolo. Rispettare inoltre la portata ammessa dei pneumatici (vedi capitolo 13).
- ▶ A causa dell'effetto leva, i carichi pesanti dietro all'asse posteriore possono alleggerire l'asse anteriore (↓↑). Questo vale specialmente con uno sbalzo posteriore lungo, se viene trasportata una motocicletta sul portapacchi posteriore oppure se il gavone di coda è caricato in modo eccessivo. Lo scarico dell'asse anteriore influenza negativamente il comportamento su strada, specialmente nei veicoli a trazione anteriore.
- ▶ Stivare tutti gli oggetti, in modo che non possano scivolare.
- ▶ Stivare gli oggetti pesanti (tenda veranda, scatolame, ecc.), vicino agli assi. Per lo stivaggio di oggetti pesanti, si prestano a fungere da gavoni soprattutto le bauliere sottoscocca, le cui porte non si possono aprire in senso di marcia.
- ▶ Riporre gli oggetti leggeri (biancheria) negli armadietti a tetto.
- ▶ Caricare il portabicilette solo con biciclette.

In gavoni di grandi dimensioni come il garage di coda, possono trovare posto anche oggetti pesanti (p. es. motoscooter). Il carico assiale dell'asse posteriore potrebbe essere superato.

I singoli assi non devono mai essere sovraccaricati. Per questo motivo è importante prestare attenzione a che distanza è stivato il carico rispetto agli assi.

Per ripartire correttamente il carico, sono necessari una pesa, un metro, una calcolatrice tascabile e un po' di tempo.

Con due semplici formule è possibile calcolare in che maniera il peso del carico influenza sugli assi:

<b>Formule</b>	$A \times G : R = \text{Peso sull'asse posteriore}$ $\text{Peso sull'asse posteriore} - G = \text{Peso sull'asse anteriore}$
<b>Spiegazione</b>	<p>A = Distanza in cm tra il gavone e l'asse anteriore  G = Peso in kg del carico nel gavone  R = Interasse in cm del veicolo (distanza tra gli assi)</p>



- ▷ Misurare le distanze esterne al veicolo orizzontalmente dal centro della ruota anteriore al centro del gavone oppure al centro della ruota posteriore.

*Calcolo del carico assiale:*

- Moltiplicare la distanza tra il gavone e l'asse anteriore (A) con il peso del carico nel gavone (G) e dividere il risultato per l'interasse (R). Se ne evince il peso con il quale il carico nel gavone sollecita l'asse posteriore. Annotare questo peso e il gavone.
- Al passo successivo, sottrarre il peso nel gavone (G) dal peso appena calcolato. Se la differenza è un valore **positivo** (esempio 1), significa che l'**alleggerimento** sull'asse anteriore è pari a questo valore. Se la differenza è un valore **negativo** (esempio 2), significa che l'asse anteriore viene **solicitato**. Annotare anche questo valore.
- Calcolare in questo modo tutti i gavoni del veicolo.
- Come ultimo passo, sommare tutti i pesi calcolati per il carico sull'asse posteriore e sommarvi o sottrarvi tutti i pesi calcolati per il carico sull'asse anteriore.

Nel paragrafo 3.2.2 viene descritto come calcolare il carico sull'asse posteriore e anteriore.

Se il valore che ne risulta è maggiore al carico assiale ammesso, il carico deve essere stivato in un'altra maniera.

Se l'asse anteriore viene alleggerito troppo, peggiora l'aderenza dei pneumatici sulla strada (trazione), specialmente nei veicoli con trazione anteriore. Anche in questo caso, il carico deve essere stivato in un'altra maniera.

**Esempio di calcolo del carico utile**

		<b>Esempio 1</b>	<b>Esempio 2</b>
Distanza dall'asse anteriore	A	(A1) 450 (cm)	(A2) 250 (cm)
Peso nel gavone	G	× 100 (kg)	× 50 (kg)
Interasse del veicolo	R	÷ 325 (cm)	÷ 325 (cm)
<b>Carico sull'asse posteriore (sommare al carico assiale)</b>		<b>138,5 (kg)</b>	<b>38,5 (kg)</b>
Peso nel gavone		- 100 (kg)	- 50 (kg)
<b>Alleggerimento sull'asse anteriore (sottrarre dal carico assiale)</b>		<b>38,5 (kg)</b>	
<b>Carico dell'asse anteriore (sommare al carico assiale)</b>			<b>-11,5 (kg)</b>

### 3.2.4 Carichi sul tetto



- ▶ Camminare sul tetto solamente se vi è montato il portapacchi e la pedana in lamiera. Salire sul tetto usando unicamente la scaletta del portapacchi.
- ▶ Salire sulla scaletta con cautela. Se la scaletta è umida o ghiacciata, c'è il pericolo di scivolare.
- ▶ Salire sul tetto della scocca con cautela. Se il tetto è umido o ghiacciato c'è il pericolo di scivolare.
- ▶ Non caricare eccessivamente il tetto. L'aumento del carico sul tetto fa peggiorare l'assetto di guida e la capacità di frenata.



- ▷ Se il veicolo è provvisto di un portapacchi è possibile fissare un portapacchi per i carichi sul tetto (ad es. per tavole da surf, canotti o canoe leggere). Sono disponibili speciali sistemi di trasporto come accessorio. Il concessionario autorizzato o il punto di assistenza saranno lieti di consigliarvi.
- ▷ Il carico massimo ammesso sul tetto è pari a 75 kg.
- ▷ Il tetto del veicolo è predisposto per un carico massimo di 75 kg/m<sup>2</sup>. Se è presente una pedana in lamiera, è necessario camminare sul tetto solamente sopra di essa.
- ▷ Bloccare i carichi sul tetto con cinghie di bloccaggio. Non utilizzare espansori in gomma.
- ▷ Tener conto dell'altezza complessiva del veicolo a portabagagli del tetto carico.
- ▷ Nella cabina di guida sistemare un appunto che riporti in modo ben visibile l'altezza complessiva. Così facendo non è più necessario effettuare calcoli in caso di ponti o transiti.



#### Portapacchi e pedana in lamiera

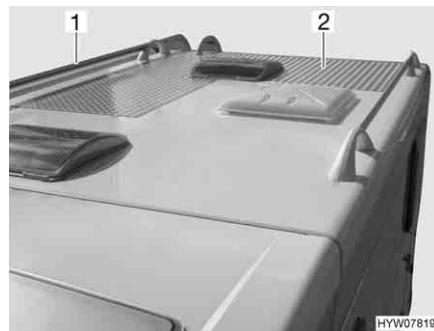


Fig. 1 Portapacchi e pedana in lamiera

Se il veicolo è provvisto di portapacchi (Fig. 1,1), a seconda della dotazione, sul tetto è installata anche una pedana in lamiera (Fig. 1,2). In tal caso, camminare esclusivamente sulla pedana in lamiera.

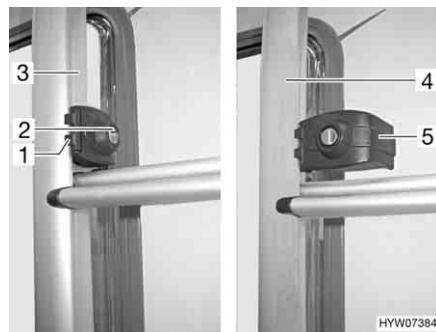
**Scaletta del portapacchi**

Fig. 2 Bloccaggio della scaletta del portapacchi

*Ribaltamento verso il basso:*

- Inserire la chiave nel cilindro della serratura (Fig. 2,2) del bloccaggio della scaletta del portapacchi (Fig. 2,1) e ruotarla un quarto di giro finché la chiave non si trova in posizione verticale.
- Tenere ferma la parte ribaltabile della scaletta del portapacchi (Fig. 2,4) e girare l'archetto di sicurezza (Fig. 2,5).
- Estrarre la chiave e ribaltare verso il basso la scaletta del portapacchi.

*Ribaltamento verso l'alto:*

- Ribaltare la scaletta del portapacchi verso l'alto e tenerla ferma.
- Inserire la chiave nel cilindro della serratura (Fig. 2,2) del bloccaggio della scaletta del portapacchi (Fig. 2,1).
- Ruotare l'archetto di sicurezza (Fig. 2,5) verso l'interno intorno al tubo della parte fissa della scaletta del portapacchi (Fig. 2,3).
- Girare la chiave di un quarto di giro finché la chiave non è in posizione orizzontale.
- Controllare il bloccaggio della scaletta: Tirare leggermente la scaletta.

**3.2.5****Garage di coda/gavone di coda**


- Se si carica il garage di coda/gavone di coda, fare attenzione ai carichi assiali ammessi e al carico massimo tecnicamente ammesso.
- Il carico massimo consentito del garage di coda/del gavone di coda è di 250 kg. Non superare il peso massimo consentito sull'asse posteriore.
- Attenzione: Quando il garage di coda oppure il gavone di coda (a seconda del modello) viene **sollecitato** al massimo, dell'asse anteriore viene **alleggerito** dall'effetto leva. Il comportamento su strada peggiora.



- ▷ A seconda della dotazione del veicolo, nel garage di coda o nel gavone di coda sono montate guide di ancoraggio con occhielli di ancoraggio. Assicurare sempre il carico agli occhielli di ancoraggio. Per assicurare il carico, utilizzare la cinghia di bloccaggio o ev. reti di ancoraggio; non utilizzare mai espansori in gomma.
- ▷ Prima dell'ancoraggio del carico, verificare sempre il serraggio degli occhielli di ancoraggio nelle guide di ancoraggio. Se un occhiello di ancoraggio non è ben ancorato nella guida di ancoraggio, in caso di bruschi movimenti del volante o in caso di frenate, il carico potrebbe scivolare e staccarsi.



- ▷ Ripartire uniformemente il carico. Carichi concentrati eccessivamente in un solo punto danneggiano il rivestimento del pavimento.
- ▷ Se si trasportano biciclette nel garage di coda, utilizzare il sistema di supporto offerto dal concessionario.

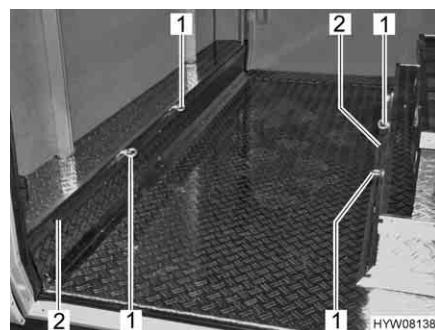

1 Occhiello di ancoraggio  
2 Guida di ancoraggio

Fig. 3 Occhielli di ancoraggio garage di coda

*Posizionamento occhielli di ancoraggio:*

- Ruotare l'occhiello di ancoraggio (Fig. 3,1) in senso antiorario di un mezzo giro.
- Spingere l'occhiello nella guida di ancoraggio (Fig. 3,2) nella posizione desiderata.
- Girare l'occhiello di ancoraggio in senso orario di un mezzo giro. L'occhiello di ancoraggio è di nuovo ben fissato nella guida di ancoraggio.
- Verificare il serraggio dell'occhiello di ancoraggio.

### 3.2.6 Portabicilette



- ▶ Quando si carica il portabicilette fare attenzione ai carichi assiali ammessi e al carico massimo tecnicamente ammesso.
- ▶ Le biciclette possono sporgere lateralmente al massimo di 40 cm, calcolando a partire dal bordo esterno delle luci di posizione posteriori. Non superare una lunghezza complessiva di 2,50 m. Regolare i fissaggi per le biciclette in modo corrispondente. In caso di sporgenza laterale maggiore, essa deve venire indicata con una bandiera rossa.
- ▶ Caricare il portabicilette solo con biciclette.
- ▶ Non trasportare più biciclette di quante ne consenta il portabicilette (max. 50 kg).
- ▶ Controllare il corretto fissaggio delle biciclette sul portabicilette dopo i primi 10 km di viaggio e successivamente durante il viaggio in occasione di ogni sosta.
- ▶ Non utilizzare il portabicilette come portapacchi o come scaletta.



- ▷ Non è consentito coprire la targa e le luci posteriori.
- ▷ Non è permesso viaggiare con il portabicilette aperto senza biciclette.
- ▷ Prima di ogni partenza controllare:
  - Il portabicilette senza biciclette è chiuso correttamente?
  - Le biciclette sono ben fissate al portabicilette con le cinghie in dotazione?

**Come caricare le biciclette sul portabiciclette**

Quando si caricano le biciclette sul portabiciclette si deve rispettare il baricentro. Il baricentro delle biciclette deve essere molto vicino alla parete di coda del veicolo. Caricare sempre le biciclette dall'interno verso l'esterno del portabiciclette.

Il portabiciclette viene caricato correttamente in questo modo:

- Ribaltare il portabiciclette verso il basso.
- La bicicletta più pesante direttamente sulla parete di coda.
- Le biciclette più leggere al centro o sul lato esterno del portabiciclette.
- Fissare le ruote anteriore e posteriore di ogni singola bicicletta tramite i passanti montati sul portabiciclette.
- Fissare inoltre la bicicletta esterna alla staffa di supporto o al braccio di supporto.

Nel caso in cui venga caricata **una sola** bicicletta, questa deve essere posizionata quanto più vicino possibile alla parete di coda.

### 3.3 Rimorchio



- ▶ Prestare particolare attenzione durante le operazioni di agganciamento e sganciamento di un rimorchio. Rischio di incidente e di ferimento!
- ▶ Durante le operazioni di agganciamento e sganciamento è vietato sostare tra l'autocaravan ed il rimorchio.
- ▶ Rispettare il peso assiale posteriore ammesso nonché il carico del timone dell'autocaravan. Non superare il carico di appoggio e il peso consentito sull'asse posteriore. Questi valori non devono essere superati, e sono rilevabili dal libretto del veicolo e da quelli del gancio di traino.



- ▶ Rimorchi con freno ad inerzia: Non agganciare o sganciare i rimorchi con il freno inserito.
- ▶ Gancio di traino con collo sferico asportabile: Se il collo sferico è montato in modo errato, vi è il pericolo che il rimorchio si stacchi. Attenersi alle istruzioni per l'uso del gancio di traino.



- ▶ Il carico di appoggio massimo consentito per il veicolo è di 100 kg.

### 3.4 Scalino di ingresso



- ▶ Prima della partenza e dopo brevi interruzioni di marcia, controllare che lo scalino di ingresso sia completamente inserito.
- ▶ Non sostare in prossimità dello scalino di ingresso durante il movimento di inserimento o di estrazione.
- ▶ Salire sullo scalino di ingresso soltanto quando è stato completamente estratto. Pericolo di ferirsi!
- ▶ Non sollevare o abbassare persone o carichi con lo scalino di ingresso.

▶ I supporti girevoli e gli snodi dello scalino di ingresso non necessitano di lubrificazione (vedi capitolo 11).

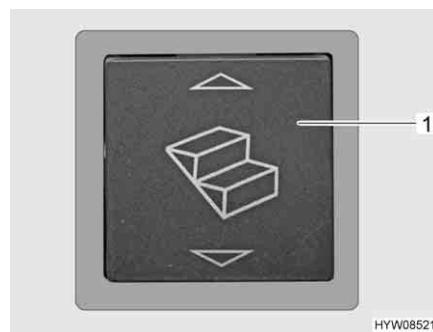


Fig. 4 Pulsante basculante dello scalino di ingresso (zona di ingresso)

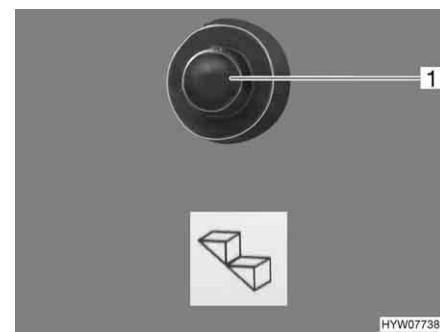


Fig. 5 Pulsante a pressione dello scalino di ingresso (cruscotto)

**Inserimento:** ■ Premere l'interruttore a bilico (Fig. 4,1) nella zona di ingresso oppure il pulsante a pressione (Fig. 5,1) sul cruscotto nella cabina di guida.

**Estrazione:** ■ Premere l'interruttore a bilico (Fig. 4,1) nella zona di ingresso.

Quando il motore è in funzione e lo scalino di ingresso è estratto, risuona un segnale acustico d'allarme. Nel momento in cui lo scalino di ingresso è inserito, il segnale acustico d'allarme si spegne.

### 3.5 Impianto televisivo



- ▶ Prima della partenza stivare il televisore in modo sicuro.
- ▶ Prima della partenza riportare lo schermo piatto e il supporto dello schermo nella posizione di base, inserirlo e assicurarlo.
- ▶ Prima di ogni viaggio verificare che l'antenna sia in posizione di sosta. Pericolo di incidenti!



- ▶ Per ulteriori informazioni sul posizionamento dello schermo piatto vedi capitolo 6.

#### Schermo piatto nel vano porta televisore

Lo schermo piatto è fissato nel vano porta televisore del sedile singolo su una base estraibile.



Fig. 6 Televisore (schermo piatto) nel vano porta televisore

#### Stivaggio dello schermo piatto nel vano porta televisore:

- Ruotare lo schermo piatto nella posizione iniziale.
- Inserire il supporto per lo schermo piatto finché il chiavistello (Fig. 6,1) non scatta.
- Chiudere il coperchio (Fig. 6,2).

### 3.6 Coperchio lavello cucina



- In caso d'incidente oppure in caso di frenata d'emergenza il coperchio lavello (Fig. 7,1) può ferire i passeggeri del veicolo. Prima della partenza rimuovere il coperchio lavello cucina dal lavandino o dal supporto paraspruzzi (Fig. 8,1) e stivarlo in modo sicuro nell'angolo cucina oppure nell'armadio guardaroba.

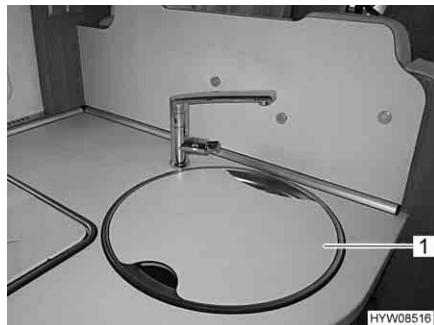


Fig. 7 Coperchio lavello cucina



Fig. 8 Coperchio lavello cucina nel supporto paraspruzzi

### 3.7 Catene da neve



- Montare le catene da neve solo se la distanza tra gli pneumatici e la carrozzeria del veicolo è di almeno 50 mm.
- Se si montano le catene da neve, i pneumatici, le sospensioni delle ruote e lo sterzo sono sottoposti ad una ulteriore sollecitazione. Con catene da neve montate, guidare l'autocaravan lentamente (massimo 50 km/h) e solo su strade totalmente innevate. Altrimenti il veicolo può venire danneggiato.
- Osservare le istruzioni di montaggio del produttore delle catene da neve.
- Non montare catene da neve su cerchioni in alluminio.

L'utilizzo delle catene da neve è soggetto alle disposizioni vigenti nei singoli paesi.

- Montare le catene da neve sempre sulle ruote motrici.
- Controllare la tensione delle catene da neve dopo alcuni minuti di marcia.

### 3.8 Sicurezza stradale



► Prima della partenza, o ad intervalli di 2 settimane, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. Una pressione errata dei pneumatici provoca un'eccessiva usura e può causare danni o anche lo scoppio dei pneumatici. Il veicolo potrebbe perdere il controllo.

Prima della partenza effettuare i seguenti controlli:

N.	Controlli	Controllato
1	Tutta la documentazione sul veicolo è a bordo	
2	Pneumatici in stato regolamentare	
3	Funzionamento fanaleria, luci freni e faro retromarcia	
4	Livello olio motore, olio cambio e olio idroguida controllato	
5	Livello acqua raffreddamento motore e impianto lavaparabrezza rabboccato	
6	Freni funzionanti	
7	I freni reagiscono in maniera uniforme	
8	In caso di frenata il veicolo non deve sbandare	

9	Tenda completamente avvolta	
10	Tetto libero da neve e ghiaccio (in inverno)	
11	Collegamenti esterni staccati e tubature stivate	
12	Puntelli esterni rimossi	
13	Piedini di stazionamento integrati, inseriti ed agganciati	
14	Cunei di arresto rimossi e stivati	
15	Sportelli esterni chiusi e bloccati	
16	Porta di ingresso posteriore chiusa	
17	Altezza complessiva del veicolo incluso portabagagli del tetto carico determinata e annotata. Conservare l'indicazione dell'altezza nella cabina di guida, a portata di mano	

18	Finestre e oblò chiusi e bloccati	
19	Televisore stivato in modo sicuro	
20	Antenna televisore rientrata (se incorporata)	
21	Pezzi sfusi stivati o bloccati	
22	Basi aperte sgomberate	
23	Coperchio del lavello stivato in modo sicuro	
24	Porta del frigorifero bloccata	
25	Frigorifero commutato su funzionamento a 12 V	

N.	Controlli	Control-lato
26	Tutti i cassetti e gli sportelli chiusi	
27	Porte zona di soggiorno e porte scorrevoli bloccate	
28	Seggiolini per bambini montati in posti a sedere muniti di cinture di sicurezza a tre punti	
29	Arresto per sedili girevoli innestato per sedili del conducente e del passeggero	
30	Oscuranti bloccati e aperti nella cabina di guida	
<b>Impianto del gas</b>		
31	Bombole del gas fissate nel vano portabombole affinché non possano ruotare	
32	Quando le bombole non sono collegate al tubo del gas, richiederle sempre con il cappuccio di protezione	
33	Valvola principale di arresto della bombola del gas e rubinetti di arresto del gas chiusi   ▷ A riscaldamento acceso durante la marcia, il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento" e la valvola principale di arresto possono restare aperti.	
<b>Impianto elettrico</b>		
34	Controllare la tensione della batteria di avviamento e di quella dell'abitacolo (vedi capitolo 8). Se il pannello di controllo indica una tensione insufficiente, la batteria in questione deve essere ricaricata. Attenersi alle avvertenze contenute nel capitolo 8   ▷ Iniziare il viaggio con la batteria di avviamento e dell'abitacolo completamente cariche.	

## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sulla guida dell'autocaravan.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- la velocità di marcia
- i freni
- le cinture di sicurezza
- i seggiolini per bambini
- i sedili e i poggiatesta
- la disposizione dei posti a sedere
- gli oscuranti nella cabina di guida
- lo scrittoio/il leggio
- il traino

### 4.1 Guidare l'autocaravan



- ▶ Il veicolo di base è costituito da un veicolo commerciale (camioncino). Adattare perciò la guida di conseguenza.
- ▶ Prima della partenza e dopo brevi interruzioni di marcia, controllare che lo scalino di ingresso sia completamente inserito.
- ▶ All'avvio del motore del veicolo, possono essere emessi dei segnali acustici di allarme, ad es. il segnale acustico "Scalino di ingresso estratto". In determinate condizioni (avvio a freddo in inverno), dopo l'avvio del motore del veicolo, possono trascorrere fino a 15 secondi, prima che vengano emessi questi segnali acustici.
- ▶ Sui posti a sedere omologati per il viaggio è montata una cintura di sicurezza. Durante il viaggio, tenere sempre allacciata la cintura di sicurezza.
- ▶ Durante la guida non aprire mai le cinture di sicurezza.
- ▶ I passeggeri devono rimanere seduti ai posti previsti per gli stessi.
- ▶ Il bloccaggio delle porte non deve essere aperto.
- ▶ Evitare brusche frenate.
- ▶ Se si utilizza un navigatore satellitare, modificare la meta di destinazione esclusivamente quando il veicolo è fermo. Dirigersi pertanto verso un parcheggio oppure un'area di sosta sicura qualora debba essere modificata la meta di destinazione.
- ▶ Durante il viaggio non proiettare alcun DVD sul display del navigatore satellitare.



- ▶ Guidare lentamente su strade dissestate.
- ▶ Guidare con cautela durante il passaggio su traghetti, quando si attraversano eventuali asperità e nei percorsi in retromarcia. Data la sporgenza relativamente lunga, in condizioni sfavorevoli i veicoli più grossi possono perdere la "rotta" e "incagliarsi". In questo modo si corre il rischio di danneggiare il sottoscocca e le parti che vi sono montate.



- ▶ Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dalla mancata osservanza di queste avvertenze.
- ▶ Le misure di sicurezza illustrate nel capitolo 2 devono essere rispettate.

## 4.2 Velocità di marcia



- ▶ Il veicolo è dotato di un motore potente. Per permettervi di avere a disposizione una riserva di potenza anche nelle situazioni critiche. Questa potenza elevata permette velocità molto alte, quindi è necessaria una capacità di guida superiore alla media.
- ▶ Il veicolo offre una gran parete laterale al vento. Molto pericolosi sono i colpi improvvisi di vento laterale.
- ▶ Se il carico è disposto in maniera non uniforme o solo su un lato, si modifica in modo negativo l'assetto di guida.
- ▶ Su strade sconosciute il piano stradale può presentare irregolarità o problemi che compromettono la guida. Adattate sempre la velocità di marcia alle diverse situazioni di traffico.
- ▶ Attenersi ai limiti di velocità vigenti nei singoli Paesi.

## 4.3 Freni



- ▶ Eventuali guasti ai freni devono essere immediatamente riparati da una officina specializzata autorizzata.
- ▶ Evitare frenate bloccanti. Con frenate che bloccano il veicolo, i pneumatici formano un "piatto di frenata" più o meno accentuato. Ciò rende il viaggio meno confortevole. I pneumatici potrebbero venirne irreparabilmente danneggiati.

### Al momento della partenza

Prima di ogni partenza controllare i freni, per verificare se:

- i freni funzionanti
- i freni reagiscono in maniera uniforme
- il veicolo non sbanda in caso di frenata

## 4.4 Cinture di sicurezza

Il veicolo è dotato nel vano abitabile, nei posti a sedere per i quali per legge sono previste le cinture di sicurezza, di cinture di sicurezza. Per allacciare le cinture di sicurezza valgono le relative disposizioni nazionali.



- ▶ Prima della partenza è necessario allacciare le cinture di sicurezza e tenerle allacciate durante il viaggio.
- ▶ Non danneggiare o incastrare le cinture di sicurezza. Le cinture di sicurezza danneggiate vanno riparate esclusivamente presso un'officina specializzata autorizzata.
- ▶ Non effettuare alcuna modifica sui fissaggi delle cinture, sull'automatico di avvolgimento e sulle chiusure.
- ▶ Utilizzare ogni cintura di sicurezza solo per un adulto.
- ▶ Non allacciare nessun oggetto insieme alle persone.
- ▶ Le cinture di sicurezza non sono sufficienti per le persone con altezza inferiore a 150 cm. In questo caso utilizzare dispositivi di arresto aggiuntivi. Osservare il certificato di controllo.
- ▶ Sistemare i seggiolini per bambini esclusivamente in posti a sedere muniti di cinture di sicurezza con attacco a tre punti.



- ▶ Dopo un incidente (far) sostituire le cinture di sicurezza usate.
- ▶ A veicolo in marcia, non inclinare troppo indietro lo schienale del sedile. In questo modo non viene più garantito l'effetto delle cinture di sicurezza.

#### 4.4.1 Come indossare correttamente le cinture di sicurezza



- ▶ Non girare la cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza deve appoggiare trovandosi piatta sul corpo.
- ▶ Per allacciare la cintura di sicurezza, assumere una posizione seduta corretta.

La cintura di sicurezza è stata indossata correttamente, se la cintura ventrale passa sul bacino al di sotto dell'addome. La cintura della spalla deve passare sul petto e sulla spalla (non sopra il collo). La cintura deve essere sempre ben tesa sul corpo. Per questo motivo, togliere indumenti con imbottitura spessa prima della partenza.

#### 4.5 Seggiolini per bambini



- ▶ Durante il viaggio assicurare i bambini al di sotto dei 13 anni che sono più bassi di 150 cm con un seggiolino adatto e conforme alle norme previste.
- ▶ Sistemare i seggiolini per bambini esclusivamente nei posti a sedere adatti allo scopo.
- ▶ Prima della partenza allacciare le cinture di sicurezza ai bambini, di modo che essi rimangano allacciati durante il viaggio.
- ▶ Se nel veicolo è integrato un airbag per il passeggero, non installare il seggiolino per bambini ("Sistemi reboard") sul sedile anteriore, in direzione opposta al senso di marcia. Prestare attenzione alle avvertenze presenti nel veicolo.

I seggiolini per bambini sono suddivisi in cinque classi:

Classe	Peso del bambino	Età approssimativa
0	Fino a 10 kg	Fino a 9 mesi
0+	Fino a 13 kg	Fino a 18 mesi
I	Da 9 kg a 18 kg	Da 9 mesi a 4 anni
II	Da 15 kg a 25 kg	Da 3 anni a 7 ½ anni
III	Da 22 kg a 36 kg	Da 6 anni a 12 anni

La tabella seguente mostra su quali posti a sedere possono essere sistemati i seggiolini per bambini.

Sedili	Fasce d'età			
	< 10 kg (0-9 mesi)	< 13 kg (0-24 mesi)	9-18 kg (9-48 mesi)	15-36 kg (4-12 anni)
Sedile del passeggero anteriore	X	X	X	X
Seconda fila (per cinture a tre punti)	X	X	X	X
Terza fila (per cinture a tre punti)	X	X	X	X

Significato dell'identificazione:

U: Significa idoneo per sistemi di ritenuta "universali", omologati per questa fascia d'età.

UV: Significa idoneo per sistemi di ritenuta "universali" rivolti in avanti, omologati per questa fascia d'età.

X: Significa sedile non idoneo per bambini di questa fascia d'età.

#### 4.6 Sedile del conducente e sedile del passeggero



- ▶ Prima della partenza girare tutti i sedili girevoli e fissarli in senso di marcia.
- ▶ A veicolo in marcia, tutti i sedili devono rimanere bloccati in senso di marcia e non possono essere girati.



- ▷ Il sedile del conducente e il sedile del passeggero sono parte essenziale del veicolo di base a seconda del modello e della variante di allestimento. In questo caso la regolazione dei sedili è descritta nel manuale di funzionamento del veicolo di base.



Fig. 9 Elementi di comando al sedile (esempio Fiat)

#### Rotazione del sedile in senso di marcia

Si può scegliere qualsiasi direzione. È possibile arrestare il sedile solo in senso di marcia.

- Ribaltare in alto entrambi i braccioli.
- Spingere all'indietro o in posizione centrale il sedile.
- Girare il sedile in senso di marcia e bloccarlo.



▷ La rotazione dei sedili nel veicolo è descritta al capitolo 6.

#### Regolazione del sedile in senso longitudinale

Regolare il sedile del conducente in modo che quest'ultimo possa schiacciare i pedali senza fatica.

- Tirare la staffa (Fig. 9,2) verso l'alto.
- Spingere il sedile in avanti o indietro.
- Rilasciare la staffa. Bloccando il sedile si deve sentire un leggero clic.

#### Regolazione dell'inclinazione del sedile

Regolare l'inclinazione del sedile in modo che le cosce siano appoggiate sul piano di seduta senza sforzo.

- Tirare la maniglia (Fig. 9,3) verso l'alto.
- Regolare il piano di seduta anteriore con l'inclinazione desiderata caricando a scaricando il sedile.
- Rilasciare la maniglia. Bloccando il piano di seduta si deve sentire un leggero clic.
- Tirare la maniglia (Fig. 9,4) verso l'alto.
- Regolare il piano di seduta posteriore con l'inclinazione desiderata caricando a scaricando il sedile.
- Rilasciare la maniglia. Bloccando il piano di seduta si deve sentire un leggero clic.

#### Regolazione dello schienale

Regolare l'inclinazione dello schienale del sedile conducente in modo che il conducente possa tenere il volante piegando leggermente le braccia.

- Ruotare la rotella zigrinata (Fig. 9,5). A seconda della direzione di rotazione lo schienale si muove in avanti o indietro.

**Regolazione del bracciolo** È possibile regolare in altezza i braccioli in modo continuo.

- Ruotare la rotella zigrinata (Fig. 9,1). A seconda della direzione di rotazione il bracciolo si muove verso l'alto o verso il basso.

#### 4.7 Poggiatesta

- ▷ Non per tutti i modelli i poggiapiedi sono regolabili.

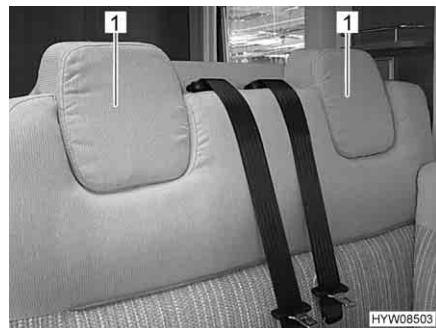


Fig. 10 Poggiatesta del sedile

Prima della partenza regolare il poggiapiedi (Fig. 10,1) in modo che la testa poggi all'altezza delle orecchie. Tirare verso l'alto o spingere verso il basso il poggiapiedi.

#### 4.8 Sedili aggiuntivi

A seconda del modello e dell'equipaggiamento, nel gavone sotto il sedile è ripiegato e riposto un sedile aggiuntivo da utilizzare quando il veicolo è in marcia.

Il sedile aggiuntivo è dotato con una cintura di sicurezza.



Fig. 11 Apertura sedile aggiuntivo 1



Fig. 12 Apertura sedile aggiuntivo 2

*Apertura del sedile aggiuntivo:*

- Aprire il gavone.
- Premere la leva (Fig. 11,1) e mantenerla premuta. Ribaltare lo schienale completamente in avanti.



Fig. 13 Apertura sedile aggiuntivo 3

- Premere la leva (Fig. 12,1) e mantenerla premuta.
- Ribaltare lo schienale aperto completamente indietro. Bloccando lo schienale si deve sentire un leggero clic. A questo punto il sedile aggiuntivo è pronto per l'uso con la sua cintura di sicurezza.

#### 4.9 Disposizione dei posti a sedere



- ▶ A veicolo in marcia, i passeggeri devono restare seduti nei posti a sedere consentiti. Consultare il libretto del veicolo per il numero omologato di posti a sedere.
- ▶ È proibito sedere sui divani durante la marcia.
- ▶ Nei posti a sedere è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza.

I posti a sedere che possono essere utilizzati durante la marcia sono dotati di una cintura di sicurezza.

#### 4.10 Tendine oscuranti pieghevoli per il finestrino del conducente e del passeggero



- ▶ Durante la marcia, le tendine oscuranti pieghevoli della finestra del conducente e del passeggero devono essere aperte, bloccate e fissate.

##### *Bloccaggio:*

- Tirare indietro con precauzione le tendine oscuranti pieghevoli dei finestrini laterali.
- Assicurare le tendine oscuranti pieghevoli con il nastro di sostegno.

#### 4.11 Rifornimento di gasolio



- Quando si rifornisce il carburante, durante il trasporto su traghetti e quando il veicolo è in garage non deve esserci alcun apparecchio in funzione (per esempio il riscaldamento o il frigorifero), se questo funziona a fiamma libera. Pericolo di esplosione!



- ▷ Il bocchettone di riempimento per il rifornimento di carburante è parte essenziale del veicolo di base.
- ▷ Il bocchettone di riempimento per il rifornimento di carburante è contraddistinto dalla scritta "Diesel".

Per la posizione del bocchettone di riempimento per il rifornimento di carburante consultare le istruzioni per l'uso del veicolo di base.

#### 4.12 Traino



- Non trainare il veicolo qualora non sia possibile girare la chiavetta dell'accensione nel blocchetto dell'accensione. In tal caso lo sterzo risulta bloccato.
- ▷ Se il motore del veicolo è spento oppure la rete di bordo è guasta, la servoassistenza per lo sterzo e per il freno non funziona. Sterzo e frenata richiedono un notevole dispendio energetico.



- ▷ Attenersi inoltre alle indicazioni contenute nel manuale d'uso del veicolo di base.
- ▷ Per il traino valgono le relative disposizioni nazionali.

Qualora sia necessario trainare il veicolo, trasportarlo utilizzando possibilmente un trasportatore o un rimorchio. Se non è possibile, si raccomanda di impiegare sempre una barra di traino. La barra di traino deve essere omologata per il peso del veicolo.

## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sullo stazionamento del veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- il freno a mano
- i cunei
- l'uso dei puntelli
- il collegamento a 230 V
- il frigorifero
- l'inserimento e l'estrazione della tenda



- ▷ Stazionare il veicolo il più possibile in posizione orizzontale. Se necessario, utilizzare dei cunei livellatori. Altrimenti l'acqua non può defluire liberamente dalla vasca della doccia.
- ▷ Assicurare il veicolo in modo che non si possa muovere.
- ▷ Gli animali (in particolare i topi) possono arrecare gravi danni all'interno del veicolo. Per evitare che questo avvenga, dopo lo stazionamento, ispezionare regolarmente il veicolo alla ricerca di danni oppure di tracce di animali.

### 5.1 Freno a mano

Durante la sosta del veicolo, tirare forte il freno a mano.

### 5.2 Cunei livellatori



- ▷ I cunei livellatori non sono compresi nel volume di consegna. Presso il servizio accessori sono disponibili diversi modelli.

I cunei livellatori permettono di compensare dislivelli presenti quando si vuole fermare il veicolo in posizione orizzontale su salite e superfici non piane.

### 5.3 Cuneo d'arresto

Quando si parcheggia il veicolo su salite o discese, utilizzare un cuneo d'arresto.

Se il carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo è maggiore a 4 t, durante le soste in salita o in discesa si deve utilizzare un cuneo d'arresto. Il cuneo d'arresto è compreso nella dotazione di serie dei veicoli con un carico massimo di oltre 4 t.

### 5.4 Puntelli

#### 5.4.1 Note generali



- ▷ I puntelli integrati non devono essere utilizzati come cric. I piedini hanno il solo scopo di stabilizzare il veicolo in sosta contro il cedimento elastico dell'asse posteriore.
- ▷ Quando si posiziona il veicolo, prestare attenzione che i piedini siano sollecitati in modo uniforme.
- ▷ Prima di partire, ruotare verso l'alto i piedini fino all'arresto, inserirli completamente e fissarli.



- ▷ In caso di terreno friabile o cedevole, porre una piastra di grandi dimensioni sotto i puntelli, per evitare che affondino nel terreno.
- ▷ Stazionare il veicolo il più possibile in posizione orizzontale. Altrimenti l'acqua non può defluire liberamente dalla vasca della doccia.

#### 5.4.2 Piedini di stazionamento



- ▶ I piedini di stazionamento non possono essere utilizzati come cric per eseguire lavori sotto il veicolo, come la sostituzione di ruote o interventi di manutenzione.
- ▶ È vietato sostare sotto il veicolo sollevato.



- ▷ Prima di estrarre i piedini di stazionamento, tirare il freno a mano.



- ▷ A seconda del modello, l'esagonale ha un giunto con il quale è possibile portare la chiave a tubo inserita in una posizione in cui è più facile girarla.

Per garantire un perfetto funzionamento dei piedini di stazionamento, pulire e ingrassare regolarmente i tubi interni.

A seconda del modello i piedini di stazionamento sono regolabili in lunghezza.

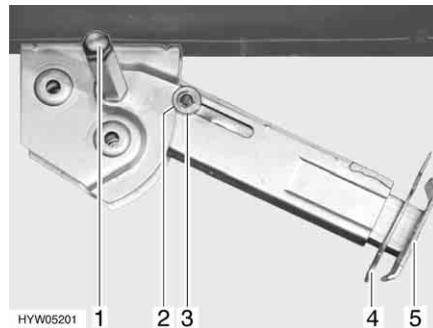


Fig. 14 Piedino di stazionamento

**Estrazione:**

- Inserire la chiave a tubo nell'esagonale (Fig. 14,1) e ruotare fino a quando il piedino di stazionamento non si trova in posizione verticale verso il basso.
- Estrarre la copiglia (Fig. 14,4) dal prolungamento dell'estremità del piedino (Fig. 14,5).
- Far uscire il prolungamento fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
- Inserire nuovamente la copiglia nel piede del prolungamento.
- Ruotare sull'esagonale fino a quando il piedino di stazionamento non poggia completamente sul terreno e il veicolo è in posizione orizzontale.

**Inserimento:**

- Inserire la chiave a tubo nell'esagonale (Fig. 14,1) e ruotare fino a quando il piedino di stazionamento non si stacca dal terreno.
- Estrarre la copiglia (Fig. 14,4) dal prolungamento dell'estremità del piedino (Fig. 14,5).

- Spingere completamente all'interno il prolungamento dell'estremità del piedino (Fig. 14,5) e inserire la copiglia (Fig. 14,4) nel foro apposito.
- Ruotare la chiave a tubo nell'esagonale (Fig. 14,1), fino a quando il piedino di stazionamento non è sollevato verso l'alto e la guida (Fig. 14,3) è rientrata totalmente nell'intaglio (Fig. 14,2).
- ▷ Prima della partenza prestare attenzione: I piedini di stazionamento sono tutti completamente retratti e tutti i prolungamenti sono totalmente rientrati e fissati con la copiglia?



## 5.5 Collegamento a 230 V

Il veicolo può essere collegato ad un'alimentazione a 230 V (vedi capitolo 8).

## 5.6 Frigorifero



- ▶ Se il frigorifero è impostato sul "funzionamento a 12 V", continua a consumare corrente. Per questo motivo commutare sul funzionamento a gas quando il motore del veicolo **non** è acceso e il veicolo **non** è collegato all'alimentazione a 230 V.

Per apparecchi con sistema automatico di selezione di energia, il frigorifero funziona automaticamente nel funzionamento a 12 V solo quando il motore del veicolo è acceso. Quando il motore del veicolo è spento, commutare il frigorifero sul funzionamento a 230 V o sul funzionamento a gas.

## 5.7 Tenda



- ▷ Se i montanti di supporto non sono installati, estrarre la tenda al massimo di 1 m.
- ▷ In caso di forte vento, pioggia insistente o neve far rientrare la tenda.
- ▷ In caso di pioggia leggera accorciare uno dei montanti di supporto in modo che possa defluire l'acqua.
- ▷ Far rientrare la tenda solo se il telo è asciutto. Se la tenda deve essere inserita con il telo bagnato: Riestrare la tenda il più velocemente possibile per asciugare il telo.
- ▷ Rimuovere foglie e sporco prima di ritirare la tenda.

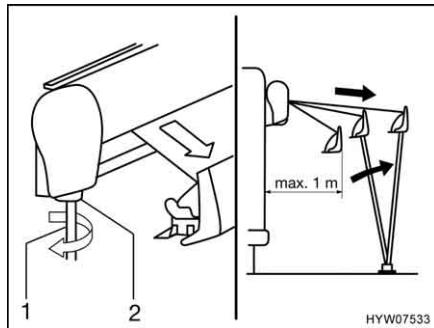


Fig. 15 Estrazione della tenda

- Inserire la manovella (Fig. 15,1) nel supporto a baionetta (Fig. 15,2) della tenda e girarla in senso antiorario.  
La tenda si apre dopo un paio di rotazioni.
- Continuare a girare la manovella finché la tenda non è estratta di ca. 1 m.

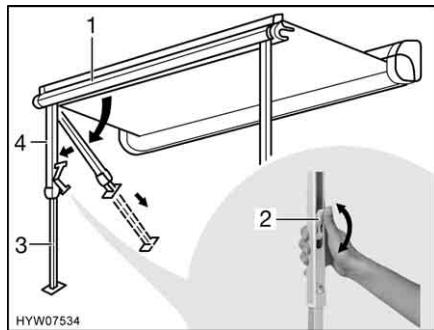


Fig. 16 Installazione dei montanti di supporto

- Estrarre i montanti di supporto (Fig. 16,4) dal listello anteriore (Fig. 16,1) ribaltandoli e montarli.
- Aprire il bloccaggio sui montanti di supporto. A tal fine ripiegare la leva di serraggio (Fig. 16,2) verso l'alto.
- Estrarre la parte inferiore dei montanti di supporto (Fig. 16,3) fino alla lunghezza desiderata.
- Richiudere il bloccaggio sui montanti di supporto. A tal fine ripiegare la leva di serraggio di nuovo verso il basso.
- Estrarre completamente la tenda con la manovella.
- Girare la manovella leggermente in senso orario per tendere il telo.
- Regolare i montanti di supporto sull'altezza definitiva.

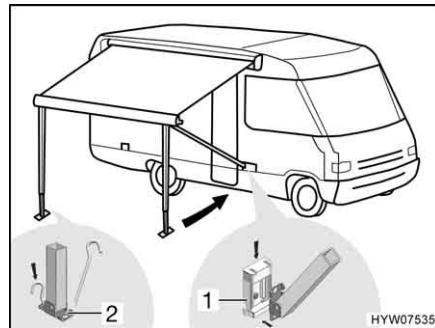


Fig. 17 Fissaggio dei montanti di supporto

- Incastrare i montanti di supporto nei supporti (Fig. 17,1) sul veicolo (se presenti), oppure fissarli sul terreno con dei puntelli (Fig. 17,2).
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate della tenda.





## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sull'abitazione nel veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- l'apertura e la chiusura delle porte e degli sportelli esterni
- l'aerazione del veicolo
- l'apertura e la chiusura delle finestre e delle tende a rullo
- l'apertura e la chiusura degli oscuranti nella cabina di guida
- l'apertura e la chiusura degli oblò
- la rotazione dei sedili
- la modifica delle superfici dei tavoli
- il posizionamento del televisore
- l'uso dei letti

### 6.1 Porte



- ▶ Guidare solo con le porte bloccate.



- ▶ Bloccando le porte si impedisce che esse si aprano autonomamente in caso p. es. di incidente.
- ▶ Le porte bloccate impediscono inoltre che persone estranee possano penetrare dall'esterno, p. es. durante una sosta al semaforo. In caso di emergenza tuttavia le porte bloccate rendono più difficile l'accesso ai soci-corridori.
- ▶ Quando si lascia il veicolo bloccare sempre le porte.

#### 6.1.1 Porta di ingresso, lato esterno

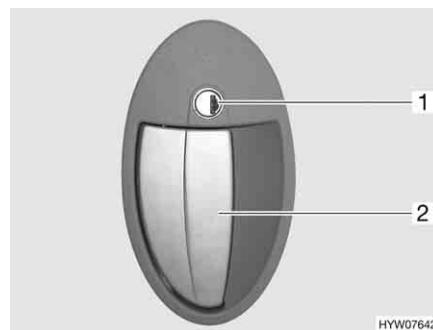


Fig. 18 Serratura della porta, lato esterno

##### Apertura:

- Inserire la chiave nel cilindro della serratura (Fig. 18,1) e ruotare in senso orario, fino a quando la serratura della porta si sblocca.
- Riportare la chiave in posizione centrale ed estrarla.
- Tirare la maniglia della porta (Fig. 18,2). La porta è aperta.

##### Bloccaggio:

- Inserire la chiave nel cilindro della serratura (Fig. 18,1) e ruotare in senso antiorario, fino a quando la serratura della porta si blocca.
- Riportare la chiave in posizione centrale ed estrarla.

### 6.1.2 Porta di ingresso, lato interno

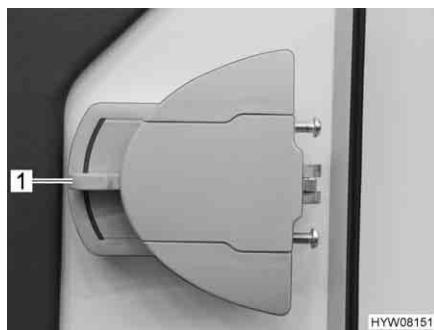


Fig. 19 Serratura della porta, lato interno

**Apertura:** ■ Premere la maniglia della porta (Fig. 19,1) verso il basso.

**Bloccaggio:** ■ Ruotare la maniglia della porta (Fig. 19,1) per circa 45° verso l'alto e lasciarla in questa posizione.

### 6.1.3 Protezione contro gli insetti alla porta di ingresso, estraibile



▷ Aprire completamente la protezione contro gli insetti, prima di chiudere la porta di ingresso.



Fig. 20 Protezione contro gli insetti

**Chiusura:** ■ Estrarre completamente la protezione contro gli insetti dal listello (Fig. 20,1).

**Apertura:** ■ Spingere indietro sul listello (Fig. 20,1) la protezione contro gli insetti fino a portarla nella posizione iniziale.

## 6.2 Sportelli esterni



▷ Prima della partenza chiudere tutti gli sportelli esterni e bloccare le relative serrature.

▷ Per aprire e chiudere lo sportello esterno, aprire o chiudere tutte le serrature che sono montate sullo sportello esterno.

▷ Quando si lascia il veicolo chiudere tutti gli sportelli esterni.



Gli sportelli esterni montati sul veicolo sono dotati di serratura a chiave unica. Perciò possono essere aperti tutti con la stessa chiave.

### 6.2.1

#### Serratura dello sportello, ellittico



- ▶ In caso di pioggia è possibile che dell'acqua penetri nella serratura aperta dello sportello. Chiudere perciò la maniglia della serratura.

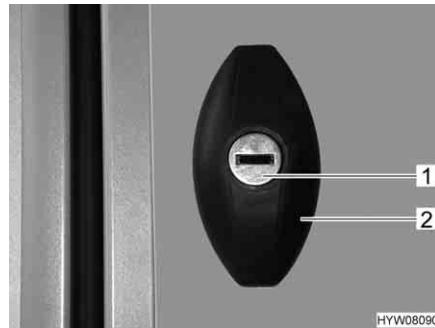


Fig. 21 Serratura dello sportello, ellittico, chiuso

##### Apertura:

- Inserire la chiave nel cilindro della serratura (Fig. 21,1) e ruotare in senso antiorario di un mezzo giro. La maniglia della serratura (Fig. 21,2) scatta all'infuori.
- Estrarre la chiave.
- Girare la maniglia della serratura in senso antiorario di un mezzo giro. La serratura dello sportello è aperta.

##### Chiusura:

- Chiudere completamente lo sportello esterno.
- Girare la maniglia della serratura in senso orario di un mezzo giro. La serratura dello sportello è ora innestata, ma non è bloccata.
- Inserire la chiave nel cilindro della serratura.
- Premere la maniglia della serratura con la chiave inserita e ruotare in senso orario di un mezzo giro. La maniglia della serratura è bloccata.
- Estrarre la chiave.

### 6.3

#### Aerazione



- ▶ L'ossigeno presente all'interno del veicolo viene consumato dalla respirazione o dal funzionamento degli apparecchi montati e funzionanti a gas. Per questo occorre continuamente ricambiare l'ossigeno. Per questo motivo nel veicolo sono montati dispositivi di aerazione forzata (p. es. oblò con aerazione forzata, aeratori a fungo o aeratori sul pavimento). I dispositivi di aerazione forzata non devono essere coperti né dall'interno né dall'esterno, p. es. con una stuoia invernale, o essere chiusi. Tenere le aerazioni forzate libere da neve e foglie. Vi è infatti il pericolo di asfissia, dovuto all'aumento della percentuale di CO<sub>2</sub>.



- ▷ In determinate condizioni atmosferiche, nonostante una sufficiente aerazione è possibile che si formi condensa sugli oggetti metallici (p. es. nel collegamento tra scocca e autotelaio).
- ▷ In corrispondenza dei passaggi (p. es. aeratori a fungo, bordi degli oblò, prese, bocchettoni di riempimento, sportelli, ecc.) possono formarsi ulteriori conduzioni termiche.

#### **Condensa**

Provvedere ad un continuo scambio d'aria tramite un'aerazione frequente e mirata. Solo in questo modo si evita la formazione di condensa, e di conseguenza di muffa, in condizioni atmosferiche rigide. Se la potenza di riscaldamento, la distribuzione dell'aria e l'aerazione sono concordati fra loro, durante i periodi freddi è possibile ottenere un clima piacevole. Per evitare correnti d'aria, chiudere le bocchette di uscita dell'aria sul cruscotto e posizionare su ricircolo la distribuzione dell'aria del veicolo di base.

Durante soste prolungate, aerare di tanto in tanto accuratamente il veicolo, soprattutto in estate, in quanto sono possibili ristagni di calore. Aerare non soltanto l'abitacolo, ma anche i gavoni accessibili dall'esterno. Se il veicolo viene spento in un locale chiuso (p. es. nel garage) aerare anche l'area di stazionamento. La condensa che si presenta può portare a formazione di muffa.

#### **6.4 Finestre**



- ▷ Le finestre sono dotate di oscurante a rullo o tendina oscurante pieghevole e di zanzariera a rullo o protezione contro gli insetti pieghevole. L'oscurante e la zanzariera a rullo ritornano automaticamente nella posizione iniziale per reazione elastica, non appena viene allentato il bloccaggio. Per non danneggiare la meccanica di trazione, tenere la zanzariera/l'oscurante a rullo e riportarli lentamente nella posizione iniziale. La tendina oscurante pieghevole e la protezione contro gli insetti sono in tessuto sottile. Per non danneggiare la tendina oscurante pieghevole o la protezione contro gli insetti, riportarle dolcemente nella posizione iniziale servendosi della maniglia.
- ▷ Non tenere chiuse le tende a rullo troppo a lungo, altrimenti è prevedibile un aumento dell'affaticamento del materiale.
- ▷ Quando l'oscurante a rullo o la tendina oscurante pieghevole sono completamente chiusi, in caso di irradiazione solare forte, è possibile che si crei un ristagno di calore tra l'oscurante a rullo/ la tendina oscurante pieghevole e la finestra. La finestra può venire danneggiata. Se l'oscurante è montato nella cassetta inferiore, chiuderlo pertanto solo di 2/3 in caso di irradiazione solare forte. In questo modo il calore tra finestra e oscurante può fuoriuscire.
- ▷ Se l'oscurante è montato nella cassetta superiore, chiudere completamente l'oscurante e aprirlo regolarmente.
- ▷ Inoltre, portare la finestra in posizione di apertura per "Aerazione continua".
- ▷ Prima della partenza chiudere le finestre.
- ▷ A seconda delle condizioni atmosferiche, chiudere le finestre in modo che non possa penetrarvi umidità.



- ▷ Quando si lascia il veicolo chiudere sempre le finestre.
- ▷ In caso di forti sbalzi di temperatura oppure in condizioni atmosferiche estremamente rigide, l'interno dei finestrini doppi di metacrilato si può leggermente appannare in seguito alla formazione di condensa. La lastra è costruita in modo che, in caso di aumento delle temperature esterne, la condensa possa evaporare. Non c'è perciò da temere per danni ai doppi vetri acrilici dovuti alla formazione di condensa.
- ▷ Se la luce del sole arriva sui cuscini, questi con il tempo si sbiadiscono. Se inoltre la temperatura all'interno del veicolo aumenta molto, il processo di cambiamento di colore viene accelerato. Pertanto consigliamo di chiudere gli oscuranti delle finestre in caso di irradiazione solare forte. Nell'oscurare le finestre fare attenzione che non si creino ristagni di calore.

#### 6.4.1 Finestra apribile con deflettori automatici



- ▷ Aprire completamente la finestra, per sbloccare l'arresto. Se si chiude la finestra senza che l'arresto venga sbloccato, la finestra potrebbe rompersi a causa della notevole contropressione esercitata.
- ▷ Nell'aprire le finestre apribili fare attenzione a non creare tensioni. Aprire e chiudere la finestra apribile in modo uniforme.
- ▷ La leva di bloccaggio è equipaggiata con un bottone di sicurezza. Ogni volta che si aziona la leva di serraggio bisogna tenere premuto il bottone di sicurezza.

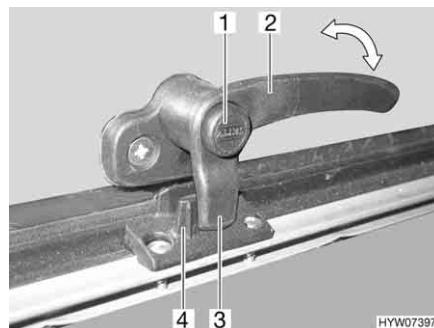


Fig. 22 Leva di serraggio in posizione "Chiuso"



Fig. 23 Finestra apribile con deflettore automatico

*Apertura:*

- Premere il bottone di sicurezza (Fig. 22,1) e mantenerlo premuto.
- Ruotare la leva di serraggio (Fig. 22,2) di un quarto di giro verso il centro della finestra.
- Aprire la finestra apribile fino al punto di arresto desiderato. Il deflettore automatico (Fig. 23,1) si innesta automaticamente in posizione.

La finestra apribile rimane bloccata nella posizione desiderata.

*Chiusura:*

- Aprire la finestra apribile fino a sbloccare l'arresto.
- Chiudere la finestra apribile.
- Premere il bottone di sicurezza (Fig. 22,1) e mantenerlo premuto.
- Ruotare la leva di serraggio (Fig. 22,2) di un quarto di giro verso il telaio della finestra. Il nasello di chiusura (Fig. 22,3) della leva di serraggio si trova completamente sul lato interno della chiusura della finestra (Fig. 22,4).

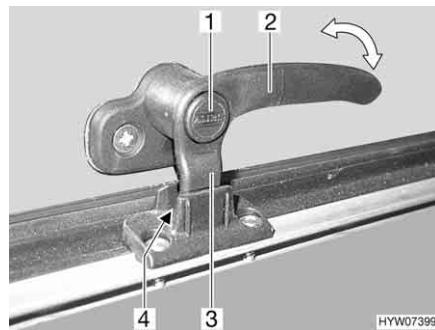


Fig. 24 Leva di serraggio in posizione "Aerazione continua"

#### Aerazione continua

Mediante la leva di serraggio è possibile fissare la finestra apribile in due diverse posizioni:

- In posizione di "Aerazione continua" (Fig. 24)
- In posizione "Completamente chiusa" (Fig. 22)

Per bloccare la finestra apribile in posizione di apertura per "Aerazione continua" dell'abitacolo:

- Premere il bottone di sicurezza (Fig. 24,1) e mantenerlo premuto.
- Ruotare la leva di serraggio (Fig. 24,3) di un quarto di giro verso il centro della finestra.
- Premere leggermente verso l'esterno la finestra apribile.
- Girare nuovamente all'indietro la leva di serraggio. Riportare contemporaneamente il nasello di chiusura (Fig. 24,3) della leva di serraggio nella rientranza della chiusura della finestra (Fig. 24,4).
- Rilasciare il bottone di sicurezza (Fig. 24,1).
- Assicurarsi che il bottone di sicurezza non sia premuto verso l'interno, altrimenti la leva di serraggio si blocca.

A veicolo in marcia, non lasciare la finestra apribile in posizione di apertura "Aerazione continua".

In caso di pioggia, se la finestra apribile è in posizione di apertura "Aerazione continua", nel vano abitazione possono penetrare alcuni spruzzi d'acqua. Chiudere perciò le finestre apribili completamente.

## 6.4.2

## Lucernario con deflettori a rotazione



- ▷ Nell'aprire il lucernario fare attenzione a non creare tensioni. Aprire e chiudere il lucernario in modo uniforme.

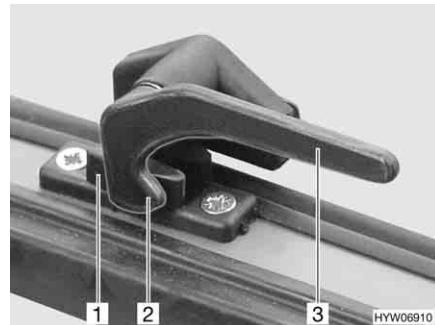


Fig. 25 Leva di serraggio in posizione "Chiuso"



Fig. 26 Lucernario con deflettori a rotazione

*Apertura:*

- Ruotare tutte le leve di serraggio (Fig. 25,3) di un quarto di giro verso il centro della finestra.
- Aprire il lucernario fino alla posizione desiderata e fissarla mediante il pomello zigrinato (Fig. 26,1).

Il lucernario rimane bloccato nella posizione desiderata.

*Chiusura:*

- Ruotare il pomello zigrinato (Fig. 26,1) fino a che l'arresto viene sbloccato.
- Chiudere il lucernario.
- Ruotare tutte le leve di serraggio (Fig. 25,3) di un quarto di giro verso il telaio della finestra. Il nasello di chiusura (Fig. 25,2) si trova sul lato interno della chiusura della finestra (Fig. 25,1).

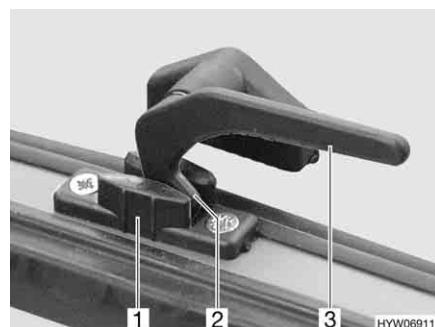


Fig. 27 Leva di serraggio in posizione "Aerazione continua"

**Aerazione continua**

Con le leve di serraggio è possibile fissare il lucernario in 2 diverse posizioni:

- In posizione di "Aerazione continua" (Fig. 27)
- In posizione "Completamente chiusa" (Fig. 25)

Per bloccare il lucernario in posizione di apertura per "Aerazione continua":

- Ruotare tutte le leve di serraggio (Fig. 27,3) di un quarto di giro verso il centro della finestra.
- Premere leggermente verso l'esterno il lucernario.
- Girare nuovamente all'indietro tutte le leve di serraggio. Riportare contemporaneamente il nasello di chiusura (Fig. 27,2) nella rientranza della chiusura della finestra (Fig. 27,1).

A veicolo in marcia, non lasciare il lucernario in posizione di apertura per "Aerazione continua".

In caso di pioggia, se il lucernario è in posizione di apertura per "Aerazione continua", nel vano abitabile possono penetrare alcuni spruzzi d'acqua. Chiudere perciò completamente il lucernario.

#### **6.4.3 Tendina oscurante pieghevole e zanzariera a rullo**

Le finestre sono dotate di tendine oscuranti pieghevoli e zanzariere a rullo. La zanzariera a rullo può essere azionata soltanto insieme alla tendina oscurante pieghevole.

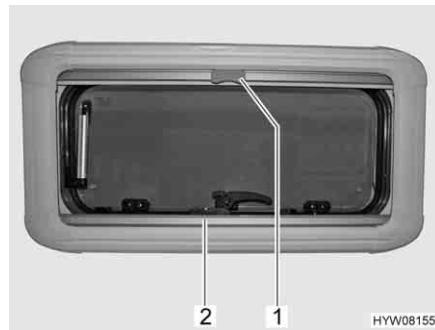


Fig. 28 Finestra apribile

##### **Tendina oscurante pieghevole**

La tendina oscurante pieghevole è montata nella cassetta inferiore.

**Chiusura:**

- Afferrare la tendina oscurante pieghevole (Fig. 28,2) per la parte centrale della barra di presa, tirarla dal basso verso l'alto e rilasciarla nella posizione desiderata. La tendina oscurante pieghevole rimane in questa posizione.

**Apertura:**

- Afferrare la tendina oscurante pieghevole per la parte centrale della barra di presa e tirarla verso il basso.

##### **Zanzariera a rullo**

La zanzariera a rullo è montata nella cassetta superiore.

**Chiusura:**

- Tirare la zanzariera a rullo per la maniglia (Fig. 28,1) verso il basso fino a quando non si trova in contatto con la tendina oscurante pieghevole (Fig. 28,2).
- Bloccare la zanzariera a rullo con la tendina oscurante pieghevole.

**Apertura:**

- Premere la maniglia (Fig. 28,1) della zanzariera a rullo.
- Ricondurre lentamente la zanzariera a rullo accompagnandola con la maniglia.

#### 6.4.4 Tendina oscurante pieghevole e zanzariera a rullo

Le finestre sono dotate di tendine oscuranti pieghevoli e zanzariere a rullo. La tendina oscurante pieghevole e la zanzariera a rullo sono fissate tra loro.

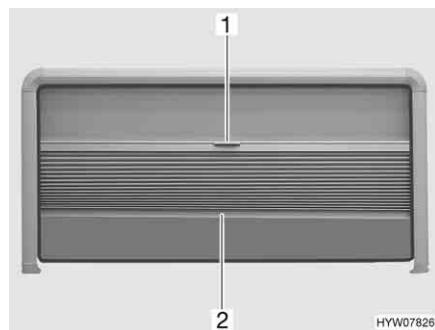


Fig. 29 Finestra apribile

##### Tendina oscurante pieghevole

La tendina oscurante pieghevole si trova sulla parte superiore del telaio della finestra.

**Chiusura:**

- Afferrare la tendina oscurante pieghevole al centro dell'asta di chiusura (Fig. 29,2) e tirare delicatamente verso il basso.

**Apertura:**

- Tenere la parte centrale dell'asta di chiusura (Fig. 29,2) della tendina oscurante pieghevole e spingere quest'ultima verso l'alto con cautela.

**Zanzariera a rullo**

La zanzariera a rullo è montata nel telaio della finestra superiore.

**Chiusura:**

- Tirare la zanzariera a rullo verso il basso utilizzando la maniglia (Fig. 29,1).
- Spostare la zanzariera a rullo in modo continuo.

Se la zanzariera a rullo non viene completamente abbassata, la tendina oscurante pieghevole può essere estratta fino alla fine del telaio laterale della finestra.

**Apertura:**

- Spingere la zanzariera a rullo completamente verso l'alto utilizzando la maniglia (Fig. 29,1).

### 6.4.5 Tendine oscuranti pieghevoli del parabrezza e dei finestrini della cabina guida

#### Parabrezza



Fig. 30 Tendina oscurante pieghevole per il parabrezza

#### Chiusura:

- Comprimere le levette di bloccaggio (Fig. 30,1) e mantenerle in questa posizione.
- Tirare la tendina oscurante pieghevole del parabrezza per la maniglia (Fig. 30,2) verso il centro della finestra.
- Chiudere nello stesso modo la seconda tendina oscurante pieghevole per il parabrezza. Una chiusura magnetica tiene insieme al centro le due parti della tendina oscurante pieghevole.

#### Apertura:

- Comprimere le levette di bloccaggio (Fig. 30,1) e mantenerle in questa posizione.
- Spingere verso l'esterno le due metà della tendina oscurante pieghevole del parabrezza per la maniglia (Fig. 30,2) fino all'arresto.
- Rilasciare le levette di bloccaggio (Fig. 30,1) e mantenerle innestate.

#### Finestra del guidatore/ passeggero

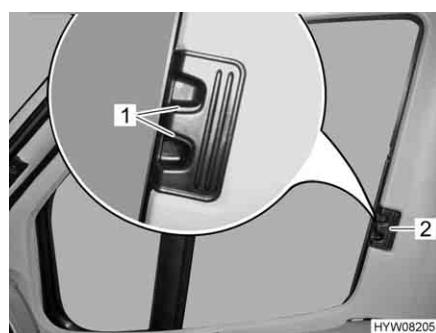


Fig. 31 Tendina oscurante pieghevole per il finestrino del conducente/ passeggero

#### Chiusura:

- Comprimere le levette di bloccaggio (Fig. 31,1) e mantenerle in questa posizione.
- Con la levetta (Fig. 31,2) tirare le tendine oscuranti pieghevoli per il finestrino del guidatore e del passeggero verso l'altro lato della finestra e congiungerle alle strisce magnetiche.

**Apertura:**

- Comprimere le levette di bloccaggio (Fig. 31,1) e mantenerle in questa posizione.
- Inserire fino all'arresto le tendine oscuranti pieghevoli per il finestrino del guidatore e del passeggero per la maniglia (Fig. 31,2).
- Rilasciare le levette di bloccaggio (Fig. 31,1) e mantenerle innestate.

## 6.5 Oblò

A seconda del modello, nel veicolo sono montati oblò con o senza aerazione forzata. Se è stato montato un oblò senza aerazione forzata, l'aerazione forzata viene effettuata tramite aeratori a fungo.



- Le aperture di aerazione forzata devono rimanere sempre aperte. I dispositivi di aerazione forzata non devono mai essere coperti, p. es. con una stuoia invernale, o essere chiusi. Tenere le aerazioni forzate libere da neve e foglie.



- ▷ Gli oblò sono dotati di oscurante a rullo o tendina oscurante pieghevole e zanzariera a rullo. L'oscurante e la zanzariera a rullo ritornano automaticamente nella posizione iniziale per reazione elastica, non appena viene allentato il bloccaggio. Per non danneggiare la meccanica di trazione, tenere la zanzariera/l'oscurante a rullo e riportarli lentamente nella posizione iniziale.
- ▷ Non tenere chiuse le tende a rullo troppo a lungo, altrimenti è prevedibile un aumento dell'affaticamento del materiale.
- ▷ Quando l'oscurante a rullo o la tendina oscurante pieghevole sono completamente chiusi, in caso di irradiazione solare forte, è possibile che si crei un ristagno di calore tra l'oscurante a rullo/la tendina oscurante pieghevole e l'oblò. L'oblò può venire danneggiato. Pertanto, in caso di irradiazione solare forte, chiudere l'oscurante a rullo/la tendina oscurante pieghevole solo di 2/3. Aprire leggermente l'oblò oppure portare sulla posizione di ricircolo d'aria.
- ▷ A seconda delle condizioni atmosferiche, chiudere gli oblò in modo che non possa penetrarvi umidità.
- ▷ Non calpestare gli oblò.
- ▷ Prima della partenza chiudere gli oblò.
- ▷ Prima della partenza, controllare il bloccaggio degli oblò.
- ▷ Quando si lascia il veicolo chiudere sempre gli oblò.
- ▷ Se la luce del sole arriva sui cuscini, questi con il tempo si sbiadiscono. Se inoltre la temperatura all'interno del veicolo aumenta molto, il processo di cambiamento di colore viene accelerato. Pertanto consigliamo di chiudere gli oscuranti degli oblò di 2/3 quando il veicolo è in sosta in caso di irradiazione solare forte.



### 6.5.1 Oblò inclinabile

L'oblò inclinabile può essere aperto da un lato. È possibile regolare su tre diversi angoli di inclinazione e su una posizione per il ricircolo dell'aria.

Un gancio di prolunga fa parte della dotazione di serie.

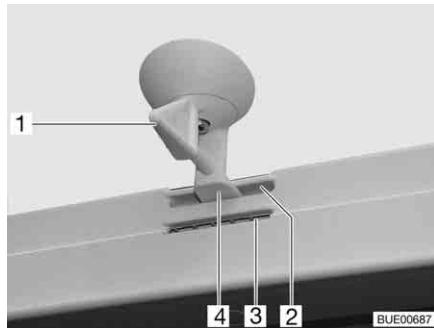


Fig. 32 Oblò inclinabile, bloccaggio

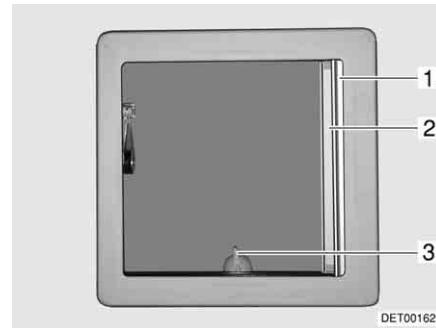


Fig. 33 Oblò inclinabile

*Posizionamento:*

- Ruotare la leva (Fig. 32,1 o Fig. 33,3) di un quarto di giro.
- Premere l'oblò inclinabile verso l'alto, servendosi della leva.

*Chiusura:*

- Tirare l'oblò inclinabile verso il basso, servendosi della leva.
- Girare la leva di un quarto di giro. Il bloccaggio (Fig. 32,4) deve entrare nella feritoia inferiore (Fig. 32,3).

*Bloccaggio in posizione di ricircolo d'aria:*

- Tirare l'oblò inclinabile verso il basso, servendosi della leva.
- Girare la leva di un quarto di giro. Il bloccaggio (Fig. 32,4) deve entrare nella feritoia superiore (Fig. 32,2).



- ▷ In caso di pioggia, se l'oblò inclinabile è in posizione di ricircolo d'aria, può entrare acqua nell'abitacolo. Per questo motivo l'oblò inclinabile deve, in caso di pioggia, essere chiuso.

**Tendina oscurante pieghevole**

La tendina oscurante pieghevole può essere chiusa a piacere sia ad oblò inclinabile aperto che chiuso.

*Chiusura:*

- Tirare la tendina oscurante pieghevole (Fig. 33,1) fino alla posizione desiderata e rilasciare. La tendina oscurante pieghevole rimane in questa posizione.

*Apertura:*

- Spingere lentamente la tendina oscurante pieghevole nella posizione iniziale, tenendola per l'impugnatura.

**Zanzariera a rullo**



- ▷ La zanzariera a rullo può danneggiarsi se viene chiusa quando l'oblò inclinabile è chiuso. Chiudere la zanzariera a rullo solo quando l'oblò inclinabile è aperto.

*Chiusura:*

- Estrarre la zanzariera a rullo (Fig. 33,2) fino a quando non scatta il bloccaggio dalla parte opposta.

*Apertura:*

- Premere leggermente verso l'alto la zanzariera a rullo agendo sul listello. L'arresto si sblocca.
- Ricondurre lentamente la zanzariera a rullo nella posizione iniziale.

### 6.5.2 Oblò a manovella

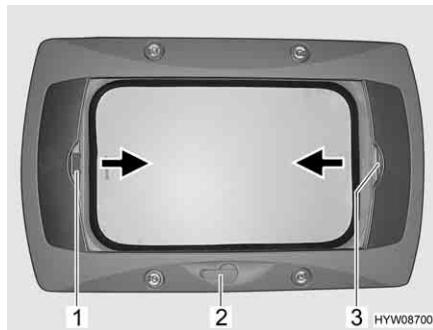


Fig. 34 Oblò a manovella

L'oblò a manovella può essere aperto con la manovella.

**Apertura:** ■ Ruotare la manovella (Fig. 34,2) fino a quando non si incontra resistenza.

**Chiusura:** ■ Ruotare la manovella finché l'oblò a manovella non è chiuso. Compiendo altri due o tre giri con la manovella si blocca l'oblò a manovella.  
■ Verificare il bloccaggio. Premere con una mano contro il vetro acrilico.

#### Tendina oscurante pieghevole

La tendina oscurante pieghevole può essere chiusa a piacere. Se la tendina oscurante pieghevole con la zanzariera a rullo è bloccata, quando si chiude, la tendina oscurante pieghevole porta con sé anche la zanzariera a rullo.

**Chiusura:** ■ Tirare la tendina oscurante pieghevole per la maniglia (Fig. 34,3) nella direzione della freccia fino alla posizione desiderata e rilasciare. La tendina oscurante pieghevole rimane in questa posizione.

**Apertura:** ■ Spingere lentamente la tendina oscurante pieghevole nella posizione iniziale, tenendola per l'impugnatura.

#### Zanzariera a rullo

Se la zanzariera a rullo con la tendina oscurante pieghevole è bloccata, quando si chiude, la zanzariera a rullo porta con sé la tendina oscurante pieghevole.

**Chiusura:** ■ Tirare la zanzariera a rullo per la maniglia (Fig. 34,1) nella direzione della freccia verso la maniglia contrapposta della tendina oscurante pieghevole (Fig. 34,3) e farla innestare.

**Apertura:** ■ Tirare la maniglia della zanzariera a rullo (Fig. 34,1) dietro, verso l'alto, e sganciare la zanzariera a rullo dalla tendina oscurante pieghevole (Fig. 34,3).  
■ Ricondurre lentamente la zanzariera a rullo accompagnandola con la maniglia.

## 6.6 Oblò Fantastic Vent con ventilatore



- Non accendere il ventilatore senza protezione antimosche. Non inserire le mani nel ventilatore in funzione. Prima di iniziare i lavori di pulizia, disinserire l'alimentazione elettrica.



- Un fusibile da 4 A (Fig. 35,4) protegge da sovraccarico il motore del ventilatore. Se si verifica un sovraccarico: Individuare per prima cosa la causa (ad es. il ventilatore è sporco), poi sostituire il fusibile.



- Quando l'oblò è chiuso, un commutatore a sfioramento spegne il ventilatore.
- Per ottenere un effetto ottimale del ventilatore: Chiudere tutti gli altri oblò del tettuccio e aprire almeno una finestra.

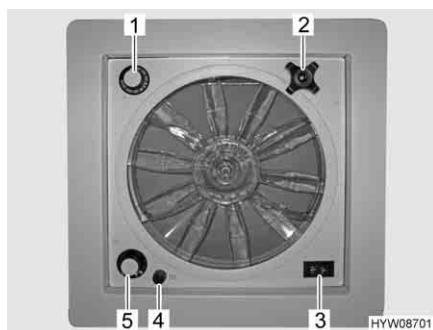


Fig. 35 Oblò con ventilatore

*Apertura oblò:* ■ Ruotare la maniglia girevole (Fig. 35,2), finché non si raggiunge l'angolo di apertura desiderato.

*Chiusura oblò:* ■ Ruotare la maniglia girevole, finché l'oblò non è chiuso.

*Aerazione/sfiato:* ■ Portare l'interruttore a levetta (Fig. 35,3) su "Aerazione" (flusso d'aria dall'esterno verso l'interno) o "Sfiato" (flusso d'aria dall'interno verso l'esterno).

*Spegnimento del ventilatore:* ■ Portare l'interruttore a levetta (Fig. 35,3) sulla posizione centrale.

*Impostazione della velocità del ventilatore:* ■ Posizionare l'interruttore girevole (Fig. 35,5) sul grado desiderato:  
0 = spento  
1 = lento  
2 = medio  
3 = veloce

*Impostazione della temperatura:* ■ Ruotare il termostato (Fig. 35,1) fino alla battuta in direzione "blu".  
■ Una volta raggiunta la temperatura desiderata: Ruotare il termostato in direzione "rosso", finché il ventilatore non si spegne. Se la temperatura aumenta di nuovo, il ventilatore si riaccende.

## 6.7 Sedili, rotazione



- ▶ Prima della partenza girare tutti i sedili girevoli e fissarli in senso di marcia. Durante il viaggio i sedili girevoli devono rimanere bloccati in senso di marcia.



- ▷ Il sedile del conducente e il sedile del passeggero sono parzialmente parte essenziale del veicolo di base. In questo caso la rotazione dei sedili è descritta nel manuale di funzionamento del veicolo di base.



Fig. 36 Sedile del conducente e sedile del passeggero (esempio Fiat)

*Orientamento:*

- Ribaltare in alto entrambi i braccioli del sedile del conducente/passeggero.
- Spingere all'indietro o in posizione centrale il sedile del conducente/passeggero.
- Azionare la leva (Fig. 36,1) per la rotazione del sedile. L'arresto del sedile si sblocca.

Si può scegliere qualsiasi direzione. È possibile arrestare il sedile solo in senso di marcia.

## 6.8 Tavoli

### 6.8.1 Tavolo fisso (piano del tavolo ribaltabile, posizionabile e ruotabile)

Il piede del tavolo è fissato al pavimento del veicolo.

Il piano del tavolo può essere ribaltato, spostato e ruotato.

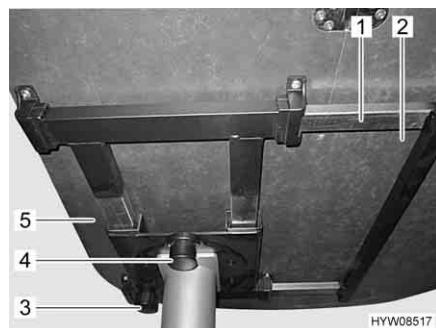


Fig. 37 Tavolo fisso (dal basso)

*Ribaltamento verso il basso della parte laterale del piano del tavolo:*

- Sollevare leggermente la parte laterale del piano del tavolo (Fig. 37,2) e tenerla ferma in questa posizione.
- Afferrare la parte centrale della traversa di collegamento delle guide di appoggio (Fig. 37,1) e spingerla fino all'arresto, avendo cura di spostarla simmetricamente rispetto alle guide.
- Ribaltare verso il basso la parte laterale del piano del tavolo.

*Ribaltamento verso l'alto della parte laterale del piano del tavolo:*

- Sollevare la parte laterale del piano del tavolo (Fig. 37,2) e tenerla ferma in questa posizione.
- Afferrare la parte centrale della traversa di collegamento delle guide di appoggio (Fig. 37,1) ed estrarla fino all'arresto, avendo cura di spostarla simmetricamente rispetto alle guide.
- Appoggiare la parte laterale del piano del tavolo.

*Posizionamento del piano del tavolo:*

- Svitare la vite a testa cilindrica zigrinata (Fig. 37,3).
- Spingere il piano del tavolo (Fig. 37,5) nella posizione desiderata.
- Stringere di nuovo la vite a testa cilindrica zigrinata.

*Orientamento:*

- Premere il tasto (Fig. 37,4) del bloccaggio.
- Ruotare il piano del tavolo (Fig. 37,5) nella posizione desiderata.
- Ruotare il piano del tavolo facendolo oscillare finché il bloccaggio si innesta.

### 6.8.2 Tavolo fisso con piede del tavolo girevole

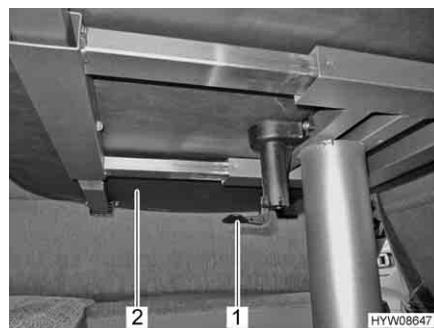


Fig. 38 Leva per spostare il piano del tavolo

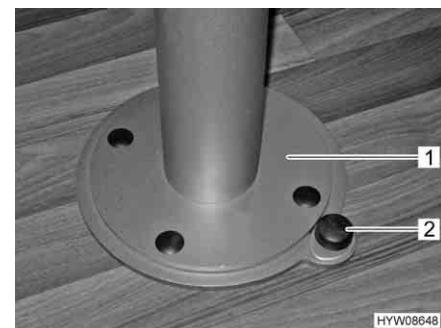


Fig. 39 Sbloccaggio dispositivo di rotazione piede del tavolo

Il piano del tavolo fisso può essere spostato in senso longitudinale e trasversale. Inoltre è possibile girare il piano del tavolo mediante il piede del tavolo. Non è possibile una trasformazione in struttura di supporto letto.

*Posizionamento del piano del tavolo:*

- Tirare o spingere la leva (Fig. 38,1) verso il basso.
- Spingere il piano del tavolo (Fig. 38,2) nella posizione desiderata.
- Spingere di nuovo verso l'alto la leva.

*Orientamento:*

- Spingere verso il basso il bottone (Fig. 39,2) del bloccaggio.
- Ruotare il piede del tavolo con il piano del tavolo (Fig. 39,1) nella posizione desiderata.
- Rilasciare il bottone del bloccaggio.

### 6.8.3 Tavolo rialzabile

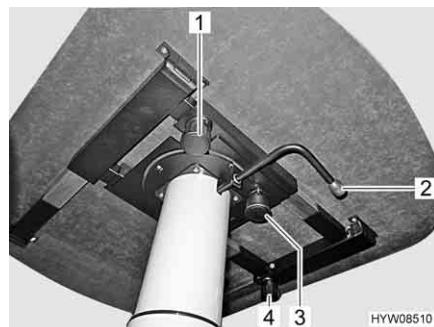


Fig. 40 Tavolo rialzabile

Il piano del tavolo di sollevamento può essere spostato in senso longitudinale e trasversale.

*Spostamento in senso longitudinale:*

- Svitare la vite a testa cilindrica zigrinata (Fig. 40,4).
- Spingere il piano del tavolo nella posizione desiderata.
- Stringere di nuovo la vite a testa cilindrica zigrinata.

*Spostamento in senso trasversale:*

- Svitare la vite a testa cilindrica zigrinata (Fig. 40,1).
- Spingere il piano del tavolo nella posizione desiderata.
- Stringere di nuovo la vite a testa cilindrica zigrinata.

*Orientamento:*

- Tirare il tasto (Fig. 40,3) del bloccaggio verso il basso.
- Ruotare il piano del tavolo nella posizione desiderata.
- Ruotare il piano del tavolo facendolo oscillare finché il bloccaggio si innesta.

▷ Il piano del tavolo può essere abbassato completamente soltanto se in precedenza sono stati rimossi i cuscini dai banchi.



Il tavolo di sollevamento può essere utilizzato come struttura di supporto per un letto grazie al suo meccanismo di sollevamento.

*Trasformazione in struttura di supporto letto:*

- Ruotare la leva (Fig. 40,2) al di sotto del piano del tavolo di 180° verso sinistra. Il meccanismo di sollevamento nel piede del tavolo viene sbloccato.
- Premere il centro del piano del tavolo completamente verso il basso fino al fine corsa e tenerlo in questa posizione.
- Ruotare la leva all'indietro di 180° verso destra. Il piano del tavolo rimane nella posizione più bassa.

*Portare il piano del tavolo verso l'alto:*

- Ruotare la leva (Fig. 40,2) al di sotto del piano del tavolo di 180° verso sinistra. Il piano del tavolo va automaticamente verso l'alto fino al fine corsa.
- Ruotare la leva all'indietro di 180° verso destra. Il piano del tavolo rimane nella posizione più alta.

## 6.9 Impianto televisivo



- ▶ Prima della partenza stivare il televisore in modo sicuro.
- ▶ Prima della partenza riportare lo schermo piatto e il supporto dello schermo nella posizione di base, inserirlo e assicurarlo.



▷ Per esecuzione con sistema multimediale smart **HYMER**:

Per poter utilizzare un televisore insieme all'accessorio opzionale "Sistema multimediale smart **HYMER**", il televisore deve disporre dei dati seguenti, per garantire un funzionamento regolare:

- Potenza assorbita dal televisore in standby < 0,5 W
- Potenza assorbita dal televisore in funzione ≥ 15 W (max. 30 W)
- L'uscita cuffie (jack da 3,5 mm) sul televisore deve avere una tensione di 1,2 V<sub>SS</sub> ad un terzo del volume massimo

### 6.9.1 Posizionamento dello schermo piatto

#### Schermo piatto nel vano porta televisore

Lo schermo piatto è fissato nel vano porta televisore del sedile singolo su una base estraibile.

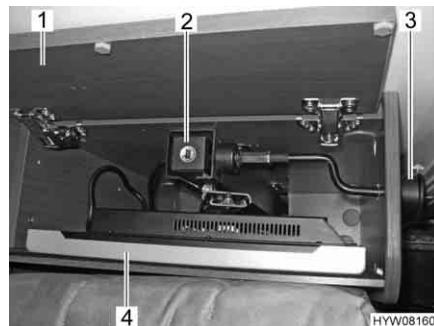


Fig. 41 Schermo piatto nel vano porta televisore

- Aprire la copertura (Fig. 41,1).
- Per scaricare le molle, spingere il meccanismo di sollevamento (Fig. 41,2) leggermente verso il basso.
- Tirare il bottone di sbloccaggio (Fig. 41,3). Lo schermo piatto (Fig. 41,4) si solleva automaticamente.
- Afferrare lo schermo piatto a sinistra e a destra sull'involucro e spingerlo verso l'alto fino all'arresto.
- Girare lo schermo piatto nella posizione desiderata.

### 6.9.2 Impianto con orientamento automatico dell'antenna



- ▶ Prima di ogni viaggio verificare che l'antenna sia in posizione di sosta. Pericolo di incidenti!



- ▷ Il veicolo deve stare fermo durante la ricerca del satellite. Non camminare all'interno del veicolo.
- ▷ La ricezione satellitare è possibile solo se l'antenna è orientata nella direzione dello sguardo sul satellite desiderato e se la visuale non viene ostacolata.
- ▷ Inoltre prestare attenzione alle istruzioni per l'uso del produttore.

L'impianto satellitare è dotato di unità di posizionamento automatica. L'unità di posizionamento automatica provvede all'orientamento esatto dell'antenna sul satellite desiderato.

Viene comandato con il telecomando, mediante il controllo dei menu (schermo del televisore).

#### Orientamento dell'impianto:

- Accendere il televisore.
- Accendere il ricevitore nell'interruttore di alimentazione. Quando il LED verde sul ricevitore a infrarossi si accende, il ricevitore è pronto per il funzionamento.
- Accendere il ricevitore con il telecomando. L'antenna satellitare si riposiziona sulla modalità di ricerca dalla posizione di sosta.

Quando l'impianto ha trovato il satellite appare automaticamente il programma televisivo selezionato.

## 6.10 Letti

### 6.10.1 Letto basculante



- ▶ Il carico massimo ammesso sul letto basculante è pari a 200 kg.
- ▶ Il letto basculante non deve essere utilizzato come portabagagli. Riporvi solo le lenzuola (max. 8 kg) necessarie per due persone.
- ▶ Prima della partenza assicurare il letto basculante al soffitto mediante la cintura di ritegno. Tirare completamente la cintura di ritegno.
- ▶ Usare il letto basculante, solo se la rete protettiva è montata.
- ▶ Non lasciare mai i bambini piccoli incustoditi nel letto basculante.
- ▶ In particolare per i bambini al di sotto di sei anni, fare attenzione che non possano cadere dal letto basculante.
- ▶ Utilizzare per i bambini lettini separati o lettini da viaggio, più idonei allo scopo.



- ▶ Non usare i braccioli dei sedili della cabina di guida come base di appoggio per la salita.
- ▶ Prima di abbassare il letto basculante, rimuovere il coperchio lavello cucina dal supporto paraspruzzi.

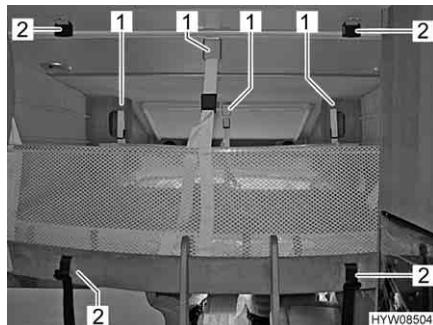


Fig. 42 Letto basculante con rete protettiva montata

*Apertura del letto basculante:*

- Liberare lo spazio per l'abbassamento del letto basculante.
- Allentare le cinture di ritegno (Fig. 42,2).
- Tirare in basso il letto basculante con entrambe le mani in direzione verticale.

*Chiusura del letto basculante:*

- Spegnere le luci della lettura sul soffitto.
- Staccare le cinture di ritegno (Fig. 42,1) e sistemare la rete protettiva sotto il materasso.
- Spingere il letto basculante verso l'alto con ambedue le mani.
- Assicurare il letto basculante al soffitto mediante cinture di ritegno (Fig. 42,2).

**Rete protettiva**

La rete protettiva con le cinture di ritegno è sistemata sotto il materasso del letto basculante. Fissare la rete protettiva soltanto dopo che le persone si sono stese nel letto basculante.

*Fissaggio:* ■ Agganciare le cinture di ritegno (Fig. 42,1) ai ganci del soffitto.

#### Scaletta di accesso

Per accedere al letto basculante utilizzare solo la scaletta di accesso fornita con il rispettivo modello.

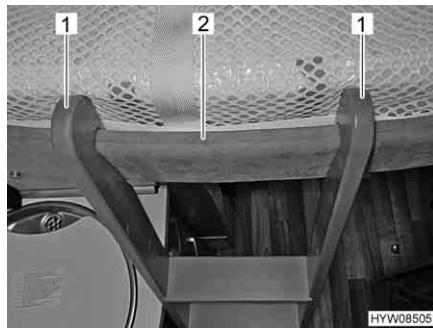


Fig. 43 Scaletta di accesso, agganciata

*Agganciare:* ■ Agganciare la scaletta di accesso con le due staffe (Fig. 43,1) nella barra di presa (Fig. 43,2) al letto basculante.

*Stivamento:* ■ Staccare la scaletta di accesso dalla barra di presa (Fig. 43,2) nel letto basculante.  
■ Stivare la scaletta di accesso in modo sicuro.

#### 6.10.2 Letto basculante a comando elettrico



- ▶ Il carico massimo ammesso sul letto basculante è pari a 200 kg.
- ▶ Prima della partenza assicurare il letto basculante al soffitto mediante la cintura di ritegno. Tirare completamente la cintura di ritegno.
- ▶ Usare il letto basculante, solo se la rete protettiva è montata.
- ▶ Il letto basculante non deve essere utilizzato come portabagagli. Riporvi solo le lenzuola (max. 8 kg) necessarie per due persone.
- ▶ Non fare giocare i bambini con il letto basculante.
- ▶ Non lasciare mai i bambini piccoli incustoditi nel letto basculante.
- ▶ In particolare per i bambini al di sotto di sei anni, fare attenzione che non possano cadere dal letto basculante.
- ▶ Utilizzare per i bambini lettini separati o lettini da viaggio, più idonei allo scopo.
- ▶ Quando lo si solleva o lo si abbassa, non afferrare la parte tra il letto e la parete laterale. Pericolo di schiacciamento!
- ▶ Abbassare o sollevare il letto soltanto se su di esso non è presente nessuna persona o nessun oggetto.
- ▶ Abbassare il letto soltanto se lo spazio per l'abbassamento è libero.
- ▶ Abbassare sempre il letto finché poggia sui supporti laterali.



- ▷ Non usare i braccioli dei sedili della cabina di guida come base di appoggio per la salita.
- ▷ Prima di abbassare il letto basculante, rimuovere il coperchio lavello cucina dal supporto paraspruzzi.

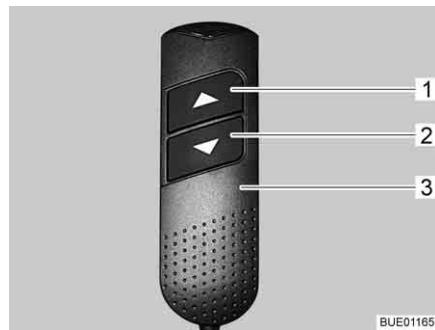


Fig. 44 Elemento di regolazione

**Predisposizione al funzionamento**

Dopo ogni interruzione della tensione (p. es. inattività nel periodo invernale) è necessario predisporre nuovamente il letto al funzionamento. Procedere come segue:

- Sull'elemento di regolazione (Fig. 44,3) premere contemporaneamente i due tasti freccia (Fig. 44,1 e 2) e tenerli premuti fino a quando il letto basculante non si è spostato completamente verso il basso. Una volta rilasciati i tasti viene emesso un segnale acustico di conferma.

*Apertura del letto basculante:*

- Sull'elemento di regolazione (Fig. 44,3) premere il tasto freccia inferiore (Fig. 44,2) e tenerlo premuto fino a quando il letto basculante non ha raggiunto la posizione finale in basso.

*Chiusura del letto basculante:*

- Sull'elemento di regolazione (Fig. 44,3) premere il tasto freccia superiore (Fig. 44,1) e tenerlo premuto fino a quando il letto basculante non ha raggiunto la posizione finale in alto.
- Assicurare il letto basculante al soffitto mediante la cintura di ritegno.

**Protezione contro il surriscaldamento**

Se durante l'apertura o la chiusura il letto basculante incontra un ostacolo (p. es. una persona o un poggiapiede), il movimento viene arrestato dalla protezione contro il surriscaldamento.

- Portare leggermente il letto basculante con i tasti freccia (Fig. 44,1 o 2) nella direzione opposta.
- Portare quindi il letto basculante nella direzione desiderata.

**Guasti**

Se durante l'apertura o la chiusura dovesse verificarsi un guasto (p. es. un guasto al motore o un black-out), il movimento si ferma.

- (Far) Riparare il guasto.
- Predisporre al funzionamento.

Se la batteria dell'abitacolo è scarica o se la centralina elettrica ha spento l'alimentazione di tensione a causa della bassa tensione (dispositivo di controllo della batteria), il letto basculante non può più essere aperto o chiuso.

- Spegnere tutte le utenze.
- Accendere il motore del veicolo.
- Eventualmente inserire l'alimentazione a 12 V.
- Aprire o chiudere il letto basculante.

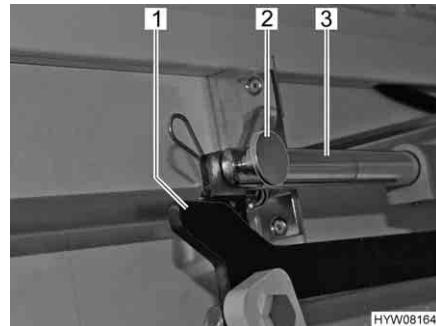


Fig. 45 Azionamento

#### Esercizio di emergenza

Qualora non si riesca più a muovere il letto basculante mediante l'elemento di regolazione (ad es. in caso di guasto della tensione di bordo), è possibile azionarlo manualmente.

Se il letto basculante è abbassato, procedere come indicato di seguito:

- Rimuovere i lembi di tessuto laterali.
- Rimuovere il collegamento (copiglia e bullone) (Fig. 45,2) tra la biella (Fig. 45,3) e la leva (Fig. 45,1).
- Staccare la biella.
- Chiudere manualmente il letto basculante.
- Rivolgersi al servizio clienti.

Se il letto basculante è sollevato, procedere come indicato di seguito:

- Afferrare dal basso tra parete laterale e la tiranteria del letto basculante e rimuovere il collegamento (copiglia e bullone) (Fig. 45,2) tra la biella (Fig. 45,3) e la leva (Fig. 45,1).
- Chiudere manualmente il letto basculante.
- Rivolgersi al servizio clienti.

#### 6.11

#### Preparazione zona notte



- ▷ A seconda del modello, è possibile convertire le dinette in letti aggiuntivi.
- ▷ A seconda del modello la dinette può variare dalla forma e posizione qui rappresentate.
- ▷ A seconda del modello, tra i cuscini del divano deve essere inserito un cuscino aggiuntivo in dotazione.
- ▷ Il cuscino aggiuntivo non è per tutti i modelli parte integrante dell'equipaggiamento di serie.

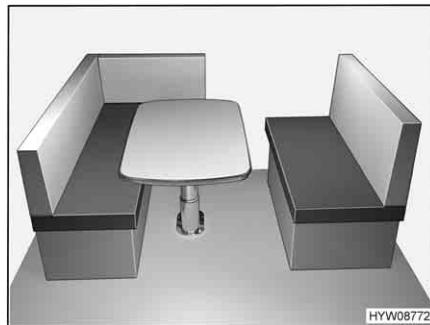
**6.11.1 Sedile a L con sedile longitudinale**

Fig. 46 Prima della trasformazione

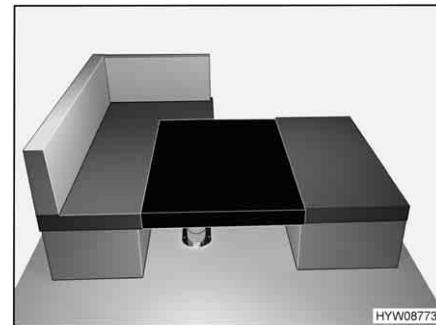


Fig. 47 Dopo la trasformazione

- Trasformare il tavolo in struttura di supporto letto (vedi paragrafo 6.8).
- Posizionare il cuscino aggiuntivo sul tavolo.

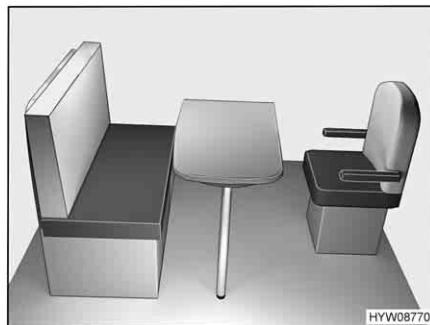
**6.11.2 Dinette anteriore**

Fig. 48 Prima della trasformazione

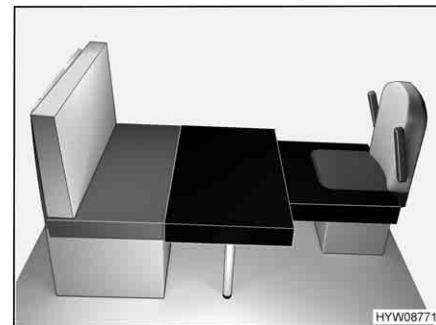


Fig. 49 Dopo la trasformazione

- Ruotare il sedile del conducente verso il tavolo.
- Spostare il sedile del conducente in direzione longitudinale rispetto al tavolo, fino all'arresto.
- Trasformare il tavolo sospeso in struttura di supporto letto (vedi paragrafo 6.8).
- Posizionare il cuscino aggiuntivo rettangolare davanti al cuscino del sedile del divano, sul tavolo, come illustrato nella Fig. 49.
- Posizionare il cuscino aggiuntivo con la sezione di seduta sul sedile del conducente.
- Far scorrere il sedile del conducente in direzione del tavolo, fino a creare una superficie utile chiusa.

### 6.11.3 Allargamento degli letti singoli



▷ L'allargamento letto non fa parte dell'equipaggiamento di serie per tutti i modelli.

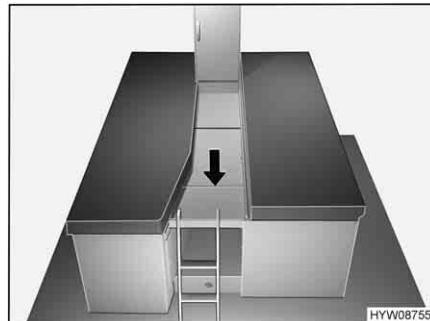


Fig. 50 Preparazione dell'allargamento letto

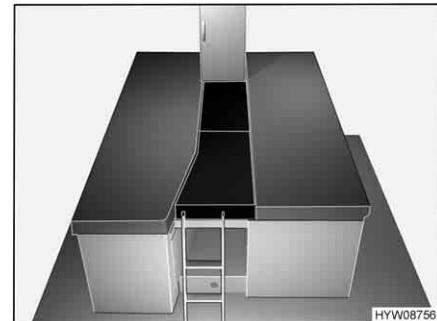


Fig. 51 Dopo la trasformazione



- Aprire l'allargamento letto e posizionarlo tra i letti singoli, come illustrato nella Fig. 50
- Posizionare i due cuscini aggiuntivi (raffigurati in nero) sull'allargamento letto, tra i letti singoli.
- Agganciare la scaletta di accesso con entrambe le staffe alla barra di presa dell'allargamento letto.
- ▷ Per evitare scivolamenti, è possibile equipaggiare l'allargamento letto di fasce in velcro. Se le fasce in velcro sono presenti, fissarle alle fasce corrispondenti.

#### Rete protettiva

A seconda della dotazione, potrebbe essere presente una rete protettiva. Se presente, è necessario utilizzare la rete protettiva.

- Fissare la rete protettiva a destra e a sinistra ai velcri sotto il materasso.
- Quando le persone sono a letto: sollevare la sponda della rete protettiva e agganciarla agli appositi supporti.



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sull'impianto del gas del veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- la sicurezza
- la sostituzione delle bombole del gas
- i rubinetti di arresto del gas
- la presa gas esterna
- l'impianto di commutazione automatico

L'uso degli apparecchi funzionanti a gas nel veicolo è descritto al capitolo 9.

### 7.1 Note generali



- ▶ Prima della partenza, quando si abbandona il veicolo o quando gli apparecchi a gas non vengono utilizzati, chiudere tutti i rubinetti di arresto del gas e la valvola principale di arresto della bombola del gas.
- ▶ Quando si rifornisce il carburante, durante il trasporto su traghetti e quando il veicolo è in garage non deve esserci alcun apparecchio in funzione (per esempio il riscaldamento o il frigorifero), se questo funziona a fiamma libera. Pericolo di esplosione!
- ▶ Se un apparecchio funziona a fiamma libera, non far funzionare l'apparecchio in locali chiusi (p. es. garage). Pericolo di avvelenamento e di asfissia!
- ▶ Far modificare, sottoporre a manutenzione e riparare l'impianto del gas unicamente da un'officina autorizzata.
- ▶ Prima della messa in funzione e secondo le disposizioni nazionali, è necessario fare controllare l'impianto del gas da una officina specializzata autorizzata. Ciò vale anche per i veicoli che non sono immatricolati. Lavori di modifica dell'impianto del gas devono essere immediatamente controllati da una officina specializzata autorizzata.
- ▶ È necessario controllare anche il regolatore di pressione del gas e i tubi dei gas di scarico. Il regolatore di pressione del gas deve essere sostituito al più tardi dopo 10 anni. La responsabilità dei provvedimenti da attuare è delegata al possessore del veicolo.
- ▶ Nel caso di difetto dell'impianto del gas (odore di gas, alto consumo di gas) vi è pericolo di esplosione! Chiudere immediatamente la valvola principale di arresto della bombola del gas. Aprire finestre e porte ed aerare bene.
- ▶ In caso di guasto all'impianto del gas: Non fumare, non accendere fiamme vive e non azionare dispositivi elettrici (interruttore luci, ecc.).
- ▶ Prima di mettere in funzione l'area cottura, provvedere ad una aerazione adeguata. Aprire finestre o oblò.
- ▶ Non utilizzare il fornello o il forno a gas come riscaldamento.
- ▶ Nel caso siano presenti diversi apparecchi a gas, è necessario che ognuno di essi sia dotato di un rubinetto di arresto del gas. Nel caso alcuni singoli apparecchi non vengano utilizzati, chiudere il rubinetto di arresto del gas corrispondente.
- ▶ I dispositivi di sicurezza antigas devono chiudere entro un minuto dallo spegnimento della fiamma. Alla chiusura si sente un leggero clic. Controllare periodicamente il corretto funzionamento.



- ▶ Gli apparecchi a gas installati sono progettati unicamente per funzionare con gas propano, gas butano o con una miscela di entrambi i gas. Il regolatore di pressione del gas, così come tutti gli apparecchi a gas integrati, è progettato per una pressione di esercizio di 30 mbar.
- ▶ Il gas propano gassifica fino a -42 °C, il gas butano solo fino a 0 °C. Al di sotto di tali temperature non vi è più pressione di gas. Il gas butano perciò non è indicato per il funzionamento invernale.
- ▶ Verificare a intervalli regolari la tenuta del tubo del gas posto sul rac-cordo della bombola. Il tubo del gas non deve presentare né fessure né porosità. Far sostituire il tubo del gas al più tardi dopo 10 anni dalla data di produzione da una officina specializzata autorizzata. Il gestore dell'impianto del gas deve autorizzare la sostituzione.
- ▶ Data la sua funzione e struttura, il vano portabombole è un ambiente accessibile dall'esterno. Le aperture di aerazione forzata previste di serie non devono essere mai coperte o chiuse. Altrimenti non sarebbe possibile deviare il gas fuoriuscito verso l'esterno.
- ▶ Non utilizzare il vano portabombole come gavone.
- ▶ Assicurare il vano portabombole affinché non vi possano accedere per-sone non autorizzate. Chiudere l'accesso.
- ▶ La valvola principale di arresto della bombola del gas deve essere accessibile.
- ▶ Allacciare solo apparecchi a gas (p. es. grill a gas) che sono predisposti per una pressione di funzionamento di 30 mbar.
- ▶ Il tubo del gas di scarico va collegato ermeticamente e saldamente al riscaldamento ed al camino. Il tubo del gas di scarico non deve presen-tare nessun difetto.
- ▶ L'uscita dei gas combusti nell'atmosfera e l'entrata di aria fresca devono avere luogo liberamente. Tenere i camini di scarico e le aperture di aspi-razione sempre sgombri e puliti (per esempio da neve e ghiaccio). Non vanno collocati mucchi di neve o teloni attorno al veicolo.

## 7.2 Bombole del gas



- ▶ Trasportare le bombole del gas solo all'interno del vano portabombole.
- ▶ Fissare le bombole del gas fissate nel vano portabombole in posizione verticale.
- ▶ Fissare le bombole del gas in modo che non possano ruotare o ribaltarsi.
- ▶ Quando le bombole non sono collegate al tubo del gas, richiuderle sempre con il cappuccio di protezione.
- ▶ Prima di rimuovere il regolatore di pressione del gas o il tubo del gas, chiudere la valvola principale di arresto della bombola.
- ▶ Collegare il regolatore di pressione del gas o il tubo del gas alle bombole solo manualmente. Non utilizzare utensili.
- ▶ Utilizzare esclusivamente regolatori di pressione del gas speciali muniti di valvola di sicurezza e pensati per l'uso nei veicoli. Altri tipi di regola-tore di pressione del gas non sono ammessi e non sono sufficienti in caso di forti sollecitazioni.
- ▶ In caso di temperature al di sotto dei 5 °C utilizzare l'impianto anti-ghiaccio (Eis-Ex) per il regolatore di pressione del gas.



- ▶ Utilizzare solamente bombole del gas da 11 kg o da 5 kg! Le bombole da campeggio dotate di valvola di non ritorno incorporata (bombole blu con un contenuto massimo di 2,5 o 3 kg) sono ammesse in casi eccezionali solo se dotate di valvola di sicurezza.
- ▶ Per bombole del gas esterne usare tubi flessibili i più corti possibili (max. 150 cm).
- ▶ Non bloccare mai le aperture di aerazione situate sul pavimento, sotto le bombole.



- ▷ Su alcuni modelli il vano portabombole si trova direttamente accanto alla porta di ingresso. In questi modelli occorre aprire il vano portabombole soltanto quando la porta di ingresso è chiusa. Pericolo di danneggiamento.



- ▷ I collegamenti a vite del regolatore di pressione hanno la filettatura sinistrorsa.
- ▷ Per apparecchi a gas la pressione di alimentazione deve essere ridotta a 30 mbar.
- ▷ Collegare direttamente alla valvola della bombola il regolatore di pressione del gas a regolazione fissa dotato di valvola di sicurezza.  
Il regolatore di pressione del gas riduce la pressione del gas della bombola alla pressione di esercizio delle apparecchiature.
- ▷ Il servizio accessori mette a disposizione euro-set completi relativi alla ricarica delle bombole del gas o alle nuove bombole di gas.
- ▷ Informazioni presso il concessionario o il punto di assistenza.

### 7.3 Come sostituire le bombole del gas



- ▶ Durante la sostituzione delle bombole del gas non fumare e non accendere nessuna fiamma viva.
- ▶ Dopo aver cambiato le bombole del gas controllare se dagli attacchi fuoriesce del gas. Allo scopo spruzzare sugli attacchi lo speciale spray rileva-perdite. Questi prodotti sono disponibili presso il servizio accessori.

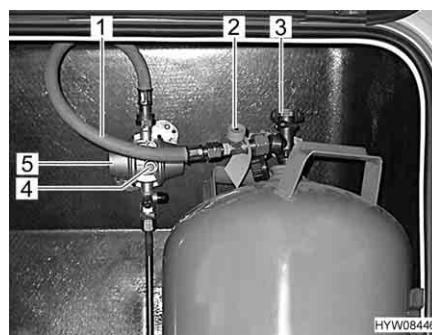


Fig. 52 Vano portabombole

- Aprire lo sportello del vano portabombole.
- Chiudere la valvola principale di arresto (Fig. 52,3) della bombola del gas. Osservare la direzione della freccia.
- Svitare manualmente il tubo del gas (Fig. 52,1), dalla bombola del gas (filettatura sinistrorsa).

- Allentare le cinghie di fissaggio ed estrarre la bombola del gas.
- Piazzare la bombola piena nel vano portabombole.
- Fissare la bombola del gas con le cinghie di fissaggio.
- Avvitare a mano il tubo del gas alla bombola (filettatura sinistrorsa).
- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas. Osservare la direzione della freccia.
- Premere con forza il dispositivo antirottura della tubazione (Fig. 52,2) e tenerlo premuto per ca. 5 secondi.
- Premere con forza il pulsante verde (Fig. 52,4) del regolatore di pressione del gas (Fig. 52,5) e tenerlo premuto per ca. 5 secondi. La sorveglianza della pressione è attivata.
- Chiudere lo sportello del vano portabombole.

#### 7.4 Rubinetti di arresto del gas

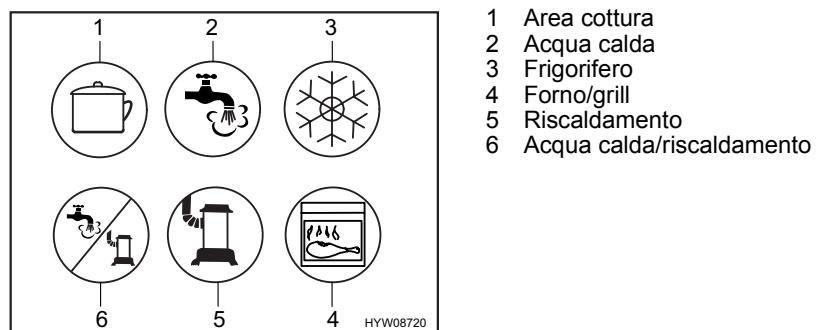


Fig. 53 Possibili simboli dei rubinetti di arresto del gas

Nel veicolo, tutti gli apparecchi del gas sono dotati di un rubinetto di arresto del gas (Fig. 53). I rubinetti di arresto del gas si trovano disposti sotto l'area cottura.

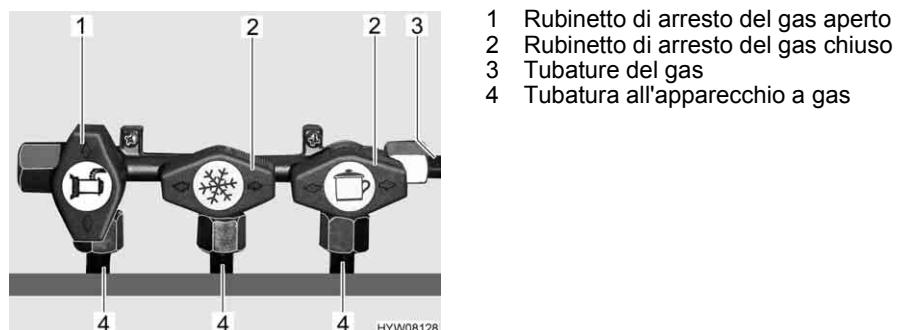


Fig. 54 Posizione dei rubinetti di arresto del gas (esempio)

**Apertura:**

- Posizionare il rubinetto di arresto del gas dell'apparecchio a gas corrispondente parallelamente (Fig. 54,1) alla tubatura (Fig. 54,4) che alimenta l'apparecchio a gas.

**Chiusura:**

- Posizionare il rubinetto di arresto del gas dell'apparecchio a gas corrispondente trasversalmente (Fig. 54,2) alla tubatura (Fig. 54,4) che alimenta l'apparecchio a gas.

## 7.5 Presa gas esterna



- ▶ Quando la presa gas esterna per il gas non viene utilizzata, chiudere sempre il rubinetto di arresto del gas.
- ▶ Alla presa del gas esterna, collegare solo le utenze a gas che sono dotate di un apposito adattatore.
- ▶ Collegare esclusivamente utenze gas esterne progettate per una pressione di esercizio da 30 mbar.
- ▶ Accertarsi che dopo aver collegato l'impianto a gas e aver aperto il rubinetto di arresto del gas non fuoriesca del gas dalla presa esterna. Se la presa gas esterna perde, il gas si disperde nell'atmosfera. Chiudere immediatamente il rubinetto di arresto del gas e la valvola principale di arresto della bombola del gas. Fare controllare la presa esterna del gas da un'officina specializzata autorizzata.
- ▶ Durante il collegamento ad un impianto a gas esterno, fare attenzione che nelle immediate vicinanze non ci siano fonti di scintille.
- ▶ Non utilizzare la presa gas esterna per riempire le bombole del gas. Prestare attenzione all'etichetta adesiva informativa collocata sulla presa gas esterna.

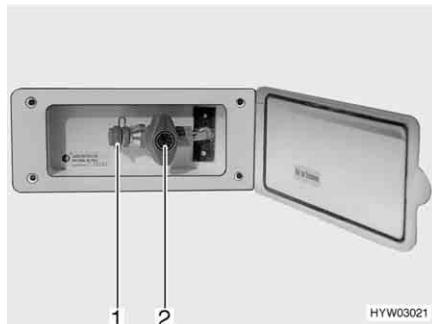


Fig. 55 Presa gas esterna, rubinetto di arresto del gas chiuso

La presa gas esterna (Fig. 55) si trova, a seconda del modello, nella parte posteriore o sul lato destro o sinistro del veicolo.

- Collegare l'apparecchio a gas esterno all'attacco (Fig. 55,1).
- Aprire il rubinetto di arresto del gas (Fig. 55,2).

## 7.6 Impianto di commutazione DuoControl



- ▶ Non utilizzare l'impianto di commutazione in locali chiusi.



- ▷ Inoltre prestare attenzione alle istruzioni per l'uso del produttore.

DuoControl è un impianto di commutazione automatico con visualizzatore a distanza per un impianto del gas a due bombole. L'impianto di commutazione DuoControl commuta automaticamente l'alimentazione del gas dalla bombola in uso alla bombola di riserva quando la bombola in uso è vuota o non è più

pronta per il funzionamento. Così le utenze a gas possono rimanere in funzione. L'impianto di commutazione DuoControl è adatto per tutte le bombole del gas esistenti in commercio da 3 kg fino a 33 kg.

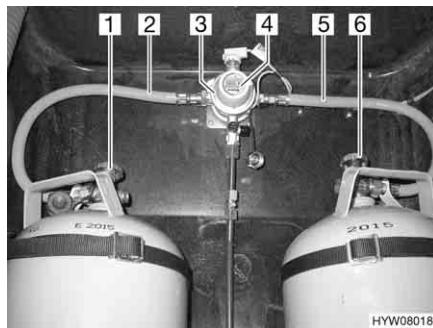


Fig. 56 Impianto di commutazione DuoControl

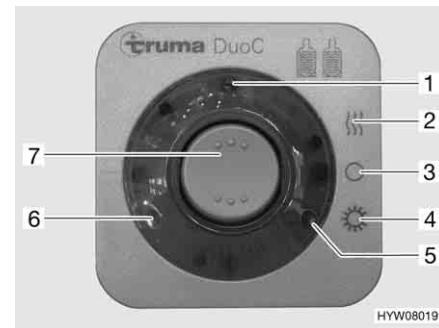


Fig. 57 Centralina di controllo

### Costruzione dell'impianto

L'impianto di commutazione DuoControl è costituito da una valvola di commutazione (Fig. 56,3) e da una centralina di controllo (Fig. 57). La valvola di commutazione è installata tra i tubi del gas (Fig. 56,2 e 5). Con la manopola (Fig. 56,4) sulla valvola di commutazione è possibile stabilire, quale delle bombole del gas viene utilizzata come bombola in uso e quale bombola del gas viene utilizzata come bombola di riserva.

La valvola di commutazione è dotata di un regolatore dell'impianto antighiaccio Eis-Ex. In questo modo si possono evitare guasti nell'impianto del gas in inverno.

Sulla centralina di controllo (Fig. 57) possono venire azionate solo le funzioni elettriche. Le valvole principali di arresto delle bombole del gas (Fig. 56,1 e 6) devono essere aperti manualmente.

La valvola di commutazione garantisce una pressione del gas costante, indipendentemente da quale bombola provenga l'alimentazione del gas. Le due spie di controllo sulla centralina di controllo indicano il livello di riempimento della bombola in uso. Se è accesa la spia di controllo verde (Fig. 57,6), la bombola in uso è piena. Se è accesa la spia di controllo rossa (Fig. 57,5), la bombola in uso è vuota. Il rifornimento di gas avviene poi tramite la bombola di riserva.

### Modalità di funzionamento

L'impianto di commutazione DuoControl ha due modalità di funzionamento:

- Funzionamento invernale "On e riscaldamento"
- Funzionamento estivo "On"

### Per la messa in funzione:

- Aprire le valvole principali di arresto delle bombole del gas (Fig. 56,1 e 6).
- Con la manopola (Fig. 56,4) sulla valvola di commutazione (Fig. 56,3) selezionare la bombola del gas, da cui proviene la principale alimentazione del gas (bombola in uso). Girare la manopola fino all'arresto.
- Sulla centralina di controllo (Fig. 57) attivare l'impianto di commutazione DuoControl. Posizionare l'interruttore a bilico (Fig. 57,7) su funzionamento invernale "On e riscaldamento" (Fig. 57,2) oppure su funzionamento estivo "On" (Fig. 57,4). La valvola di commutazione è ora disareata. La spia di controllo gialla (Fig. 57,1) è accesa, se si seleziona la modalità di funzionamento invernale e l'impianto antighiaccio con regolatore è attivato.

**Spegnimento:**

- Portare l'interruttore a bilico (Fig. 57,7) in posizione "O" (Fig. 57,3). La spia gialla di controllo (Fig. 57,1) si spegne.
- Chiudere le valvole principali di arresto delle bombole del gas (Fig. 56,1 e 6).

**Visualizzatore a distanza**

Le spie di controllo sulla centralina di controllo (Fig. 57,5 e 6) segnalano all'interno del veicolo, se la bombola in uso è pronta al funzionamento.

**Sostituzione delle bombole del gas**

Se la spia di controllo verde (Fig. 57,6) si spegne durante il funzionamento e la spia di controllo rossa (Fig. 57,5) si accende, significa che la bombola del gas selezionata come bombola in uso è vuota e deve essere sostituita. La bombola di riserva continua ad alimentare le utenze a gas.



- Durante la sostituzione delle bombole del gas non fumare e non accendere nessuna fiamma viva.

**Sostituzione delle bombole del gas:**

- Chiudere la valvola principale di arresto della bombola del gas vuota.
- Svitare il tubo del gas dalla bombola del gas.
- Collegare la bombola del gas piena al tubo del gas.
- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas.
- Posizionare con un mezzo giro la manopola sulla valvola di commutazione in modo tale che la bombola del gas appena sostituita serva da bombola di riserva.



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sull'impianto elettrico del veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- la sicurezza
- spiegazioni dei termini tecnici della batteria
- la rete di bordo a 12 V
- il selettore radio
- il montaggio di un invertitore
- la batteria di avviamento
- la batteria dell'abitacolo
- la centralina elettrica
- il pannello di controllo
- la rete di bordo a 230 V
- il collegamento alla rete di 230 V
- l'occupazione dei fusibili
- il percorso dei cavi

L'uso degli apparecchi funzionanti elettricamente della struttura dell'abitacolo è descritto al capitolo 9.

### 8.1 Istruzioni di sicurezza generali



- ▶ Eventuali interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
- ▶ Tutti gli apparecchi elettrici (p. es. radiotelefoni, radiotrasmettenti, televisori oppure lettori DVD), montati successivamente nel veicolo e che vengono usati durante la marcia, devono presentare determinate caratteristiche: Queste sono il marchio CE, il controllo CEM (compatibilità elettromagnetica) e il controllo "e".

Solo così è possibile garantire la sicurezza di funzionamento del veicolo durante la marcia. Altrimenti è possibile che l'airbag scatti o che l'elettronica di bordo venga disturbata.



- ▷ Sono possibili ritardi nell'emissione o inoltro di impulsi elettrici dopo l'avvio del veicolo.

Il comando del veicolo base abilita il segnale D+ solo quando il motore ha raggiunto la piena potenza. In caso di avvio a freddo in inverno, ad es., possono trascorrere fino a 15 secondi.

Per questo motivo, talvolta può riscontrarsi un ritardo nell'emissione di segnali di allarme (come "Scalino di ingresso estratto").

Può avvenire con ritardo anche il rientro automatico di un'antenna SAT.

- ▷ Durante un temporale, per precauzione staccare il collegamento a 230 V e ritirare l'antenna per proteggere gli apparecchi elettrici.

## 8.2 Definizioni

### Tensione di riposo

La tensione di riposo è la tensione che la batteria possiede in stato di riposo, vale a dire che non viene usata corrente e che la batteria non viene caricata.



- ▷ Prima della misurazione picchiettare leggermente la batteria. Perciò dopo l'ultima carica o dopo l'ultimo prelievo di corrente da parte dell'utenza, attendere circa 2 ore prima di misurare la tensione di riposo.

### Corrente di riposo

Alcune utenze elettriche, come p. es. l'orologio e le spie di controllo, hanno bisogno di un'alimentazione elettrica permanente; per questo vengono definite anche utenze in stand-by. Questa corrente di riposo scorre anche quando l'apparecchio è spento.

### Scaricamento totale

Lo scaricamento totale della batteria può avvenire quando, a causa di utenze lasciate accese e a causa della corrente di riposo, la batteria si scarica del tutto e la tensione di riposo scende al di sotto di 12 V.

- ▷ Lo scaricamento totale della batteria è dannoso.



### Capacità

La capacità è la quantità di elettricità che la batteria può immagazzinare.

La capacità delle batterie è espressa in ampereora (Ah). Generalmente viene utilizzato il cosiddetto valore K20.

Il valore K20 indica quanta corrente è in grado di erogare una batteria in un periodo di 20 ore senza che si danneggi, oppure quanta corrente è necessaria per caricare una batteria vuota in 20 ore.

Se una batteria è in grado di erogare p. es. per 20 ore 4 Ampere, dispone di una capacità di  $4 \text{ A} \times 20 \text{ h} = 80 \text{ Ah}$ .

Se scorre più corrente, la capacità della batteria si riduce in modo proporzionale.

Fattori esterni come la temperatura e l'età della batteria modificano la capacità di immagazzinamento della batteria. Le indicazioni relative alla capacità si riferiscono a batterie nuove che funzionano a temperatura ambiente.



- ▷ I dati relativi alla capacità specificano, a seconda della tecnologia della batteria, un fattore di conversione pari a 1,3 - 1,7 (questo fattore indica di quanto la capacità reale della batteria viene ridotta).

## 8.3 Rete di bordo a 12 V

- ▷ Alle prese della rete di bordo a 12 V, connettere solo apparecchi funzionanti al massimo a 10 A.



### 8.3.1 Selettore radio



- ▷ A seconda della dotazione, è disponibile una radio con navigatore integrato o una stazione multimediale, di seguito denominata semplicemente radio.



Fig. 58 Selettore della modalità operativa

*Accendere e spegnere la radio all'accensione del motore:*

- Mettere il selettore in posizione "0". La radio verrà accesa e spenta all'accensione del motore.

*Gestire la radio mediante la batteria dell'abitacolo:*

- Mettere il selettore in posizione "1". La radio verrà alimentata continuamente dalla batteria dell'abitacolo.

### 8.3.2 Montaggio invertitore



- ▷ Il successivo montaggio di un invertitore può provocare danni all'impianto elettrico. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni di questo tipo.

Il montaggio di un invertitore a 230 V comporta un carico di corrente molto elevato. Per esempio, un invertitore con una potenza di uscita di 800 W sul lato da 12 V ha un assorbimento di corrente fino a 75 A.

Questa corrente è troppo elevata per le uscite della centralina elettrica (vedere paragrafo 8.7.1).

Se l'invertitore viene collegato direttamente alla batteria, il suo assorbimento di corrente non viene visualizzato mediante il pannello di controllo. L'indicatore indica valori erronei. A causa dell'alta quantità di corrente di scarica, la tensione dei poli della batteria diminuisce considerevolmente. Il sistema di misurazione installato riconosce la bassa tensione e potrebbe staccare la rete di bordo da 12 V. Inoltre, la batteria del vano abitabile si scarica molto rapidamente durante il funzionamento di un invertitore. Non è possibile ricaricare in modo sufficiente mediante la dinamo del veicolo o la centralina elettrica.

### 8.3.3 Batteria di avviamento

La batteria di avviamento della motrice serve per avviare il motore e alimentare le utenze elettriche del telaio di base, così come apparecchi supplementari quali la radio, il navigatore satellitare o la chiusura centralizzata.

#### Ubicazione

La batteria di avviamento è montata nella zona piedi della cabina di guida sotto a una piastra del pavimento.

**Scaricamento**

Questo paragrafo contiene indicazioni sullo scaricamento della batteria di avviamento.



- ▷ Lo scaricamento totale della batteria è dannoso.
- ▷ Se una batteria contenente acidi si scarica, potrebbe congelare se le temperature scendono al di sotto dello zero. In questo caso la batteria viene danneggiata.
- ▷ Ricaricare per tempo la batteria.

La batteria di avviamento viene scaricata completamente dalla corrente di riposo (utenze in stand-by). Utenze elettriche in stand-by sono ad esempio apparecchi supplementari quali radio, impianto di allarme, navigatore satellitare o chiusura centralizzata. Tali utenze in stand-by, scaricano la batteria di avviamento quando il motore del veicolo è spento.

In caso di temperature esterne molto basse, la capacità disponibile diminuisce.

**Caricamento**

Questo paragrafo contiene indicazioni sul caricamento della batteria di avviamento.



- ▶ L'acido contenuto nella batteria è velenoso e corrosivo. Evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi.
- ▶ Durante la carica con un caricabatteria esterno, vi è il pericolo di esplosioni. Se vengono applicati i morsetti dei poli, potrebbero generarsi scintille. Caricare la batteria solo in ambienti ben ventilati e lontano da fiamme vive o da possibili scintille. Durante la carica, le batterie potrebbero generare gas e rilasciarli.



- ▷ Prima di un periodo di fermo provvisorio, ricaricare completamente la batteria.
- ▷ I cavi della batteria non devono mai essere collegati a poli inversi.
- ▷ Non inserire l'accensione quando la batteria di avviamento oppure quella dell'abitacolo sono staccate. Pericolo di corto circuito se le estremità dei cavi sono aperte!
- ▷ Prima di staccare e connettere i morsetti della batteria, spegnere il motore del veicolo e staccare l'alimentazione a 230 V e a 12 V nonché tutte le utenze elettriche. Pericolo di corto circuito!
- ▷ Osservare quanto contenuto nelle istruzioni d'uso del veicolo di base e del caricabatteria.

La batteria di avviamento può essere caricata completamente solo con un caricabatteria esterno. Quando il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, la batteria di avviamento ottiene dalla centralina elettrica solamente una carica di mantenimento. Anche durante la marcia è possibile caricare completamente la batteria di avviamento mediante la dinamo del veicolo soltanto in certe condizioni.

Quando si carica la batteria di avviamento con un caricabatteria esterno, procedere come segue:

- Spegnere il motore del veicolo.
- Spegnere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo. Le spie di controllo o gli indicatori sul pannello di controllo si spengono.
- Spegnere tutte le utenze a gas, chiudere tutti i rubinetti di arresto del gas e la valvola principale di arresto della bombola del gas.

- Staccare il collegamento elettrico tra la batteria di avviamento e il veicolo (per esempio staccare i morsetti dei poli). Staccando i poli della batteria vi è il pericolo di corto circuito. Per questo motivo, staccare prima il polo negativo e poi il polo positivo della batteria di avviamento.
- Verificare che il caricabatteria esterno sia spento.
- Collegare il caricabatteria esterno alla batteria di avviamento. Rispettare la polarizzazione: Collegare dapprima il morsetto "+" al polo positivo della batteria di avviamento, poi collegare il morsetto "-" al polo negativo della batteria di avviamento.
- Accendere il caricabatteria esterno.
- Per informazioni sulla durata di carica delle batterie, consultare le istruzioni per l'uso del carica-batterie utilizzato.
- Informazioni sulla potenza della batteria sono disponibili nei dati sulla batteria.
- Staccare i morsetti del caricabatteria in sequenza inversa (prima il polo negativo).
- Ricollegare i poli della batteria (cominciando con il polo positivo).

#### 8.3.4

#### Batteria dell'abitacolo



- ▷ La batteria dell'abitacolo non deve essere aperta.
- ▷ Per ricaricare la batteria dell'abitacolo utilizzare esclusivamente la centrale elettrica integrata.
- ▷ Iniziare il viaggio solamente con la batteria dell'abitacolo completamente carica. A tale scopo, provvedere a caricare la batteria dell'abitacolo per almeno 20 ore prima di iniziare il viaggio.
- ▷ Durante il viaggio sfruttare ogni occasione per caricare la batteria dell'abitacolo.
- ▷ Dopo il viaggio caricare completamente la batteria dell'abitacolo.
- ▷ Prima di un periodo di fermo provvisorio, ricaricare completamente la batteria.
- ▷ Per la sostituzione della batteria dell'abitacolo usare batterie dello stesso tipo e della stessa capacità di quella montata.
- ▷ Se sono disponibili diverse batterie dell'abitacolo, sostituirle sempre contemporaneamente. Le batterie devono **sempre** avere la stessa età e la stessa capacità.
- ▷ Durante la sostituzione della batteria dell'abitacolo usare solo batterie corrispondenti alla capacità minima del caricabatteria. Osservare quanto contenuto nelle istruzioni per l'uso a parte del caricabatteria. Le batterie di capacità troppo ridotta si scaldano eccessivamente durante il caricamento. Pericolo di esplosione!
- ▷ Se la batteria dell'abitacolo viene sostituita e il caricabatteria non è in grado di alimentare almeno il 10 % della capacità nominale della nuova batteria come corrente di carica, montare un ulteriore caricabatteria. Esempio: Considerando una capacità della batteria di 80 Ah, il caricabatteria deve essere in grado di fornire una corrente di carica di 8 A.
- ▷ Prima di staccare e connettere i morsetti della batteria, spegnere il motore del veicolo e staccare l'alimentazione a 230 V e a 12 V nonché tutte le utenze elettriche. Pericolo di corto circuito!



- ▷ Non inserire l'accensione quando la batteria di avviamento oppure quella dell'abitacolo sono staccate. Pericolo di corto circuito se le estremità dei cavi sono aperte!
- ▷ Se sono disponibili due batterie dell'abitacolo: Al momento della sostituzione, prestare attenzione che le batterie vengano montate correttamente. Montare le batterie in modo che il polo positivo di una batteria si trovi accanto al polo negativo dell'altra batteria.
- ▷ Se sono disponibili due batterie dell'abitacolo: Al momento della sostituzione, prestare attenzione che le batterie vengano collegate correttamente (vedi montaggio batteria ausiliare).



- ▷ La batteria non richiede manutenzione. Questo significa:
  - Non è necessario controllare il livello dell'acido.
  - Non è necessario ingrassare i poli della batteria.
  - Non è necessario aggiungere acqua distillata.
  - Anche la batteria (non richiede manutenzione) però deve essere costantemente ricaricata.
- ▷ A seconda del modello e dell'equipaggiamento, alla batteria dell'abitacolo è collegata una batteria ausiliare. Di seguito le batterie sono designate come batteria dell'abitacolo a prescindere dalla quantità.

Se il veicolo non è collegato all'alimentazione a 230 V o l'alimentazione a 230 V è spenta, la parte soggiorno viene alimentata dalla batteria dell'abitacolo con tensione continua a 12 V. La riserva di energia della batteria dell'abitacolo ha infatti un tempo limitato. Per questo motivo, non bisogna lasciare accese a lungo le utenze elettriche, come ad esempio radio o luci, senza l'alimentazione a 230 V.

**Ubicazione** La batteria dell'abitacolo è montata al di sotto della dinette a L ed è accessibile attraverso uno sportello esterno.

**Scaricamento** La corrente di riposo che scorre per alimentare continuamente alcune utenze elettriche provoca lo scaricamento della batteria dell'abitacolo.



- ▷ Lo scaricamento totale della batteria è dannoso.
- ▷ Ricaricare per tempo la batteria.

Anche una batteria dell'abitacolo completamente carica può essere scaricata completamente dalla corrente di riposo (utenze in stand-by).

In caso di temperature esterne molto basse, la capacità disponibile diminuisce.

Anche l'autoscaricamento della batteria dipende dalla temperatura. Ad una temperatura fra 20 e 25 °C la velocità di autoscaricamento è di ca. 3 % della sua capacità/mese. A temperature più elevate, la velocità di autoscaricamento aumenta: Ad una temperatura di 35 °C la velocità di autoscaricamento è di ca. 20 % della sua capacità/mese.

Una batteria vecchia non dispone più della sua piena capacità.

Più utenze elettriche sono accese e più rapidamente la riserva di energia della batteria dell'abitacolo viene consumata.

**Caricamento** Caricare la batteria dell'abitacolo solamente tramite la centralina elettrica. Atale scopo, collegare il più spesso possibile il veicolo ad un'alimentazione a 230 V.



- ▷ In seguito a uno scaricamento totale della batteria, ricaricarla almeno per 48 ore.
- ▷ Con temperature inferiori a 0 °C una batteria dell'abitacolo assorbe meno corrente. A ca. -15 °C non scorre più corrente. La batteria dell'abitacolo non può più essere caricata.
- ▷ Collegare i cavi di caricamento sempre "a croce". Questo è necessario affinché le batterie abbiano sempre fra loro la stessa resistenza di linea. In questo modo la corrente di carica/scarica può distribuirsi regolarmente.

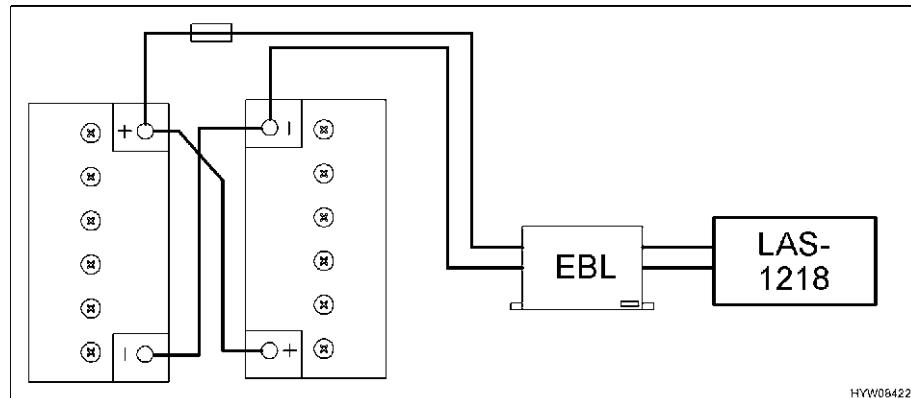


Fig. 59 Collegamento batteria ausiliare

Per caricare e scaricare in maniera uniforme tutte le batterie, queste sono collegate come da Fig. 59.

### 8.3.5 Bilancio energetico della batteria dell'abitacolo

La riserva di energia della batteria dell'abitacolo ha infatti un tempo limitato. Per questo motivo, non bisogna lasciare accese a lungo le utenze elettriche senza collegamento a 230 V.

Di seguito viene descritto come si può calcolare la durata massima della capacità della batteria attualmente disponibile.



- ▷ L'esempio di calcolo fornito si riferisce a una batteria nuova con una carica ottimale. La capacità effettivamente utile della batteria dipende dallo stato di carico attuale e dall'età della batteria. La capacità attuale della batteria può essere rilevata con particolari strumenti indicatori.
- ▷ Se è disponibile una seconda batteria dell'abitacolo, la capacità disponibile raddoppia.
- ▷ Tutte le luci sono del tipo a LED con un ridotto consumo di corrente. Per ogni luce a LED si può calcolare una potenza assorbita di circa 2 W.
- Documentare il fabbisogno giornaliero. Annotare a riguardo gli orari di accensione e la potenza degli apparecchi utilizzati (vedi tabella in basso).

**Esempio:** Il televisore (potenza assorbita 36 W) con impianto satellitare (potenza assorbita 36 W) è acceso per due ore al giorno.

- Convertire i dati relativi alla potenza nella capacità necessaria, utilizzando le seguenti formule:

Potenza assorbita [W] : 12 V = Amperaggio [A]

Amperaggio [A] x Durata [h] = Capacità [Ah]

$$36 \text{ W} + 36 \text{ W} = 72 \text{ W}$$

$$72 \text{ W} : 12 \text{ V} = 6 \text{ A}$$

$$6 \text{ A} \times 2 \text{ h} = 12 \text{ Ah}$$

Rispetto all'intero arco della giornata la tabella potrebbe avere il seguente aspetto:

Apparecchio	Potenza assorbita [W]	Amperaggio [A]	Durata [h]	Capacità [Ah]
Pompa sommersa	42	3,5	0,1	0,35
Riscaldamento	12	1,5	3,0	4,50
Televisore	36	3,0	2,0	6,00
Impianto satellitare	36	3,0	2,0	6,00
Frigorifero	2	0,2	24,0	4,00
Illuminazione (10 luci a LED ciascuna da 2 W)	20	1,6	3,0	4,80
<b>Fabbisogno giornaliero medio</b>				<b>25,65</b>

- Calcolare la massima energia utile con la formula indicata di seguito o rilevare il valore con un particolare strumento indicatore:

Capacità attuale [Ah] : Protezione da una scarica eccessiva = Massima energia utile [Ah]

**Esempio:** 80 Ah : 1,3 (batteria al gel) = 61,5 Ah

- Calcolare la durata massima, utilizzando la seguente formula:

Massima energia utile [Ah] : Fabbisogno giornaliero [Ah] = Durata massima (espressa in giorni)

**Esempio:** 61,5 Ah : 25,65 Ah = 2,39

Considerando un fabbisogno giornaliero costante, la capacità attuale della batteria sarebbe sufficiente per oltre 2 giorni.

**Pannelli solari** Il periodo autarchico è ampliabile quando si utilizzano pannelli solari.

2 pannelli solari a 50 W consentono il seguente profitto:

- Estate: Ca. 34 Ah/giorno (esercizio autarchico raggiunto)
- Inverno: Ca. 8-9 Ah/giorno (per prolungare qui il tempo autarchico, è necessario installare un'altra batteria dell'abitacolo)

## 8.4 Centralina elettrica (EBL 29)



- ▷ Non coprire mai le feritoie di aerazione. Pericolo di surriscaldamento!



- ▷ A seconda del modello, i posti dei fusibili nella scatola non sono sempre tutti occupati.
- ▷ Se sono presenti diverse batterie dell'abitacolo, utilizzare un caricabatteria supplementare.
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.

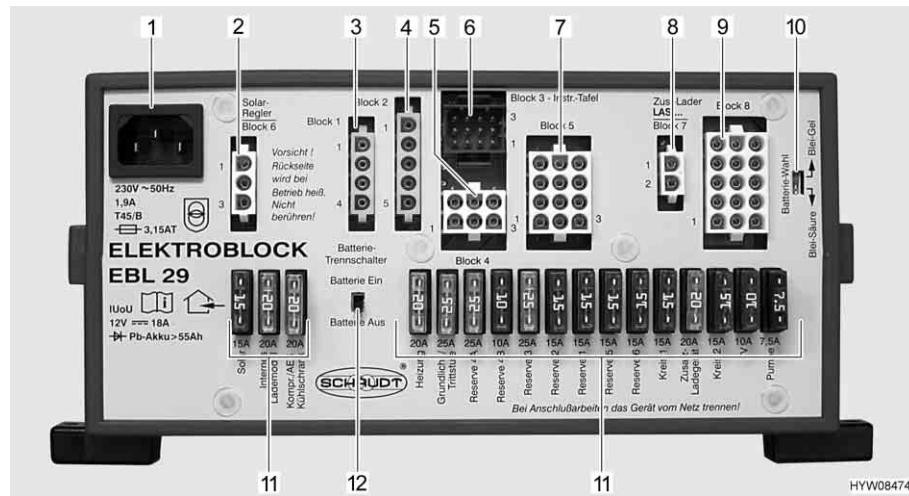


Fig. 60 Centralina elettrica (EBL 29)

- 1 Presa 230 V~
- 2 Gruppo 6: Ingresso regolatore di carica del pannello solare (qualora montato)
- 3 Gruppo 1: Uscita frigorifero (D+, riscaldatore a cartuccia)
- 4 Gruppo 2: Ingresso frigorifero da batteria di avviamento, dinamo del veicolo D+
- 5 Gruppo 4: Riscaldamento, luce di fondo (illuminazione della zona di ingresso), scalino di ingresso
- 6 Gruppo 3: Uscita pannello di controllo
- 7 Gruppo 5: Uscita riserva 2, riserva 3, riserva 4 A e B, utenza sempre positiva (p. es. impianto satellitare, impianto Eis-Ex)
- 8 Gruppo 7: Ingresso caricabatteria supplementare, pila a combustibile
- 9 Gruppo 8: Uscita circuito utenze 1, circuito utenze 2, TV, pompa dell'acqua, riserva 1, riserva 5, riserva 6
- 10 Interruttore batteria ("Blei-Säure/Blei-Gel" (piombo-acido/piombo-gel))
- 11 Fusibili
- 12 Interruttore staccabatteria ("Batterie Ein/Aus" (batteria "On/Off"))

### Compiti

La centralina elettrica ha i seguenti compiti:

- La centralina elettrica carica la batteria dell'abitacolo. La batteria di avviamento riceve dalla centralina elettrica solamente una carica di mantenimento.
- La centralina elettrica controlla la tensione della batteria dell'abitacolo.
- La centralina elettrica distribuisce la corrente ai circuiti di corrente a 12 V e li protegge. Alle prese è possibile collegare apparecchi al massimo a 10 A.
- La centralina elettrica contiene collegamenti per un regolatore di carica del pannello solare, un caricabatteria supplementare così come altre funzioni di controllo e di sorveglianza.

- La centralina elettrica, a motore del veicolo spento, separa elettricamente la batteria di avviamento dalla batteria dell'abitacolo. Questo impedisce alle utenze elettriche a 12 V dell'abitacolo di scaricare la batteria di avviamento.
- L'interruttore staccabatteria nella centralina elettrica separa tutte le utenze dalla batteria dell'abitacolo.

La centralina elettrica funziona solo in collegamento con un pannello di controllo.

La corrente disponibile alla centralina elettrica ( $> 18$  A), si divide in corrente di carica e corrente delle utenze. La corrente di carica è sempre solo la parte che non viene utilizzata dalle utenze. Se la corrente delle utenze è superiore alla corrente disponibile, la batteria dell'abitacolo si scarica.

<b>Ubicazione</b>	La centralina elettrica è montata al di sotto della dinette a L ed è accessibile attraverso uno sportello esterno.
-------------------	--

#### 8.4.1 Interruttore staccabatteria

L'interruttore staccabatteria spegne **tutte** le utenze dell'abitacolo, anche le utenze in stand-by. Anche le utenze quali lo scalino d'ingresso, la luce di fondo o il frigorifero, non funzionano più. In tal modo si evita uno scaricamento eccessivo della batteria dell'abitacolo nei lunghi periodi di fermo del veicolo (p. es. in occasione di inattività temporanea).

Se il veicolo è collegato a una alimentazione a 230 V, è possibile continuare a caricare le batterie dalla centralina elettrica, anche se l'interruttore staccabatteria è spento.

La stessa cosa vale per la carica mediante un impianto ad energia solare o una pila a combustibile.

#### 8.4.2 Selettori batteria



- Se il selettori batteria è impostato in modo errato, può formarsi del gas tonante. Pericolo di esplosione!



- Un'errata posizione del selettori di batteria può danneggiare la batteria dell'abitacolo.
- L'impostazione di stabilimento del selettori batteria non deve essere modificata.

#### 8.4.3 Controllo batteria



Il controllo della batteria nella centralina elettrica controlla la tensione della batteria dell'abitacolo.

Quando la tensione della batteria scende sotto i 10,5 V, il dispositivo di controllo della batteria disinserisce nella centralina elettrica tutte le utenze a 12 V.

*Provvedimenti:*

- Disinserire tutte le utenze elettriche non assolutamente necessarie, agendo sul relativo interruttore.
- Se necessario, inserire brevemente l'alimentazione a 12 V mediante l'interruttore principale a 12 V. Ciò è possibile solamente se la tensione della batteria è maggiore di 11 V. Se la tensione è minore di tale valore, l'alimentazione a 12 V può essere riaccesa solamente dopo che la batteria dell'abitacolo è stata ricaricata.

#### **8.4.4 Carica della batteria**

Quando il motore del veicolo è acceso, la batteria dell'abitacolo e la batteria di avviamento vengono attivate insieme tramite un relè della centralina elettrica e ricaricate mediante l'alternatore del veicolo. Se il motore del veicolo è spento, le batterie vengono staccate l'una dall'altra automaticamente tramite la centralina elettrica. In questo modo si evita che la batteria di avviamento venga scaricata da utenze elettriche dell'abitacolo. Ciò consente di mantenere intatta la capacità di avviamento del veicolo. La tensione dei poli della batteria dell'abitacolo o della batteria di avviamento può essere visionato sul pannello di controllo.

Se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, la batteria dell'abitacolo e la batteria di avviamento vengono ricaricate tramite il modulo caricabile nella centralina elettrica. La batteria di avviamento viene caricata solo con una carica di mantenimento. La corrente di carica viene adattata allo stato di carica della batteria. In questo modo un sovraccarico non risulta possibile.

Per sfruttare la piena potenza del modulo caricabile nella centralina elettrica spegnere tutte le utenze elettriche durante la procedura di carica.

#### **8.4.5 Attrezzatura di ulteriori utenze a 12 V**

È possibile dotare di apparecchi aggiuntivi l'impianto elettrico nel vano abitabile del veicolo. Gli apparecchi aggiuntivi vengono collegati alle uscite di riserva della centralina elettrica. La potenza degli apparecchi aggiuntivi non deve superare il valore della sicura (per esempio 15 A). Nella centralina elettrica, non utilizzare fusibili con valori superiori a quelli indicati sulla centralina elettrica.

## 8.5 Pannello di controllo (LT 95)

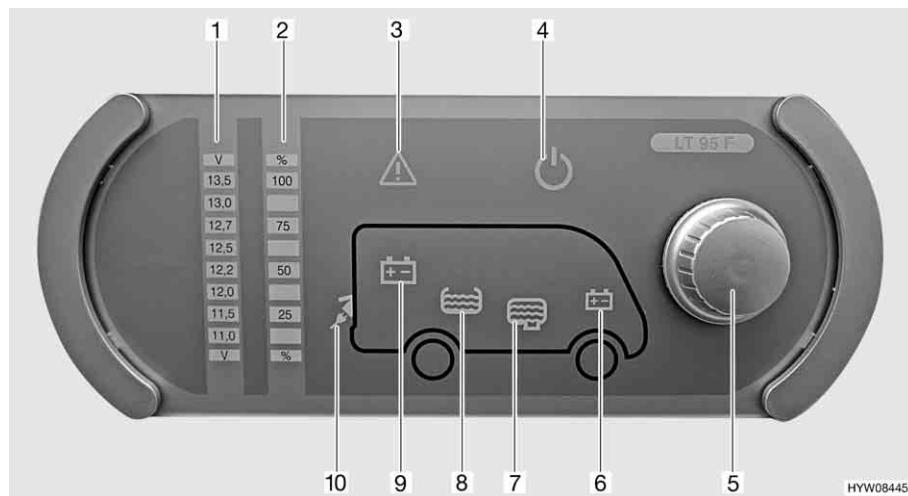


Fig. 61 Pannello di controllo (LT 95)

- 1 Scala indicatore tensione della batteria
- 2 Scala indicatore livello serbatoi
- 3 Spia luminosa Alarm
- 4 Spia di controllo a 12 V
- 5 Pulsante a rotazione
- 6 Simbolo batteria di avviamento
- 7 Simbolo serbatoio delle acque grigie
- 8 Simbolo serbatoio dell'acqua
- 9 Simbolo batteria dell'abitacolo
- 10 Spia di controllo a 230 V

- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.

### 8.5.1 Accendere/spegnere l'alimentazione a 12 V

Il pulsante a rotazione (Fig. 61,5) inserisce o disinserisce il pannello di controllo e l'alimentazione a 12 V dell'abitacolo.

Eccezione: Riscaldamento, luce di fondo (illuminazione della zona di ingresso), scalino di ingresso e frigorifero sono sempre funzionanti.

**Accensione:** ■ Premere il pulsante a rotazione (Fig. 61,5): L'alimentazione a 12 V dell'abitacolo è inserita. La spia di controllo a 12 V (Fig. 61,4) diventa verde.

**Spegnimento:** ■ Premere il pulsante a rotazione (Fig. 61,5): L'alimentazione a 12 V dell'abitacolo è disinserita. La spia di controllo a 12 V (Fig. 61,4) si spegne.

- ▷ Quando si lascia il veicolo, spegnere l'alimentazione a 12 V sul pulsante a rotazione. In questo modo si evita di scaricare inutilmente la batteria dell'abitacolo.

▷ Le utenze quali i dispositivi di comando (p. es. il regolatore di carica del pannello solare, l'impianto Eis-Ex o il pannello di controllo) o gli apparecchi montati (p. es. riscaldamento, frigorifero o scalino) continuano ad assorbire corrente dalla capacità della batteria, anche se l'utenza a 12 V sul pannello di controllo è spenta. Separare pertanto la batteria dell'abitacolo dalla rete di bordo da 12 V mediante l'interruttore sulla centralina elettrica, se il veicolo non viene utilizzato per un periodo prolungato.

### 8.5.2 Tensione della batteria, indicazione



- ▷ Dopo il richiamo viene visualizzata la tensione della batteria per circa 20 secondi.

Mediante il pulsante a rotazione (Fig. 61,5) si possono interrogare sia la tensione della batteria dell'abitacolo che la tensione della batteria di avviamento. La tensione viene visualizzata sulla scala indicatore per la tensione della batteria (Fig. 61,1).

*Indicazione:*

- Ruotare il pulsante a rotazione (Fig. 61,5), finché si accende il simbolo della batteria della quale deve essere interrogata la tensione.

Simbolo	Significato
	Viene indicata la tensione della batteria dell'abitacolo (Fig. 61,9)
	Viene indicata la tensione della batteria di avviamento (Fig. 61,6)

- Leggere la tensione sulla scala indicatore della tensione della batteria (Fig. 61,1).

Le seguenti tabelle aiutano a interpretare correttamente lo stato di tensione della batteria visualizzato.

#### Indicazioni sulla tensione della batteria

Tensione della batteria (valori durante l'esercizio normale)	Veicolo in marcia (veicolo in marcia, nessun collegamento a 230 V)	Funzionamento batteria (veicolo fermo, nessun collegamento a 230 V)	Collegamento alla rete (veicolo fermo, collegamento a 230 V)
Inferiore a 11 V Rischio di uno scaricamento totale della batteria	Nessuna carica con la dinamo	Se le utenze sono disinserite: Batteria scarica	Nessuna carica con la centralina elettrica
	Rete di bordo a 12 V sovraccarica	Se le utenze sono inserite: Batteria sovraccarica	Rete di bordo a 12 V sovraccarica
Da 11,5 V a 13 V	Nessuna carica con la dinamo <sup>1)</sup>	Settore normale	Nessuna carica con la centralina elettrica <sup>1)</sup>
	Rete di bordo a 12 V sovraccarica <sup>1)</sup>		Rete di bordo a 12 V sovraccarica <sup>1)</sup>
13,5 V e oltre	La batteria viene caricata	Appare solo per breve tempo dopo che la batteria si è ricaricata	La batteria viene caricata

<sup>1)</sup> Se la tensione non sale oltre tale settore neanche dopo diverse ore di ricarica.

Valori per tensione di riposo	Stato di carica della batteria
Inferiore a 12 V	Completamente scarica
12,2 V	25 %
12,3 V	50 %
Superiore a 12,8 V	100 %

▷ Lo scaricamento totale causa danni irreparabili alla batteria.



▷ È meglio misurare la tensione di riposo diverse ore dopo l'ultima carica (p. es. la mattina) e non subito dopo un prelievo di corrente.



### 8.5.3 Indicazione del livello dei serbatoi

▷ Dopo il richiamo viene visualizzato il livello del serbatoio per circa 20 secondi.

Mediante il pulsante a rotazione (Fig. 61,5) si possono interrogare sia il livello del serbatoio dell'acqua che il livello del serbatoio delle acque grigie. Il livello viene visualizzato sulla scala indicatore livello dei serbatoi (Fig. 61,2).

*Indicazione:* ■ Ruotare il pulsante a rotazione (Fig. 61,5), finché si accende il simbolo del serbatoio del quale deve essere interrogato il livello.

Simbolo	Significato
	Viene indicato il livello del serbatoio dell'acqua (Fig. 61,8)
	Viene indicato il livello del serbatoio delle acque grigie (Fig. 61,7)

■ Leggere il livello sulla scala indicatore del livello serbatoio (Fig. 61,2).

▷ Se le visualizzazioni della scala indicatore dell'interrogatore di livello lampeggiano, è presente un errore del sensore. Pulire i sensori o chiamare il servizio clienti.



### 8.5.4 Allarmi

La spia luminosa Alarm (Fig. 61,3) lampeggia non appena i valori limite fissati vengono superati per eccesso o per difetto.

**Allarme batteria** La spia luminosa Alarm (Fig. 61,3) lampeggia non appena la tensione della batteria scende al di sotto di 11 V. Se l'alimentazione a 12 V è accesa, si accende anche il relativo simbolo della batteria (Fig. 61,6 o 9), e l'indicatore "11,0" sulla scala indicatore della tensione della batteria (Fig. 61,1) lampeggia. Rischio di uno scaricamento totale della batteria.



- ▷ Lo scaricamento totale della batteria è dannoso.



- ▷ Quando la tensione della batteria scende sotto i 10,5 V, il dispositivo di controllo della batteria disinserisce nella centralina elettrica tutte le utenze a 12 V.

**Provvedimenti:**

- In caso di allarme batteria, staccare tutte le utenze e ricaricare la batteria con il veicolo in marcia o collegandosi ad un'alimentazione a 230 V.

**Allarme serbatoio**

La spia luminosa Alarm (Fig. 61,3) lampeggi ed il relativo simbolo del serbatoio (Fig. 61,7 o 8) si accende non appena il serbatoio dell'acqua è vuoto o il serbatoio delle acque grigie è pieno.

**Provvedimenti:**

- Riempire il serbatoio dell'acqua o svuotare il serbatoio delle acque grigie.

**SPIA DI CONTROLLO A 230 V**



- ▷ Se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, la spia di controllo alimentazione a 230 V si accende anche se l'alimentazione a 12 V viene spenta mediante il pulsante a rotazione.

La spia di controllo a 230 V (Fig. 61,10) si accende quando all'ingresso della centralina elettrica è presente una tensione di rete.

## 8.6 Rete di bordo a 230 V



- ▶ Eventuali interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
- ▶ Far controllare l'impianto elettrico del veicolo da un elettricista specializzato al più tardi ogni tre anni. In caso di utilizzo più frequente del veicolo, si consiglia di eseguire il controllo annualmente.

La rete di bordo a 230 V alimenta:

- le prese con contatto di terra per apparecchi a 10 A al massimo
- il frigorifero
- la centralina elettrica
- il caricabatteria supplementare
- l'impianto di climatizzazione

Le utenze elettriche collegate alla rete di bordo a 12 V dell'abitacolo vengono alimentate con tensione dalla batteria dell'abitacolo.

A tale scopo, collegare il più spesso possibile il veicolo ad un'alimentazione esterna a 230 V. Il modulo caricabile della centralina elettrica carica quindi automaticamente la batteria dell'abitacolo. Inoltre viene caricata anche la batteria di avviamento con una carica di mantenimento di 2 A.

A seconda della dotazione, gli apparecchi supplementari sono protetti da un interruttore di sicurezza bipolare (16 A).

**8.6.1****Collegamento a 230 V****Requisiti per il collegamento a 230 V**

- ▷ Sovratensioni possono danneggiare i dispositivi collegati. Possono causare sovratensioni, ad esempio, fulmini, fonti di tensione non regolate (ad es. generatori a benzina) o collegamenti elettrici su traghetti.
- Il cavo di allacciamento, i collegamenti a spina sul punto di alimentazione e il collegamento a spina sul veicolo devono essere conformi alla IEC 60309. La designazione commerciale per i collegamenti a spina è "CEE blu".
- Utilizzare un cavo flessibile in gomma H07RN-F con sezione minima di 2,5 mm<sup>2</sup> e lunghezza massima di 25 m.
- Non sono ammessi collegamenti a spina con contatto di terra (Schuko). Non è ammessa neppure l'interposizione di adattatori CEE/Schuko.

**8.6.2****Collegare ad un'alimentazione a 230 V**

- ▶ L'alimentazione esterna a 230 V deve essere protetta da un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore automatico FI, 30 mA).
- ▶ Srotolare completamente il cavo dal tamburo portacavi, per evitare un surriscaldamento.
- ▶ In caso di dubbio, oppure se l'alimentazione a 230 V non è disponibile, o è difettosa, contattare il costruttore dell'alimentatore.



- ▷ Il collegamento a 230 V del veicolo è dotato di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore automatico FI).
- ▷ Per le prese di corrente nei campeggi (prese di alimentazione) è prescritto usare interruttori di sicurezza per correnti di guasto (interruttore automatico FI, 30 mA).

Il veicolo può essere collegato ad un'alimentazione esterna a 230 V.

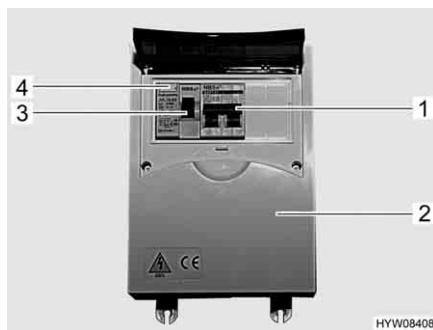


Fig. 62 Scatola dei fusibili a 230 V con interruttore di sicurezza e interruttore automatico FI



Fig. 63 Collegamento a 230 V sul veicolo

**Collegamento del veicolo:**

- Verificare se collegamento, tensione, frequenza e corrente dell'alimentatore sono idonei.
- Verificare se i cavi e i collegamenti sono idonei.
- Eseguire un controllo visivo dei collegamenti a spina e assicurarsi che non siano danneggiati.
- Disattivare l'interruttore di sicurezza (Fig. 62,1) nella scatola dei fusibili (Fig. 62,2).

- Aprire la copertura del collegamento a 230 V sul veicolo (Fig. 63) e inserire l'innesto rapido. Verificare che il nasello di innesto del coperchio ribaltabile teso a molla sia innestato.
- Inserire la spina del cavo di allacciamento nella presa del distributore di corrente del campeggio. Verificare che il nasello di innesto del coperchio ribaltabile teso a molla sia innestato anche in questo caso.
- Attivare l'interruttore di sicurezza nella scatola dei fusibili.

*Controllo dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto:*

- Se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, premere il tasto di controllo (Fig. 62,4) dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore automatico FI) (Fig. 62,3) nella scatola dei fusibili (Fig. 62,2). L'interruttore di sicurezza per correnti di guasto deve scattare.
- Riattivare l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (Fig. 62,3).

*Scollegamento del collegamento:*

- Disattivare l'interruttore di sicurezza (Fig. 62,1) nella scatola dei fusibili (Fig. 62,2).
- Sganciare il nasello di innesto dal distributore di corrente del campeggio e sfilare la spina del cavo di allacciamento dalla presa.
- Sganciare il nasello di innesto sul veicolo, tirare l'innesto rapido e chiudere la copertura del collegamento a 230 V.

## 8.7 Fusibili



- ▶ Sostituire i fusibili difettosi solo dopo aver identificato e rimosso la causa del guasto.
- ▶ Sostituire i fusibili difettosi solo se l'alimentazione elettrica è spenta.
- ▶ Non bypassare o riparare mai i fusibili.
- ▶ Sostituire i fusibili difettosi sempre e solo con fusibili nuovi dello stesso valore.

### 8.7.1 Fusibili 12 V


Le utenze dell'abitacolo allacciate all'alimentazione a 12 V sono protette da propri fusibili. I fusibili sono accessibili in differenti punti del veicolo:

- Sulla centralina elettrica
- Sul portafusibile alla centralina elettrica
- Sotto il sedile del passeggero
- Nella batteria di avviamento

Prima di sostituire i fusibili, apprendere la funzione, il valore e il colore dei fusibili interessati dalle indicazioni seguenti. Quando si sostituiscono i fusibili, utilizzare unicamente fusibili piatti con i valori indicati successivamente.

**Fusibili nella batteria di avviamento**

I fusibili sono montati vicino alla batteria di avviamento.

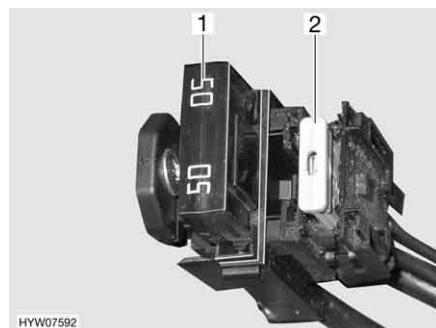


- 1 Fusibile piatto Jumbo 50 A/rosso (per centralina elettrica)
- 2 Fusibile piatto 20 A/giallo (per il frigorifero)

Fig. 64 Fusibili nella batteria di avviamento

**Fusibili nella batteria dell'abitacolo**

I fusibili sono montati accanto alla batteria dell'abitacolo.

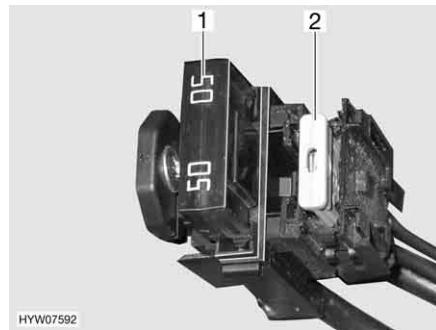


- 1 Fusibile piatto Jumbo 50 A/rosso (per centralina elettrica)
- 2 Fusibile piatto 2 A/grigio (per sensore batteria della batteria dell'abitacolo)

Fig. 65 Fusibili nella batteria dell'abitacolo

**Fusibili del portafusibile**

I fusibili sono montati accanto alla centralina elettrica. I fusibili sono fusibili secondari per la riserva 4 (25 A) della centralina elettrica.

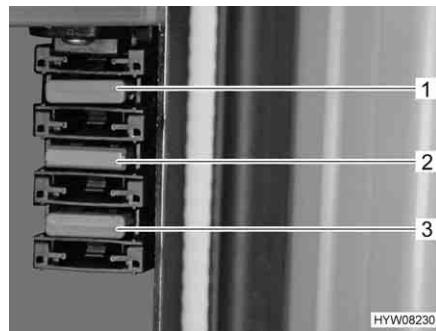

- 1 Fusibile piatto 2 A/grigio (controllo frigorifero)
- 2 Fusibile piatto 10 A/rosso (impianto satellitare)
- 3 Fusibile piatto (riserva)

Fig. 66 Fusibili del portafusibile

**Fusibili nel box relè AD01 veicolo di base Fiat**

Nella console del sedile di destra della cabina di guida è installato un box relè (AD01). Il box relè serve a produrre segnali non prodotti dal veicolo di base per l'illuminazione del telaio. Il box relè è universalmente impiegabile.

Il circuito da noi utilizzato può differire da quello previsto dal produttore. Il circuito può quindi differire dalla rappresentazione della targhetta del modello del box relè fissata dal produttore.

N° fus.	Funzione	Valore/Colore	Utenze
B2	Morsetto 15 (accensione On)	15 A blu (per oblò a comando elettrico: 10 A rosso)	Morsetto 15 del gancio di traino, segnale per luce diurna, luce con regolazione in curva, pulizia fari in presenza di fari Xenon, ventola di riscaldamento del vano abitabile
B3	Morsetto 30 (sempre positivo)	15 A blu	Segnale per luce con regolazione in curva, pulizia fari e regolazione livello con fari Xenon
B5	Segnale D+	Interruttore multipolare interno (2 A)	D+ per centralina elettrica, frigorifero, impianto satellitare
B6	Riserva	15 A blu	
B7	Morsetto 15 (accensione On)	5 A marrone chiaro	Luci di ingombro anteriori (bianco/rosso), luci di ingombro laterali (giallo)

**Fusibili sulla centralina elettrica EBL 29**

Funzione	Valore/Colore
Modulo caricabile interno	20 A giallo
Frigorifero a compressore/frigorifero AES	20 A giallo
Riscaldamento	10 A rosso
Luce di fondo/chiusura centralizzata	15 A blu
Riserva 4 (controllo frigorifero, antenna satellitare, impianto Eis-Ex) <sup>1)</sup>	25 A bianco
Riserva 3 (climatizzatore, sistema audio)	15 A blu
Riserva 2 (presa supplementare a 12 V), letto basculante	15 A blu
Riserva 1 (apparecchi supplementari impianto del gas)	2 A grigio
Fotovoltaico	15 A blu
Riserva 5 (presa TV nella zona posteriore)	10 A rosso
Riserva 6 (presa supplementare a 12 V)	10 A rosso
Caricabatteria supplementare	20 A giallo
Circuito 1	15 A blu
Circuito 2	15 A blu
TV	10 A rosso
Pompa per acqua	5 A beige

<sup>1)</sup> con fusibili secondari sul portafusibile

**Fusibile della toilette Thetford**

Nella toilette è montato un fusibile autoresettante che non richiede manutenzione.

### 8.7.2 Fusibile a 230 V

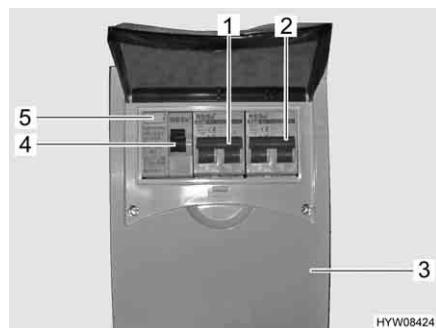


Fig. 67 Scatola dei fusibili a 230 V con interruttore di sicurezza e interruttore automatico FI

Un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore automatico FI) (Fig. 67,4) nella scatola dei fusibili (Fig. 67,3) protegge l'intero veicolo da correnti di guasto (0,03 A).

L'interruttore di sicurezza collegato in serie (10 A) (Fig. 67,1) protegge le prese da 230 V, la centralina elettrica, il caricabatteria supplementare e il frigorifero.

Per veicoli con accessori opzionali, p. es. l'impianto di climatizzazione a tetto, un ulteriore interruttore di sicurezza (16 A) (Fig. 67,2) protegge l'apparecchio. La scatola dei fusibili si trova vicino al collegamento a 230 V.

*Controllo dell'interruttore di sicurezza per correnti di guasto:*

- Se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, premere il tasto di controllo (Fig. 67,5). L'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI) deve scattare.

## 8.8 Schemi elettrici

### 8.8.1 Sistema a blocchi 230 V

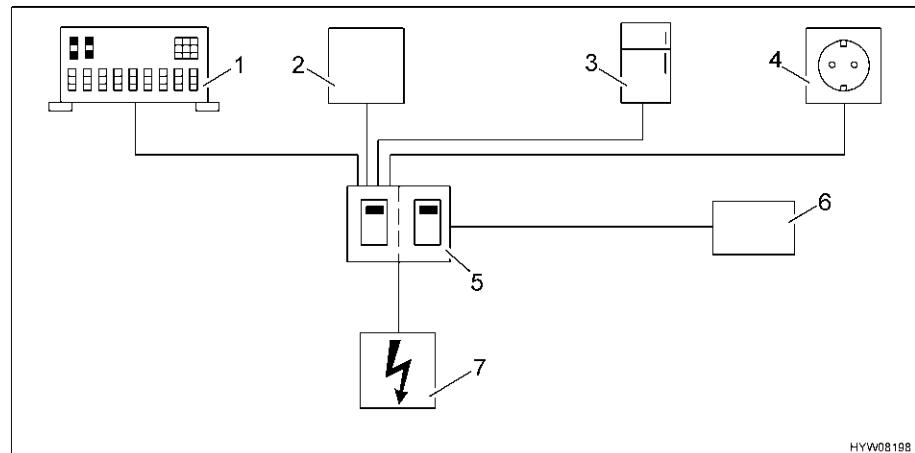


Fig. 68 Schema del cablaggio a 230 V

- 1 Centralina elettrica
- 2 Caricabatteria supplementare
- 3 Frigorifero
- 4 Prese
- 5 Interruttore di sicurezza
- 6 Apparecchio supplementare (p. es. impianto di climatizzazione)
- 7 Collegamento a 230 V

Fig. 68 mostra uno schema semplificato della rete a 230 V.

## 8.8.2 Sistema a blocchi 12 V

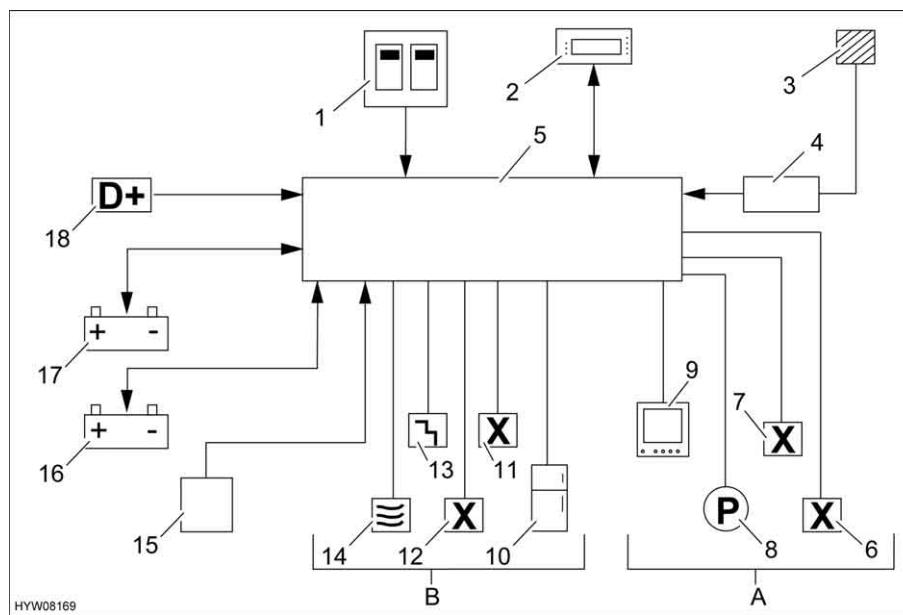


Fig. 69 Schema del cablaggio a 12 V

1	Interruttore di sicurezza a 230 V
2	Pannello di controllo con interruttore principale a 12 V
3	Fotovoltaico
4	Regolatore fotovoltaico
5	Centralina elettrica con interruttore staccabatteria
<b>A</b>	<b>Luce, circuito utenze</b> <b>Inseribile/disinseribile mediante l'interruttore principale a 12 V</b>
6	Riserva 1, 2, 3, 5 e 6
7	Circuito 1, circuito 2
8	Pompa dell'acqua
9	Televisione
<b>B</b>	<b>Alimentazione di base</b> <b>Inseribile/disinseribile mediante l'interruttore staccabatteria</b>
10	Frigorifero
11	Riserva 4 (accessorio opzionale, per esempio Eis-Ex)
12	Luce di fondo
13	Riserva
14	Riscaldamento
15	Caricabatteria supplementare
16	Batteria dell'abitacolo
17	Batteria di avviamento
18	(D+)

Fig. 69 mostra uno schema semplificato della rete a 12 V.

## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sugli apparecchi montati nel veicolo.

Le indicazioni concernono unicamente l'uso degli apparecchi montati.

Per ulteriori informazioni sugli apparecchi montati consultare le istruzioni per l'uso separate degli apparecchi montati.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- il riscaldamento
- il boiler
- il fornello a gas
- il forno a gas
- il frigorifero

### 9.1 Note generali




- ▷ Dopo 30 anni è necessario sostituire gli scambiatori di calore del riscaldamento ad aria calda. Solo il produttore del riscaldamento oppure un'officina specializzata autorizzata può sostituire lo scambiatore di calore. Il gestore del riscaldamento deve autorizzare la sostituzione.
- ▷ Per motivi di sicurezza i pezzi di ricambio degli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi alle indicazioni del produttore e da esso certificati come pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio devono essere montati unicamente dal produttore dell'apparecchio o da un'officina specializzata autorizzata.
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del relativo apparecchio montato.



A seconda della versione, il veicolo è dotato di impianti quali il riscaldamento, il boiler, l'area cottura e il frigorifero.

In queste istruzioni per l'uso sono descritti solo l'uso e le particolarità degli apparecchi montati.

Prima di mettere in funzione un apparecchio montato e funzionante a gas è necessario aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas corrispondente.

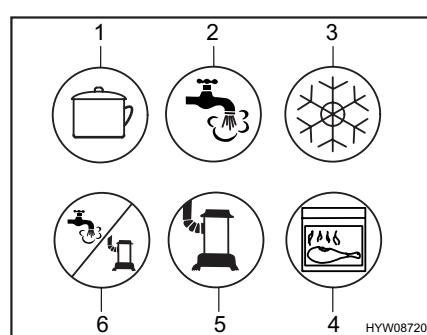

- 1 Area cottura
- 2 Acqua calda
- 3 Frigorifero
- 4 Forno/grill
- 5 Riscaldamento
- 6 Acqua calda/riscaldamento

Fig. 70 Simboli dei rubinetti di arresto del gas

## 9.2 Riscaldamento



- ▶ Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto per pericolo di esplosione.
- ▶ Durante il rifornimento di carburante, durante il trasporto su traghetti e quando il veicolo è in garage non azionare mai al suo interno il riscaldamento con funzionamento a gas. Pericolo di esplosione!
- ▶ In luoghi chiusi (per esempio garage) non azionare mai il riscaldamento con funzionamento a gas. Pericolo di avvelenamento e di asfissia!
- ▶ Non utilizzare lo spazio dietro al riscaldamento come gavone.

Quando il riscaldamento viene acceso per la prima volta, si sviluppa brevemente fumo ed odore. Mettere subito l'interruttore di comando del riscaldamento in posizione di massimo. Aprire finestre e porte ed aerare bene. Il fenomeno termina dopo breve tempo.

### 9.2.1 Modelli con camino di scarico sul lato destro del veicolo



- ▶ Quando la tenda veranda è installata ed il riscaldamento lavora con funzionamento a gas, è possibile che i gas di scarico del riscaldamento si condensino nel vano veranda. Pericolo di asfissia! Provvedere ad un'aerazione adeguata.

### 9.2.2 Come riscaldare correttamente



Fig. 71 Bocchetta di uscita dell'aria del riscaldamento ad aria calda

#### Distribuzione dell'aria calda

Nel veicolo sono montate diverse bocchette di uscita dell'aria (Fig. 71). Tubazioni conducono l'aria calda alle bocchette di uscita dell'aria. Ruotare le bocchette in modo che l'aria calda fuoriesca nella direzione desiderata. Per evitare correnti d'aria, chiudere le bocchette di uscita dell'aria sul cruscotto e posizionare su ricircolo la distribuzione dell'aria del veicolo di base.

#### Regolazione delle bocchette di uscita dell'aria

- Completamente aperte: Il flusso di aria calda è al massimo
- Parzialmente aperte o aperte a metà: Il flusso di aria calda è ridotto

Se 5 bocchette sono completamente aperte, da ognuna di esse fuoriuscirà una quantità di aria calda ridotta. Se invece sono aperte solo 3 bocchette, da ognuna di esse fuoriuscirà una quantità superiore di aria calda.

## 9.2.3

**Riscaldamento ad aria calda con centralina di controllo analogica**

- ▷ Se in caso di pericolo di gelo il riscaldamento non è in funzione, svuotare il boiler.
- ▷ Quando si accende il riscaldamento ad aria calda, la ventola di ricircolo dell'aria viene attivata automaticamente, e rimane costantemente in funzione. La batteria dell'abitacolo è perciò estremamente sollecitata, se il veicolo non è collegata con un'alimentazione esterna a 230 V. Fare attenzione, perché la riserva di energia della batteria dell'abitacolo è limitata.



- ▷ Il riscaldamento ad aria calda può funzionare anche se il boiler è vuoto.

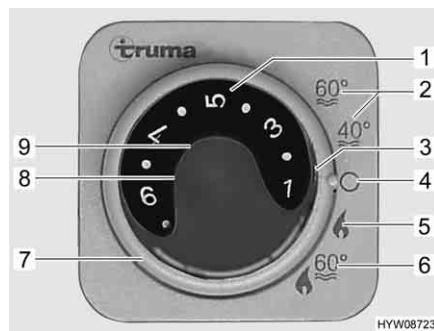


Fig. 72 Centralina di controllo per riscaldamento/boiler

- 1 Manopola della temperatura
- 2 Funzionamento estivo con temperatura acqua a 40 °C o 60 °C
- 3 Spia di controllo verde "Funzionamento riscaldamento"
- 4 Spento
- 5 Funzionamento invernale "Riscaldamento senza boiler"
- 6 Funzionamento invernale "Riscaldamento e boiler"
- 7 Interruttore girevole
- 8 Spia di controllo gialla "Fase riscaldamento boiler"
- 9 Spia di controllo rossa "Guasto" (a seconda del modello)

**Modalità di funzionamento**

Il sistema di riscaldamento ha due modalità di funzionamento:

- Funzionamento invernale
- Funzionamento estivo

Il riscaldamento del veicolo è possibile solo con la modalità di funzionamento "Funzionamento invernale". Nella modalità di funzionamento "Funzionamento estivo" viene riscaldata l'acqua solo nel boiler. Il riscaldamento del veicolo non è possibile con questa modalità di funzionamento.

**Selezione della modalità di funzionamento:**

- Impostare la modalità di funzionamento tramite l'interruttore girevole (Fig. 72,7).

L'alimentazione di tensione del riscaldamento non può essere interrotta tramite l'interruttore principale a 12 V.

Il riscaldamento funziona unicamente a gas.

**Variante: Riscaldamento con funzionamento a gas**

A seconda della temperatura ambiente desiderata, il riscaldamento seleziona automaticamente il livello del bruciatore necessario. Al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata, il bruciatore si spegne. Durante la modalità di funzionamento "Riscaldamento e boiler" (Fig. 72,6) viene riscaldata anche l'acqua nel boiler. Nella modalità di funzionamento "Riscaldamento senza boiler" (Fig. 72,5) è possibile far funzionare il riscaldamento con il boiler vuoto.

**Accensione:**

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler".
- Impostare la manopola della temperatura (Fig. 72,1) sulla centralina di controllo scegliendo il livello di potenza desiderato.
- Posizionare l'interruttore girevole (Fig. 72,7) su funzionamento invernale "Riscaldamento senza boiler" (Fig. 72,5) o su funzionamento invernale "Riscaldamento e boiler" (Fig. 72,6).

Si accende la spia di controllo verde (Fig. 72,3).

Quando si accende il riscaldamento, la ventola di ricircolo dell'aria viene attivata automaticamente.

**Spegnimento:**

- Posizionare l'interruttore girevole (Fig. 72,7) su "O" (Fig. 72,4).
- Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler" e la valvola principale di arresto della bombola del gas.

Dopo lo spegnimento del riscaldamento la ventola di ricircolo dell'aria può continuare a funzionare sfruttando il calore restante.

#### Funzionamento estivo

Non è possibile riscaldare il veicolo con la modalità di funzionamento "Funzionamento estivo". In questa modalità di funzionamento viene riscaldata solo l'acqua nel boiler.

#### 9.2.4

#### Riscaldamento ad aria calda con centralina di controllo digitale CP plus



- ▷ Se in caso di pericolo di gelo il riscaldamento non è in funzione, svuotare il boiler.
- ▷ Quando si accende il riscaldamento ad aria calda, la ventola di ricircolo dell'aria viene attivata automaticamente, e rimane costantemente in funzione. La batteria dell'abitacolo è perciò estremamente sollecitata, se il veicolo non è collegata con un'alimentazione esterna a 230 V. Fare attenzione, perché la riserva di energia della batteria dell'abitacolo è limitata.
- ▷ Il riscaldamento ad aria calda può funzionare anche se il boiler è vuoto.
- ▷ Se l'alimentazione elettrica del riscaldamento è stata interrotta, è necessario immettere nuovamente l'ora.



#### Centralina di controllo

La centralina di controllo è formata da due parti:

- Display
- Tasti di comando



- 1 Display
- 2 Manopola/pulsante
- 3 Tasto indietro

Fig. 73 Centralina di controllo

Dopo l'accensione, vengono attivati gli ultimi valori/parametri di funzionamento utilizzati.

Se non viene premuto alcun tasto, la centralina di controllo passa automaticamente alla modalità stand-by dopo qualche minuto.

Quando viene impostata l'ora, l'indicazione nel display in modalità stand-by passa dall'ora alla temperatura ambiente impostata.

Dopo lo spegnimento, l'indicazione nell'elemento di regolazione può rimanere attiva per alcuni minuti, perché il riscaldamento continua a funzionare.

## Tasti di comando

I tasti di comando hanno le seguenti funzioni:

Tasto	Controllo tramite tasto	Funzione
Manopola/pulsante (Fig. 73,2)	Ruotare verso destra	Il menu passa da sinistra a destra
		I valori vengono alzati
	Ruotare verso sinistra	Il menu passa da destra a sinistra
		I valori vengono diminuiti
	Premere brevemente	I valori scelti vengono memorizzati
Tasto indietro (Fig. 73,3)	Premere	La voce di menu viene selezionata per effettuare la modifica dei valori (la voce di menu selezionata lampeggia)
		Accensione e spegnimento
		Passare a una voce di menu precedente, senza memorizzare i valori

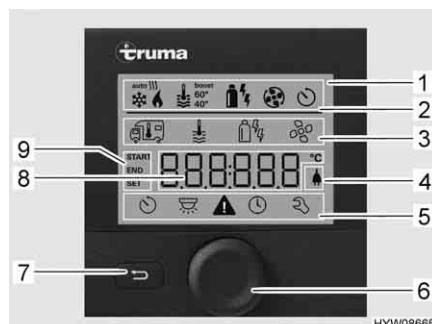


Fig. 74 Centralina di controllo con indicazioni

## Display

Il display è suddiviso in quattro parti:

- Riga di stato (Fig. 74,2)
- Riga di menu in alto (Fig. 74,3)
- Area di indicazione (Fig. 74,8)
- Riga di menu in basso (Fig. 74,5)


- Premere la manopola/il pulsante (Fig. 74,6) per circa 3 secondi. Vengono visualizzate entrambe le righe di menu (Fig. 74,3 e Fig. 74,5). Il primo simbolo lampeggia.

- ▷ L'accensione/lo spegnimento della centralina di controllo comporta il passaggio dalla modalità stand-by alla modalità di impostazione. Nella modalità stand-by la temperatura ambiente impostata e l'orologio vengono visualizzati in alternanza.



### Impostazione dei valori:

- Ruotare la manopola/il pulsante (Fig. 74,6), finché viene visualizzato il simbolo del menu desiderato.
- Premere la manopola/il pulsante.
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché viene visualizzato il valore desiderato.
- Premere la manopola/il pulsante per memorizzare il valore impostato. Se il valore impostato originariamente non deve essere modificato: Premere il tasto indietro (Fig. 74,7).

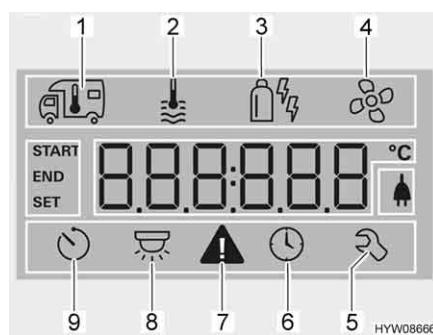

1	Riscaldamento
2	Acqua calda
3	Modalità di funzionamento
4	Ventole
5	Menu assistenza
6	Timer
7	Simbolo di avvertimento
8	Illuminazione (qui non utilizzata)
9	Ora, impostazione

Fig. 75 Display

### Accensione del riscaldamento:

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler".
- Ruotare la manopola/il pulsante (Fig. 74,6), finché il simbolo del menu del riscaldamento (Fig. 75,1) lampeggia.
- Premere la manopola/il pulsante.
- Ruotare la manopola/il pulsante finché viene visualizzato il valore desiderato.
- Premere la manopola/il pulsante per memorizzare il valore impostato. Il simbolo nella riga di stato lampeggia (Fig. 74,2), finché viene raggiunta la temperatura impostata. Se il valore impostato originariamente non deve essere modificato: Premere il tasto indietro (Fig. 74,7).

### Spegnimento del riscaldamento:



### Produzione di acqua calda

Il riscaldamento dell'acqua è descritto nel paragrafo "Boiler".

### Selezione della modalità di funzionamento:

- Ruotare la manopola/il pulsante (Fig. 74,6), finché il simbolo del menu relativo alla modalità di funzionamento (Fig. 75,3) lampeggia.
- Premere la manopola/il pulsante.
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché viene visualizzata la modalità di funzionamento desiderata:

- Funzionamento a gas
- Funzionamento elettrico (900 W)
- Funzionamento elettrico (1800 W)

-  Funzionamento a gas e elettrico (900 W)
-  Funzionamento a gas e elettrico (1800 W)
- Premere la manopola/il pulsante per memorizzare la modalità di funzionamento impostata. Se il valore impostato originariamente non deve essere modificato: Premere il tasto indietro (Fig. 74,7).



- ▷ Il funzionamento elettrico a 230 V è possibile solo se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V.
- ▷ Selezionare il grado di potenza per il funzionamento elettrico a 230 V, che corrisponde alla sicura del collegamento a 230 V (900 W per il fusibile 3,9 A, 1800 W per il fusibile 7,8 A).

La combinazione di funzionamento a gas e funzionamento elettrico a 230 V consente di accorciare il tempo di riscaldamento del veicolo.

**Regolazione delle ventole:**

- Ruotare la manopola/il pulsante (Fig. 74,6), finché il simbolo del menu delle ventole (Fig. 75,4) lampeggia.
- Premere la manopola/il pulsante.
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché viene visualizzato il valore desiderato:
  - OFF: La ventola è spenta.
  - VENT: Ricircolo aria
  - ECO: Livello ventola basso
  - HIGH: Livello ventola alto
  - BOOST: Riscaldamento ambiente rapido. La modalità Boost è disponibile quando la temperatura è inferiore di almeno 10 °C rispetto alla temperatura impostata.
- Premere la manopola/il pulsante per memorizzare il valore impostato. Se il valore impostato originariamente non deve essere modificato: Premere il tasto indietro (Fig. 74,7).

**Impostazione del timer:**

- Ruotare la manopola/il pulsante (Fig. 74,6), finché il simbolo del menu del timer (Fig. 75,6) lampeggia.
- Premere la manopola/il pulsante. Viene visualizzata l'ora di inizio, l'indicazione lampeggia.
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché viene visualizzata l'ora di inizio desiderata.
- Premere la manopola/il pulsante. I minuti lampeggiano.
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché vengono visualizzati i minuti dell'ora di inizio desiderata.
- Premere la manopola/il pulsante.
- Impostare nello stesso modo l'ora di spegnimento, la temperatura desiderata, il livello dell'acqua calda e delle ventole.
- Premere la manopola/il pulsante. Il timer è attivato. Il simbolo del timer (Fig. 75,6) lampeggia quando il timer è programmato e attivo.

- ▷ Il menu di assistenza presenta voci che dovranno essere impostate una volta sola (lingua, luminosità, calibrazione), nonché informazioni per i punti di assistenza (numeri versione).



**Visualizzazione dei guasti**

In caso di avviso, il relativo simbolo lampeggia (Fig. 75,7). Il riscaldamento rimane in funzione. Se si tratta solo di un guasto temporaneo, il simbolo di avvertimento si spegne autonomamente.

In caso di guasto, l'elemento di comando mostra il codice di errore relativo al guasto. Il riscaldamento viene spento. Premere la manopola/il pulsante per riavviare il riscaldamento.



- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.
- ▷ Per ulteriori informazioni sul funzionamento del boiler vedere il paragrafo "Boiler".

### 9.2.5 Interruttore di sicurezza

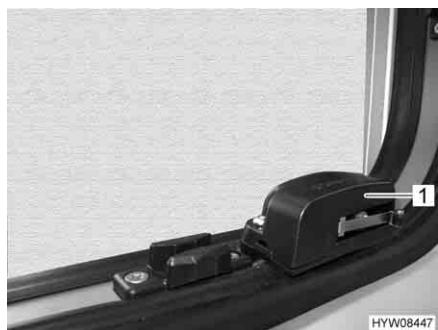


Fig. 76 Interruttore di sicurezza (vista dall'esterno)

In veicoli in cui il cammino di scarico del riscaldamento ad aria calda è posizionato sotto una finestra apribile, quando questa è aperta sussiste il pericolo che i gas di scarico arrivino all'interno del veicolo. Per questo motivo, sulla finestra apribile di questi veicoli è montato un interruttore di sicurezza (Fig. 76,1).

Quando è in funzione il riscaldamento ad aria calda e si apre la finestra apribile, il dispositivo di disinserimento automatico interrompe il funzionamento del riscaldamento ad aria calda. Ciò avviene anche se la finestra apribile viene aperta in posizione "Aerazione continua".

Se all'apertura della finestra apribile era in funzione il riscaldamento ad aria calda, questo si riattiva automaticamente non appena si richiude la finestra apribile.

### 9.2.6 Riscaldamento ad acqua calda Alde



- ▷ Non lasciare mai funzionare il riscaldamento ad acqua calda senza liquido. Attenersi alle avvertenze contenute nel capitolo 12.
- ▷ Non praticare mai fori sul pavimento. Pericolo di danneggiare le tubature dell'acqua calda.



- ▷ Se il riscaldamento ad acqua calda è in funzione, la pompa di circolazione deve essere sempre accesa.
- ▷ Dopo il primo periodo d'uso, consigliamo di spurgare il circuito del riscaldamento dall'aria e di controllare la percentuale di glicole presente nel liquido del riscaldamento. Attenersi alle avvertenze contenute nel capitolo 12.
- ▷ Quando il riscaldamento viene acceso, esso si avvia con le impostazioni utilizzate l'ultima volta.



- ▷ Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso separate del produttore e attenersi alle indicazioni per la manutenzione contenute nel capitolo 12.
- ▷ Per ulteriori informazioni sul funzionamento del boiler vedere il paragrafo "Boiler".

Il riscaldamento ad acqua calda si trova nella parte inferiore dell'armadio guardaroba oppure sotto il letto.

#### Centralina di controllo

La centralina di controllo è formata da due parti:

- Display (touch-screen)
- Tasti di comando

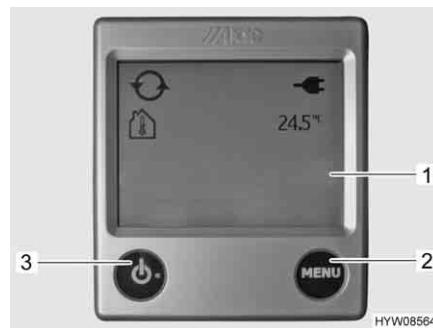


Fig. 77 Centralina di controllo, schermata iniziale per riscaldamento ad acqua calda



Fig. 78 Schermata menu per riscaldamento ad acqua calda



- ▷ Quando il tasto viene premuto, la centralina di controllo passa alla posizione di riposo automaticamente dopo due minuti.
- ▷ Le modifiche delle impostazioni vengono automaticamente salvate dopo 10 secondi.

#### Tasti di comando

I tasti di comando hanno le seguenti funzioni:

Pos. nella Fig. 77	Tasto	Funzione
2	MENU	Apertura del menu delle impostazioni
3	ON/OFF	Attivazione del riscaldamento

#### Display

Il display (Fig. 77,1) è predisposto come superficie di contatto (touch-screen). Toccando i simboli viene richiamata la funzione corrispondente.

**Schermata iniziale**

Dopo aver attivato il riscaldamento, sul display appare la schermata iniziale. La schermata iniziale comprende le seguenti informazioni:

Simbolo	Significato
	Questo simbolo compare quando la pompa di circolazione è attivata
	Questo simbolo compare quando un'impianto di commutazione per le bombole del gas è attivato
	Questo simbolo compare quando il riscaldamento ha una tensione di 230 V
	Accanto a questo simbolo viene indicata la temperatura interna
	Accanto a questo simbolo viene indicata la temperatura esterna, se è montato un sensore esterno

**Menu delle impostazioni**

Il tasto "MENU" richiama il menu delle impostazioni. Il significato dei singoli simboli è descritto nella tabella seguente.

Con i simboli "+" o "-" è possibile aumentare o diminuire i valori.

Simbolo	Significato
	Impostazione della temperatura desiderata compresa fra +5 °C e +30 °C
	Impostazione della temperatura dell'acqua del boiler
	Impostazione della potenza di riscaldamento nel funzionamento elettrico
	Attivazione della funzione "Riscaldamento nel funzionamento a gas"
	Richiamo del menu di attivazione per i menu degli strumenti

**Menu strumenti**

Con i menu strumenti è possibile richiamare e impostare le diverse funzioni per il riscaldamento. I simboli delle frecce servono per passare fra i vari menu. Il significato delle singole funzioni è descritto nelle istruzioni per l'uso del produttore.

**Selezione della modalità di funzionamento**

Il riscaldamento ad acqua calda può essere alimentato con le seguenti fonti di energia:

- Funzionamento a gas
- Funzionamento elettrico a 230 V
- Funzionamento a gas e funzionamento elettrico a 230 V

La modalità di funzionamento viene selezionata mediante la centralina di controllo.

**Selezione funzionamento a gas:**

- Premere il tasto "On" accanto al simbolo "gas". Il funzionamento a gas viene attivato.

**Selezione del funzionamento elettrico a 230 V:**

- Premere il tasto "+" accanto al simbolo "230V" finché non viene raggiunta la potenza di riscaldamento desiderata.



- ▷ Selezionare il livello di prestazione con funzionamento elettrico a 230 V in modo conforme alla protezione del collegamento a 230 V:
  - Livello 1 (1 kW) con 6 A
  - Livello 2 (2 kW) con 10 A
  - Livello 3 (3 kW) con 16 A

*Selezione del funzionamento a gas e funzionamento elettrico a 230 V:*



- Sulla centralina di controllo, selezionare sia il funzionamento a gas che il funzionamento elettrico a 230 V.

- ▷ Quando è selezionato il funzionamento a gas e a 230 V e il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, il riscaldamento ad acqua calda funziona dapprima solo nel funzionamento elettrico a 230 V. Il funzionamento a gas si inserisce automaticamente solo quando la potenza di riscaldamento non è più sufficiente.
- ▷ Il funzionamento a gas è possibile solo se la valvola principale di arresto sulla bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas sono aperti.
- ▷ Il funzionamento elettrico a 230 V è possibile solo se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V.

Se il riscaldamento è acceso, esso si avvia con la modalità di funzionamento impostata per ultima.

*Accensione del riscaldamento:*

- Premere il tasto "○". Sul display compare la schermata iniziale. Il riscaldamento si avvia automaticamente.

*Spegnimento del riscaldamento:*

- Premere il tasto "○". Il riscaldamento si spegne.

**Distribuzione del calore**

A seconda del modello, la temperatura dei convettori nella zona notte può essere regolata separatamente. Nella zona notte del veicolo sono montati anche un rubinetto e una valvola.

Il rubinetto permette di regolare il flusso ai convettori della zona notte.

La valvola permette di regolare il flusso della tubatura di bypass nella zona notte. La tubatura di bypass protegge le tubature dell'acqua potabile nella zona notte dal gelo e preserva il circuito di riscaldamento, anche se l'alimentazione ai convettori viene chiusa.

- ▷ Se sussiste pericolo di gelo, controllare se la valvola è appena aperta, per evitare il congelamento dei tubi flessibili dell'acqua potabile.



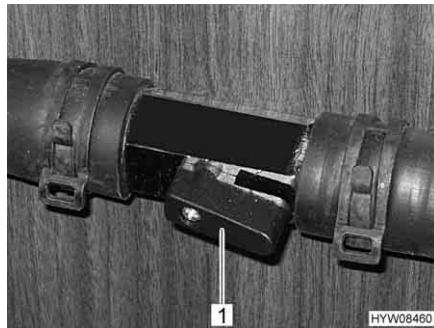


Fig. 79 Rubinetto aperto

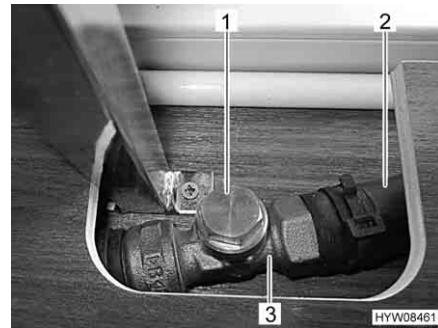


Fig. 80 Valvola aperta

*Apertura alimentazione ai convettori:*

- Posizionare la leva (Fig. 79,1) parallelamente alla tubazione (Fig. 79). Più il rubinetto viene aperto, maggiore è la prestazione del riscaldamento.

*Chiusura alimentazione ai convettori:*

- Posizionare la leva (Fig. 79,1) verticalmente rispetto alla tubazione. Il circuito di riscaldamento funziona mediante la tubatura di bypass.

*Controllo del circuito di riscaldamento:*

- Afferrare la tubatura di bypass (Fig. 80,2) dietro la valvola (Fig. 80,3). Il tubo flessibile deve essere tiepido.
- Se il tubo flessibile non è tiepido, controllare la regolazione della valvola. Se la valvola è chiusa, ruotare il coperchio della valvola (Fig. 80,1) in senso antiorario.

### 9.2.7

#### Riscaldamento a pavimento ad acqua calda

▷ Non praticare mai fori sul pavimento. Pericolo di danneggiare le tubature dell'acqua calda.



- ▷ Il riscaldamento a pavimento funziona solo se il riscaldamento ad acqua calda è in funzione.
- ▷ La potenza del riscaldamento dipende dalla temperatura del liquido utilizzato nel riscaldamento ad acqua calda.
- ▷ Normalmente le valvole di ritorno sono aperte e la potenza del riscaldamento si regola dalle valvole di mandata. In alternativa si possono aprire anche le valvole di mandata e regolare la potenza del riscaldamento dalle valvole di ritorno.

L'acqua calda fluisce dal circuito di riscaldamento attraverso le linee posate nel pavimento, fornendo un confortevole riscaldamento al pavimento. Il riscaldamento a pavimento è suddiviso in tre linee regolabili singolarmente.

A seconda del modello le linee riscaldano diverse zone del vano abitabile.



Fig. 81 Valvole di mandata del riscaldamento a pavimento



Fig. 82 Valvole di ritorno del riscaldamento a pavimento

*Accensione del riscaldamento a pavimento:*

- Regolare la manopola (Fig. 81,1) sulla valvola di mandata della linea desiderata (Fig. 81,2) in posizione parallela alla tubatura del riscaldamento. Questa linea del riscaldamento a pavimento lavora così alla massima potenza.

*Regolazione della potenza del riscaldamento:*

- Regolare la manopola (Fig. 81,1) sulla valvola di mandata della linea desiderata (Fig. 81,2) in una posizione qualsiasi. In questo modo la potenza del riscaldamento di questa linea può essere regolata in modo continuo.

*Spegnimento del riscaldamento a pavimento:*

- Regolare la manopola (Fig. 81,1) sulla valvola di mandata della linea desiderata (Fig. 81,2) in posizione trasversale rispetto alla tubatura del riscaldamento. Questa linea del riscaldamento a pavimento ora è disinserita.

**Ubicazione**

A seconda del modello, le valvole di mandata sono montate dietro il sedile del passeggero sotto uno sportello del pavimento, oppure nel cassonetto. Le valvole di ritorno (Fig. 82,1) delle linee di riscaldamento (Fig. 82,2) sono montate sotto uno sportello del pavimento nella zona posteriore.

### 9.2.8

#### Scambiatore di calore Alde



- ▷ Lo scambiatore di calore funziona solo quando il motore del veicolo è acceso.
- ▷ Se lo scambiatore di calore non viene utilizzato (p. es. in estate), fissarlo al rubinetto di chiusura.

Con lo scambiatore di calore è possibile riscaldare il vano abitabile del veicolo durante la marcia senza mettere in funzione il riscaldamento ad acqua calda del vano abitabile stesso.

Lo scambiatore di calore è collegato al circuito di raffreddamento del motore del veicolo e ha quindi la stessa funzione e lo stesso riscaldamento del veicolo.

La potenza di riscaldamento viene impostata con la regolazione del riscaldamento dell'abitacolo.

Il rubinetto di chiusura per lo scambiatore di calore si trova direttamente sullo scambiatore di calore.

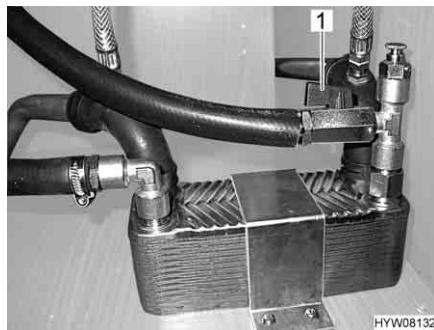


Fig. 83 Scambiatore di calore Alde

**Ubicazione** Lo scambiatore di calore si trova nella console del sedile del passeggero.

**Accensione:** ■ Posizionare la maniglia (Fig. 83,1) del rubinetto di chiusura parallelamente alla tubazione.

**Spegnimento:** ■ Posizionare la maniglia (Fig. 83,1) del rubinetto di chiusura verticalmente rispetto alla tubazione.

### 9.2.9

#### Pompa di circolazione aggiuntiva Alde



▷ La pompa di circolazione aggiuntiva funziona soltanto se lo scambiatore di calore è montato e acceso e se il riscaldamento ad acqua calda è in funzione.



Fig. 84 Interruttore di comando pompa di circolazione aggiuntiva

Con la pompa di circolazione aggiuntiva è possibile riscaldare il motore del veicolo quando è in sosta.

La pompa di circolazione aggiuntiva è collegata al circuito di raffreddamento del motore del veicolo e ha quindi la funzione di un riscaldamento a motore.

L'interruttore (Fig. 84,1) della pompa di circolazione aggiuntiva è installato accanto alla centralina di controllo del riscaldamento ad acqua calda. La spia gialla di controllo (Fig. 84,2) si accende quando la pompa è in funzione.

### 9.2.10 Ventola aggiuntiva

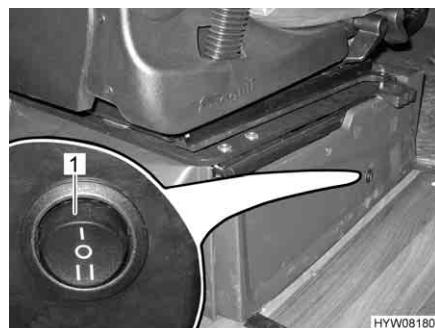


Fig. 85 Interruttore per ventola aggiuntiva

#### Ubicazione

A seconda del modello, nelle console del sedile sono montati i radiatori con ventola aggiuntiva integrata. Le ventole aggiuntive assicurano una migliore distribuzione del calore nel veicolo.

Ogni ventola aggiuntiva è dotata di due gradi di potenza.

Le ventole aggiuntive vengono comandate mediante interruttore (Fig. 85,1). L'interruttore è installato sul lato interno della console del sedile del conducente (Fig. 85).

#### Funzioni interruttore

Posizione interruttore	Funzione
0	Off
I	Potenza della ventola bassa
II	Potenza della ventola elevata

### 9.2.11 Riscaldamento elettrico del pavimento



► Nei modelli dotati di riscaldamento elettrico del pavimento non praticare in nessun caso fori o avvitare viti nel pavimento. Fare attenzione con oggetti appuntiti. Pericolo di scossa elettrica o di corto circuito a causa del possibile danneggiamento di un filo per resistenze elettriche.



- Il riscaldamento elettrico del pavimento funziona solo quando il veicolo è collegato ad una alimentazione di 230 V.
- La potenza del riscaldamento elettrico del pavimento non basta da sola a riscaldare il vano abitabile.

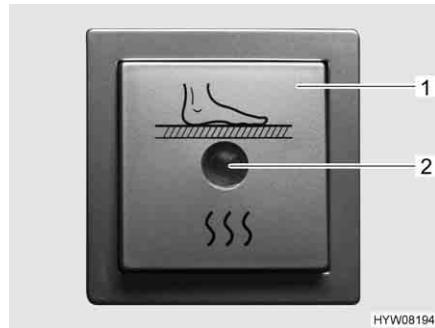


Fig. 86 Interruttore per riscaldamento elettrico del pavimento

**Accensione:**

- Collegare il veicolo ad un'alimentazione a 230 V (vedi capitolo 8).
- Premere l'interruttore a bilico (Fig. 86,1). La spia di controllo nell'interruttore (Fig. 86,2) si accende.

**Spegnimento:**

- Premere l'interruttore a bilico (Fig. 86,1). La spia di controllo (Fig. 86,2) nell'interruttore si spegne.

Dopo lo spegnimento il pavimento rimane caldo ancora per un po' grazie al calore residuo presente.

### 9.2.12 Riscaldamento fisso



- ▶ Non azionare il riscaldamento in luoghi chiusi. Pericolo di asfissia!
- ▶ Non azionare il riscaldamento presso le stazioni di servizio. Pericolo di esplosione!

Con il riscaldamento fisso è possibile riscaldare l'abitacolo e il motore. Il riscaldamento del motore può essere spento.

Il riscaldamento fisso può essere acceso e spento manualmente oppure con un comando a tempo. Il momento esatto dell'inizio del riscaldamento può essere preimpostato con precisione da 1 minuto a 24 ore prima. Si possono programmare 3 orari di accensione, dei quali soltanto uno può essere attivato. La durata massima di accensione è pari a 60 minuti.

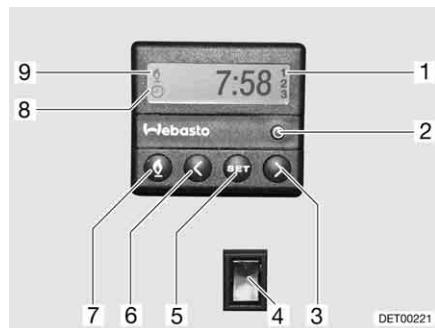


Fig. 87 Centralina di controllo per riscaldamento fisso

**Accensione del riscaldamento del veicolo di base:**

- Impostare il regolatore di riscaldamento su "Caldo".
- Accendere la ventola.
- Per funzionamento continuo: Impostare la ventola al livello più basso possibile (per risparmiare capacità della batteria).

- Per riscaldare velocemente il veicolo: Impostare la ventola al livello superiore.
- Aprire o chiudere a piacere le bocchette di uscita dell'aria del veicolo base.

*Accensione manuale del riscaldamento fisso:*

- Premere il tasto (Fig. 87,7). Il funzionamento del riscaldamento viene indicato con il simbolo (Fig. 87,9). La ventola viene inserita solo quando la temperatura dell'acqua di raffreddamento è pari a 30 °C.

*Spegnimento manuale del riscaldamento fisso:*

- Premere il tasto (Fig. 87,7). Il simbolo (Fig. 87,9) si spegne.

*Inserimento del riscaldamento del motore:*

- Premere l'interruttore (Fig. 87,4) in basso. Il motore viene preriscaldato. La ventola viene inserita immediatamente.

*Disinserimento del riscaldamento del motore:*

- Premere l'interruttore (Fig. 87,4) in alto. Il motore rimane freddo.

*Impostazione dell'ora:*

- Premere il tasto (Fig. 87,2). L'impostazione dell'ora viene indicata con il simbolo (Fig. 87,8).

- Impostare l'ora con i tasti (Fig. 87,3 e 6).

*Programmazione dell'inizio del riscaldamento:*

- Premere il tasto (Fig. 87,5).

- Impostare l'orario di accensione con i tasti (Fig. 87,3 e 6) entro 10 secondi.

*Selezione orario di accensione programmato:*

- Premere il tasto (Fig. 87,5) fino a che nel display (Fig. 87,1) non appare il numero di programmazione desiderato.

### 9.3

### Boiler



- ▶ Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto per pericolo di esplosione.
- ▶ Durante il rifornimento di carburante, durante il trasporto su traghetti e quando il veicolo è in garage non azionare mai al suo interno il boiler con funzionamento a gas. Pericolo di esplosione!
- ▶ In luoghi chiusi (per esempio garage) non azionare mai il boiler con funzionamento a gas. Pericolo di avvelenamento e di asfissia!
- ▶ L'acqua nel boiler può essere riscaldata a 65 °C. Pericolo di scottatura!



- ▶ Non far mai funzionare il boiler senza acqua.
- ▶ Se non è in funzione svuotare il boiler in caso di pericolo di gelo.
- ▶ Impiegare il boiler alla massima temperatura solamente quando è necessaria una grande quantità di acqua calda. In questo modo il boiler viene protetto dal rischio di calcificazione.



- ▶ HYMER sconsiglia di impiegare l'acqua del boiler come acqua potabile.

### 9.3.1 Modelli con camino di scarico sul lato destro del veicolo




- Quando la tenda veranda è installata ed il boiler lavora con funzionamento a gas, è possibile che i gas di scarico del boiler si condensino nel vano veranda. Pericolo di asfissia! Provvedere ad un'aerazione adeguata.

### 9.3.2 Boiler Truma

Il boiler per l'acqua calda è integrato nel riscaldamento e funziona a gas (funzionamento a gas) oppure a gas e/o a corrente (funzionamento a gas e funzionamento elettrico a 230 V). Il funzionamento del boiler avviene tramite la centralina di controllo. Il funzionamento elettrico a 230 V è possibile solo se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V.

#### Centralina di controllo analogica

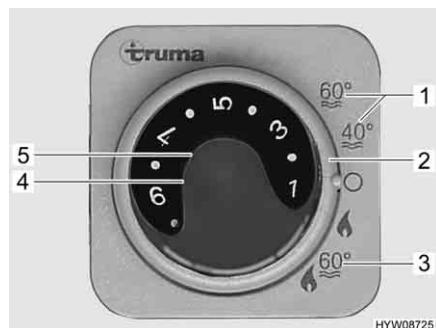

- 1 Funzionamento estivo con temperatura acqua a 40 °C o 60 °C
- 2 Interruttore girevole
- 3 Funzionamento invernale "Riscaldamento e boiler"
- 4 Spia di controllo gialla "Fase riscaldamento boiler"
- 5 Spia di controllo rossa "Guasto" (a seconda del modello)

Fig. 88 Centralina di controllo per riscaldamento/boiler

Il boiler funziona unicamente a gas.

Il boiler si accende dalla centralina di controllo (Fig. 88) con l'interruttore girevole (Fig. 88,2).

Durante il funzionamento invernale "Riscaldamento e boiler" (Fig. 88,3) accendendo il riscaldamento viene riscaldato automaticamente anche l'acqua nel boiler. Quando il riscaldamento si spegne al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata, il boiler continua a riscaldare l'acqua, fino a quando questa raggiunge la temperatura impostata.

Durante il funzionamento estivo (Fig. 88,1) l'acqua nel boiler viene riscaldata soltanto fino a 40 °C o 60 °C. L'acqua si riscalda a 60 °C in ca. 25 minuti. La spia di controllo gialla (Fig. 88,4) si accende durante la fase di riscaldamento del boiler.

L'alimentazione di tensione per il boiler non può essere interrotta interrompendo l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo. A seconda del modello, in caso di guasto si accende la spia di controllo rossa (Fig. 88,5) sulla centralina di controllo (vedi capitolo 14).

#### Accensione del riscaldamento dell'acqua:

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler".
- Sulla centralina di controllo (Fig. 88) posizionare l'interruttore girevole (Fig. 88,2) su "Funzionamento estivo" (Fig. 88,1).


La spia di controllo gialla (Fig. 88,4) si accende durante la fase di riscaldamento. Al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata, la fase di riscaldamento termina e la spia di controllo gialla si spegne.

*Spegnimento della produzione di acqua calda:*

- Sulla centralina di controllo (Fig. 88) posizionare l'interruttore girevole (Fig. 88,2) su "O".
- Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler" e la valvola principale di arresto della bombola del gas.

**Centralina di controllo digitale CP plus**

La centralina di controllo è descritta nel paragrafo "Riscaldamento ad aria calda".

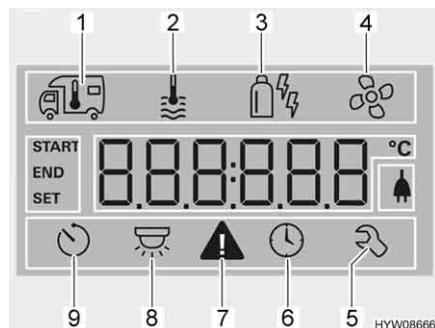

- 1 Riscaldamento
- 2 Acqua calda
- 3 Modalità di funzionamento
- 4 Ventole
- 5 Menu assistenza
- 6 Timer
- 7 Simbolo di avvertimento
- 8 Illuminazione (qui non utilizzata)
- 9 Impostazione ora

Fig. 89 Display

*Accensione del riscaldamento dell'acqua:*

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler".
- Ruotare la manopola/il pulsante (Fig. 74,6), finché il simbolo del menu relativo all'acqua calda (Fig. 89,2) lampeggiava.
- Premere la manopola/il pulsante.
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché viene visualizzato il valore desiderato:
  - OFF: Il riscaldamento dell'acqua è spento.
  - 40°: L'acqua viene riscaldata fino a 40 °C.
  - 60°: L'acqua viene riscaldata fino a 60 °C.
  - BOOST: Riscaldamento veloce dell'acqua (priorità del boiler) per massimo 40 minuti. La temperatura dell'acqua viene poi mantenuta per due cicli di post-riscaldamento al livello più alto (circa 62 °C).
- Premere la manopola/il pulsante per memorizzare il valore impostato. Il simbolo nella riga di stato lampeggiava (Fig. 74,2), finché viene raggiunta la temperatura dell'acqua impostata. Se il valore impostato originariamente non deve essere modificato: Premere il tasto indietro (Fig. 74,7).
- Ruotare la manopola/il pulsante, finché viene visualizzato OFF. Premere la manopola/il pulsante per memorizzare.

*Spegnimento della produzione di acqua calda:*

**Valvola di sicurezza/di scarico**

Il boiler è dotato di una valvola di sicurezza/di scarico (Fig. 90 o Fig. 91). La valvola di sicurezza/di scarico impedisce che l'acqua congeli nel boiler in presenza di basse temperature esterne, quando il riscaldamento dell'autocaravan non è acceso.



- ▷ Aprire la valvola di sicurezza/di scarico e svuotare il boiler quando il veicolo non viene utilizzato per lungo tempo.
- ▷ Con temperature inferiori a 2 °C, si apre automaticamente la valvola di sicurezza/di scarico. La valvola di sicurezza/di scarico può essere di nuovo chiusa, solo quando la temperatura sulla stessa valvola sale oltre i 6 °C.
- ▷ La valvola di sicurezza/di scarico non protegge dal gelo la pompa dell'acqua e le rubinetterie dell'acqua.



- ▷ Il bocchettone di scarico della valvola di sicurezza/di scarico deve essere sempre pulito (p. es. senza ghiaccio, foglie).



Fig. 90 Valvola di sicurezza/di scarico del boiler

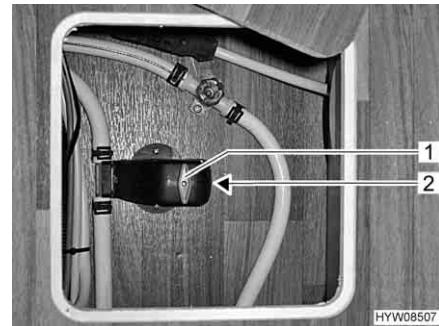


Fig. 91 Valvola di sicurezza/di scarico del boiler (alternativa)

#### Ubicazione

Per l'ubicazione della valvola di sicurezza/di scarico, vedi capitolo 10, "Ubicazione dei rubinetti di scarico e della valvola di sicurezza/di scarico".

#### Riempimento/ svuotamento del boiler

##### Riempimento del boiler con acqua:

- Accendere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo.
- Chiudere la valvola di sicurezza/di scarico. A tal fine ruotare la manopola (Fig. 90,1 o Fig. 91,1) verticalmente rispetto alla valvola di sicurezza/di scarico e premere verso l'interno il bottone automatico (Fig. 90,2 o Fig. 91,2).
- Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. La pompa dell'acqua si inserisce. Tutte le tubature di acqua calda si riempiono di acqua.
- Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza bolle d'aria. Solo in questo modo è assicurato che il boiler sia pieno di acqua.
- Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua.

##### Svuotamento del boiler:

- Spegnere la produzione di acqua calda.
- Aprire la valvola di sicurezza/di scarico. A tal fine ruotare la manopola (Fig. 90,1 o Fig. 91,1) nel senso della lunghezza della valvola di sicurezza/di scarico. Il bottone automatico (Fig. 90,2 o Fig. 91,2) scatta all'infuori. Il boiler viene svuotato verso l'esterno tramite la valvola di sicurezza/di scarico.
- Verificare che tutta l'acqua contenuta nel boiler sia fuoriuscita (circa 10 litri).

- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.
- ▷ Per ulteriori informazioni sul funzionamento, vedi paragrafo "Riscaldamento ad aria calda".



### 9.3.3 Interruttore di sicurezza

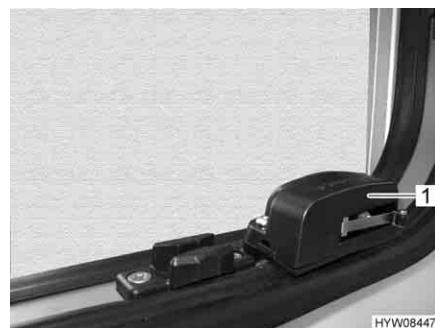


Fig. 92 Interruttore di sicurezza (vista dall'esterno)

In veicoli in cui il camino di scarico del boiler è posizionato sotto una finestra apribile, quando questa è aperta sussiste il pericolo che i gas di scarico arrivino all'interno del veicolo. Per questo motivo, sulla finestra apribile di questi veicoli è montato un interruttore di sicurezza (Fig. 92, 1).

Quando è in funzione il boiler e si apre la finestra apribile, il dispositivo di disinserimento automatico interrompe il funzionamento del boiler. Ciò avviene anche se la finestra apribile viene aperta in posizione "Aerazione continua". Se all'apertura della finestra apribile era in funzione il boiler, questo si riattiva automaticamente non appena si chiude la finestra apribile.

### 9.3.4 Boiler Alde

#### Accensione/spegnimento del boiler

Il boiler è integrato nel riscaldamento ad acqua calda. Non è possibile un comando separato. Per il comando del riscaldamento ad acqua, vedi il paragrafo 9.2.6.

#### Riempimento/svuotamento del boiler

Il boiler viene alimentato con l'acqua del serbatoio dell'acqua.



Fig. 93 Rubinetti di scarico

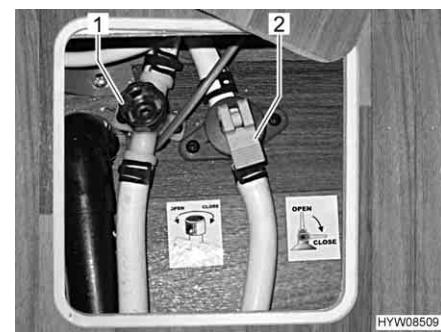


Fig. 94 Rubinetti di scarico (alternativa)



▷ Se i rubinetti di scarico sono montati nel doppio fondo, fare riferimento alla Fig. 94.

#### Riempimento del boiler con acqua:

- Chiudere i rubinetti di scarico. Ruotare i coperchi (Fig. 93,1) in senso orario e posizionare la leva a bilanciere (Fig. 93,2) in posizione orizzontale.
- Accendere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo.

- Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. La pompa dell'acqua si inserisce. Tutte le tubature di acqua calda si riempiono di acqua.
- Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza bolle d'aria. Solo in questo modo è assicurato che il boiler sia pieno di acqua.
- Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua.

**Svuotamento del boiler:**

- Spegnere il boiler.
- Aprire il rubinetto di scarico (Fig. 93). A questo scopo posizionare verticalmente la leva a bilanciere (Fig. 93,2).
- Verificare che tutta l'acqua contenuta nel boiler sia fuoriuscita (circa 7-10 litri).
- ▷ Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso separate del produttore e attenersi alle indicazioni per la manutenzione contenute nel capitolo 12.

**9.4****Area cottura**

- ▶ Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto per pericolo di esplosione.
- ▶ Prima di mettere in funzione l'area cottura, provvedere ad una aerazione adeguata. Aprire finestre o oblò.
- ▶ Non utilizzare mai il fornello a gas o il forno a gas come riscaldamento.
- ▶ Quando si maneggiano pentole, padelle e oggetti simili bollenti, servirsi di guanti o di presine. Pericolo di ferirsi!
- ▶ Non applicare tendine nelle immediate vicinanze dell'area di cottura. Pericolo d'incendio!

**9.4.1****Fornello a gas**

- ▶ All'accensione e quando il fornello a gas è acceso, non avvicinare mai al fornello oggetti infiammabili o facilmente infiammabili come canovacci per asciugare piatti, tovaglioli, ecc. Pericolo d'incendio!
- ▶ L'intera procedura di accensione deve essere visibile dall'alto: Non appoggiare mai pentole sui fornelli durante l'accensione.
- ▶ Se è presente una lastra proteggifiamma, utilizzarla sempre in caso di utilizzo di un fornello a gas.
- ▶ La copertura del fornello a gas è chiusa per mezzo di molle. Prestare attenzione alla chiusura poiché sussiste il pericolo di ferirsi!



- ▷ La copertura di vetro del fornello a gas non deve essere usata come piano di cottura.
- ▷ Non chiudere la copertura del fornello a gas quando questi è acceso.
- ▷ Non appoggiare carichi o oggetti sulla copertura del fornello a gas.
- ▷ Non appoggiare le pentole calde sulla copertura del fornello a gas.
- ▷ Dopo aver cucinato tenere la copertura del fornello a gas aperta finché i bruciatori non hanno emesso tutto il calore. Altrimenti la lastra di vetro potrebbe andare in frantumi.
- ▷ Non posare oggetti bollenti, come pentole, ad esempio, sul coperchio lavello cucina. La plastica si può deformare.



- ▷ Utilizzare soltanto pentole e padelle il cui diametro è adatto alla griglia dei bruciatori del fornelletto a gas.
- ▷ Quando la fiamma si spegne, la valvola di sicurezza chiude automaticamente l'alimentazione del gas.
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.

Il blocco cucina del veicolo è dotato di un fornelletto a gas a 3 fiamme.

#### Copertura del fornello a gas

Nel veicolo è montata una copertura del fornello a gas divisa in due parti.



Fig. 95 Copertura del fornello a gas

Se vengono utilizzati gli impianti a fiamma libera di destra (Fig. 95,1), aprire **sempre** anche la copertura del fornello a gas di sinistra (Fig. 95,2).

#### Lastra proteggifiamma

La lastra proteggifiamma protegge il telaio della finestra da un eccessivo effetto del calore.

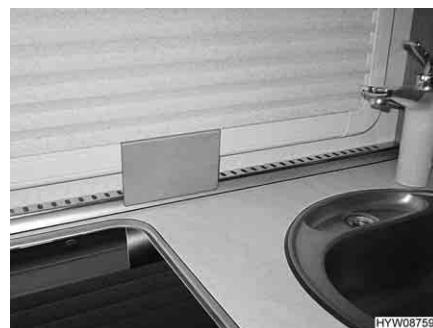


Fig. 96 Lastra proteggifiamma, agganciata al telaio della finestra



Fig. 97 Lastra proteggifiamma, copertura del fornello alzata

Prima della cottura, agganciare la lastra proteggifiamma al telaio della finestra.

**Accensione** Il fornelletto a gas è dotato d'accensione elettronica.

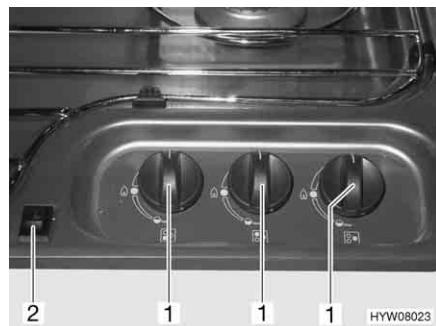


Fig. 98 Elementi di comando del fornello a gas

**Accensione:** ■ Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Area cottura".

■ Aprire la copertura del fornello a gas.

■ Se è presente una lastra proteggifiamma, aprirla e bloccarla.

■ Ruotare il pomello girevole (Fig. 98,1) dell'impianto a fiamma libera desiderato in posizione accesa (fiamma alta).

■ Premere il pomello girevole e mantenerlo premuto.

■ Premere l'interruttore a bilico (Fig. 98,2). Sul bruciatore vengono prodotte scintille.

■ Quando la fiamma brucia, tenere premuto il pomello girevole ancora per 10-15 secondi, fino a quando la valvola di sicurezza non riesce ad alimentare da sola il gas.

■ Rilasciare il pomello girevole e ruotarlo sulla posizione desiderata.

**Spegnimento:** ■ Girare sulla posizione 0 il pomello girevole. La fiamma si spegne.

■ Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Area cottura" e la valvola principale di arresto della bombola del gas.

#### 9.4.2 Forno a gas (Dometic)



- Tenere sempre aperte le aperture di aerazione del forno a gas.
- All'accensione e quando il forno è acceso, non avvicinare mai al forno a gas oggetti infiammabili o facilmente infiammabili come canovacci per asciugare piatti, indumenti, ecc. Pericolo d'incendio!
- Se non si riesce ad accendere, ripetere la procedura dall'inizio. Se necessario controllare se nel forno a gas mancano il gas e/o l'elettricità.
- Se il forno a gas continuasse a non funzionare, chiudere il rubinetto di arresto del gas e informare il punto di assistenza.
- In caso la fiamma del bruciatore dovesse spegnersi per sbaglio, ruotare il pomello girevole su "O" e lasciare spento il bruciatore almeno per 1 minuto. Solo in seguito riprovare ad accendere.
- Durante il funzionamento, i pezzi del forno a gas diventano molto caldi. Non toccare pezzi roventi con le mani nude.
- Inserire nel forno alimenti, la griglia e la teglia di dotazione evitando che vengano a contatto con la fiamma.
- Accendere forno e grill solo se lo sportello del forno è aperto.



- ▶ Lasciare sempre semiaperto lo sportello del forno durante la grigliatura.
- ▶ Non utilizzare il grill per più di 25 minuti.



- ▷ A seconda del modello, nel forno a gas è integrato un grill.
- ▷ Lasciare funzionare il forno a gas, alla massima temperatura per una durata di 30 minuti, durante la prima accensione del forno a gas.
- ▷ Quando la fiamma si spegne, la valvola di sicurezza chiude autonomamente l'alimentazione del gas.
- ▷ Un interruttore di sicurezza impedisce l'accensione quando lo sportello è chiuso.
- ▷ Se la procedura di accensione fallisce per la seconda volta, ruotare il pomello girevole su "O". Attendere almeno 1 minuto prima di provare ad accendere manualmente il forno a gas. Se necessario controllare se nel forno a gas mancano il gas e/o l'elettricità. Se il forno a gas non funzionasse ancora, chiudere il rubinetto di arresto del gas e informare il punto di assistenza.
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.

Il forno a gas è dotato d'accensione elettronica.



Fig. 99 Forno a gas (Dometic)

*Accensione del forno:*

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Forno".
- Aprire completamente lo sportello del forno. L'interruttore di sicurezza autorizza quindi l'accensione.
- Premere, tenere premuto e ruotare verso sinistra ("SSS") il pomello girevole (Fig. 99,1) fino a portarlo sull'impostazione desiderata. Tenere premuto il pomello girevole (Fig. 99,1) per altri 5-10 secondi. L'accensione avviene automaticamente.
- Rilasciare il pomello girevole (Fig. 99,1).
- Chiudere lo sportello del forno.

*Accensione del grill:*

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Forno".
- Aprire lo sportello del forno almeno fino al primo punto di arresto (circa 45°).

- Premere, tenere premuto e ruotare verso destra il pomello girevole (Fig. 99,1) per portarlo sul simbolo "W". Tenere premuto il pomello girevole (Fig. 99,1) per altri 5-10 secondi. L'accensione avviene automaticamente.
- Rilasciare il pomello girevole (Fig. 99,1).
- ▷ Non chiudere lo sportello del forno mentre è in funzione il grill.

**Spegnimento:**

- Ruotare il pomello girevole (Fig. 99,1) su "O". La fiamma si spegne.
- Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Forno" e la valvola principale di arresto della bombola del gas.

## 9.5 Frigorifero

A veicolo in marcia azionare il frigorifero unicamente tramite la rete di bordo a 12 V. A temperature ambiente elevate, il frigorifero non raggiunge la piena potenza di raffreddamento. Con una temperatura esterna elevata, viene garantita la piena potenza di raffreddamento del frigorifero solo se esso è sufficientemente aerato. Per ottenere una migliore aerazione, rimuovere la griglia di aerazione del frigorifero.



- ▷ Quando si lascia il veicolo montare sempre la griglia di aerazione del frigorifero. Altrimenti in caso di pioggia potrebbe penetrare acqua.
- ▷ La potenza di raffreddamento del frigorifero dipende dalla posizione del veicolo. Già a partire da 5° di pendenza, la potenza di raffreddamento può diminuire. Per questo occorre sempre posteggiare il veicolo in posizione orizzontale.
- ▷ I frigoriferi ad assorbimento funzionano a temperature ambiente normali (ca. 21 °C) entro la gamma di temperature indicata. A temperature ambiente elevate (> 30 °C), la capacità di raffreddamento si riduce. La ragione è che la "temperatura dell'evaporatore" del refrigerante dei frigoriferi ad assorbimento è inferiore a quella dei frigoriferi a compressore.

### 9.5.1 Griglia di aerazione del frigorifero

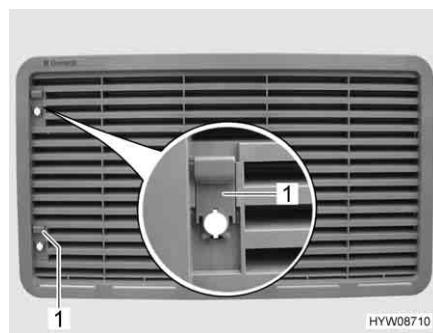


Fig. 100 Griglia di aerazione del frigorifero

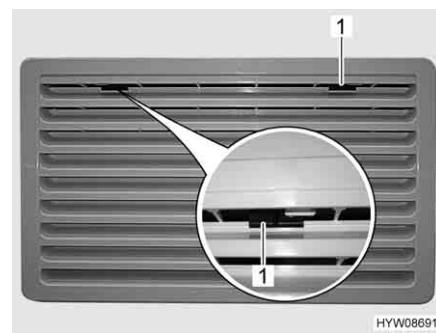


Fig. 101 Griglia di aerazione del frigorifero (alternativa)

**Smontaggio:**

- A seconda dal modello, fare scorrere il cursore (Fig. 100,1) verso l'alto oppure l'arresto (Fig. 101,1) verso il centro.
- Rimuovere la griglia di aerazione del frigorifero.

### 9.5.2 Funzionamento (serie Dometic RMD 8 con sistema automatico di selezione di energia e riscaldamento del telaio)

#### Modalità di funzionamento

Il frigorifero è dotato di un sistema automatico di selezione di energia (AES). Se il selettori è impostato su "AES", il sistema AES sceglie automaticamente la fonte di energia ottimale e regola il funzionamento del frigorifero. Non è necessario ma è possibile intervenire manualmente per selezionare la fonte di energia.

Il sistema AES seleziona tra le seguenti fonti di energia:

- 12 V da pannello solare (accessorio opzionale)
- Tensione alternata a 230 V
- Gas
- Tensione continua a 12 V

La priorità tra la fonte di energia è fissata in questa sequenza.



▷ Il frigorifero necessita sempre di una tensione di controllo di 12 V, a prescindere dal tipo di energia con cui viene alimentato. La tensione di controllo proviene dalla batteria dell'abitacolo. In questo modo la corrente di riposo scorre sempre anche quando il frigorifero è spento. In caso di un periodo di fermo temporaneo, scollegare sempre il frigorifero dalla batteria.

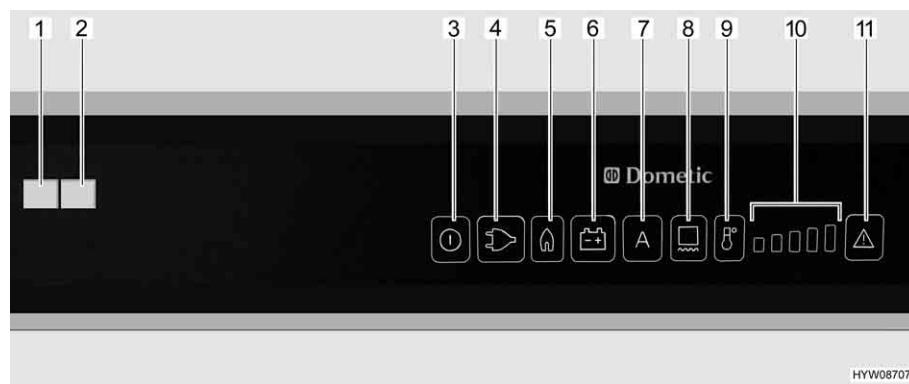


Fig. 102 Elementi di comando per il frigorifero (Dometic RMD)

- 1 Spia di controllo "Guasto" (visibile con porta del frigorifero chiusa)
- 2 Spia di controllo "Funzionamento" (visibile con porta del frigorifero chiusa)
- 3 Tasto On/Off (acceso/spento)
- 4 Tasto luminoso modalità di funzionamento "230 V"
- 5 Tasto luminoso modalità di funzionamento "Gas"
- 6 Tasto luminoso modalità di funzionamento "12 V"
- 7 Tasto luminoso modalità di funzionamento "AES" (sistema automatico di selezione energia)
- 8 Tasto luminoso riscaldamento del telaio
- 9 Tasto di selezione del livello di temperatura
- 10 Indicazione dei gradi di temperatura
- 11 Tasto luminoso "Guasto"/"Reset" per funzionamento a gas

#### Funzionamento a 230 V

Se è impostata la modalità di funzionamento "AES" e l'alimentazione a 230 V è allacciata, l'impianto AES seleziona come prima priorità questa fonte di energia.

#### Funzionamento a 12 V

Se è impostata la modalità "AES", l'impianto AES seleziona il funzionamento a 12 V solo quando il motore del veicolo è acceso (segnale D+ della dinamo).

**Funzionamento a gas**

- Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto per pericolo di esplosione.



- ▷ Se si utilizza gas per auto, il bruciatore per gas deve essere pulito più frequentemente.
- ▷ Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Frigorifero".

Se è impostata la modalità di funzionamento "AES", la tensione a 230 V **non** è allacciata e il motore del veicolo è **spento**, il sistema AES seleziona il rifornimento di gas. Selezionando il funzionamento a gas, il dispositivo di sicurezza si apre automaticamente, così che il gas possa fluire al bruciatore.

Contemporaneamente si inserisce l'accenditore elettronico. Se la fiamma del gas si spegne, p. es. a causa di un colpo di vento, l'accenditore viene subito azionato riaccendendo il gas. In caso di guasto del funzionamento a gas, lampeggiano i tasti luminosi "Gas" (Fig. 102,5) e "Guasto" (Fig. 102,11). La spia di controllo "Guasto" (Fig. 102,1) è accesa e viene emesso un allarme acustico per 20 secondi.

**Commutazione delle fonti di energia**

- Nelle aree di servizio è vietato l'uso di impianti a fiamma viva. Nel caso in cui la sosta duri più di 15 minuti, il frigorifero deve essere spento tramite il selettori di energia.

Il sistema AES prevede dei ritardi temporali nel passaggio dalle fonti di energia a 230 V o a 12 V al funzionamento a gas. Passando p. es. dal funzionamento a 12 V al funzionamento a gas, il sistema AES prevede un ritardo di 15 minuti. In questo modo si evita che, durante brevi soste (p. es. per il rifornimento di carburante), il frigorifero passi subito al funzionamento a gas.

**Regolazione della temperatura di refrigerazione**

Dopo l'accensione il frigorifero seleziona automaticamente la regolazione intermedia del termostato. Questa regolazione può essere modificata manualmente tramite il tasto di selezione del livello di temperatura (Fig. 102,9). Le spie di controllo (Fig. 102,10) indicano la temperatura selezionata sul termostato. Il tasto di selezione del livello di temperatura permette di regolare la temperatura di refrigerazione per tutti e tre i tipi di energia. Ci vogliono alcune ore prima che il frigorifero raggiunga la temperatura normale di esercizio. Cambiando la modalità di funzionamento la regolazione del termostato non viene modificata. La temperatura di refrigerazione è indipendente dal tipo di energia utilizzata.

**Riscaldamento del telaio (RT)**

- ▷ Quando il riscaldamento del telaio è acceso, consuma circa 4 Watt, anche in funzionamento a gas. Per evitare che la batteria dell'abitacolo si scarichi, non azionare il riscaldamento del telaio in esercizio continuo nella modalità a gas, oppure spegnere il riscaldamento del telaio.

Per il riscaldamento del telaio si possono selezionare i seguenti valori per la durata di esercizio:

- 2 ore
- 5 ore
- Funzionamento continuo (inserito per 30 minuti, poi inserito lentamente ad intervalli di 5 minuti e disinserito per 5 minuti)

*Regolazione della durata di esercizio:*

- Accendere il riscaldamento del telaio per 2 ore: Premere una volta il tasto (Fig. 102,8). Sull'indicazione dei gradi di temperatura (Fig. 102,10) si accende una barra.
- Accendere il riscaldamento del telaio per 5 ore: Premere due volte il tasto (Fig. 102,8). Sull'indicazione dei gradi di temperatura (Fig. 102,10) si accendono due barre.
- Regolazione del riscaldamento del telaio ad esercizio continuo: Premere tre volte il tasto (Fig. 102,8). Sull'indicazione dei gradi di temperatura (Fig. 102,10) si accendono tre barre.

L'indicazione dei gradi di temperatura (Fig. 102,10) indica per alcuni secondi la durata di esercizio del riscaldamento del telaio.

Nel caso di temperature esterne ed umidità dell'aria elevate è possibile che si formino gocce d'acqua sul telaio in metallo del vano congelatore. Per questo motivo il frigorifero è dotato di un riscaldamento del telaio per il vano congelatore. Nel caso di temperature e umidità dell'aria elevate, accendere il riscaldamento del telaio con il tasto (Fig. 102,8). È possibile così evitare fenomeni di corrosione. Quando il riscaldamento del telaio è acceso, si accende il tasto luminoso (Fig. 102,8).

**Comando manuale**

*Accensione:*

- Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto di arresto del gas "Frigorifero".
- Premere il tasto On/Off (Fig. 102,3) per circa 2 secondi. Il frigorifero si accende e viene visualizzato l'ultimo tipo di energia impostato, oppure "AES".
- Premere il tasto per il tipo di energia desiderato o per la modalità automatica "AES".
- Impostare la temperatura di refrigerazione con il tasto di selezione del livello di temperatura (Fig. 102,9). Le spie di controllo (Fig. 102,10) indicano la temperatura selezionata sul termostato.

Con funzionamento a 12 V, il frigorifero viene alimentato solo con tensione dalla batteria dell'abitacolo.



- ▷ Se il frigorifero è impostato manualmente su "12 V", continua a consumare corrente. Per questo motivo commutare sul funzionamento a gas quando il motore del veicolo **non** è acceso e il veicolo **non** è collegato all'alimentazione a 230 V.

*Spegnimento:*

- Premere il tasto On/Off (Fig. 102,3) per circa 2 secondi. Il frigorifero si spegne e le indicazioni smettono di lampeggiare.
- Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Frigorifero" e la valvola principale di arresto della bombola del gas.

**Funzioni supplementari**

Nella modalità automatica, vengono visualizzati "AES" e il tipo di energia attualmente in uso. Se non vengono premuti altri tasti, la luminosità dell'indicazione si riduce dopo alcuni secondi. Quando si apre la porta, l'illuminazione interna si spegne dopo 2 minuti. Se la porta rimane aperta per più di 2 minuti, la spia di controllo Funzionamento inizia a lampeggiare e viene emesso un segnale acustico di avviso.



- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate "Frigorifero".

**9.5.3****Bloccaggio della porta del frigorifero**

A seconda del modello, il frigorifero è dotato di un vano congelatore separato. I dati contenuti in questo paragrafo valgono anche per lo sportello del vano congelatore.

- ▷ Durante il viaggio la porta del frigorifero deve essere sempre ben chiusa e bloccata in posizione chiusa.



- ▷ Quando il frigorifero è spento, bloccare la porta del frigorifero in posizione di ricircolo d'aria. È possibile così evitare la formazione di muffa.



La porta del frigorifero può essere arrestata in due posizioni diverse:

- Porta del frigorifero chiusa, a veicolo in marcia e frigorifero in uso
- Porta del frigorifero socchiusa per consentire l'aerazione, a frigorifero spento

**Serie Dometic 8**

Fig. 103 Tasto di sblocco della porta del frigorifero (serie Dometic 8)

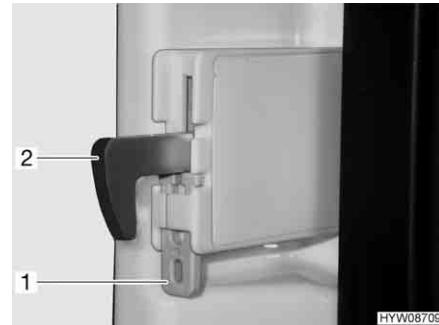


Fig. 104 Fissaggio del gancio di bloccaggio

**Apertura:** ■ Premere il tasto di sblocco (Fig. 103,1) e aprire la porta del frigorifero.

**Chiusura:** ■ Chiudere la porta del frigorifero. Il gancio di bloccaggio scatta in posizione.

Dopo aver collocato il veicolo, si può fissare il gancio di bloccaggio. La porta del frigorifero potrà poi essere aperta senza dover premere il tasto di sblocco.

**Fissaggio del gancio di bloccaggio:** ■ Spingere il dispositivo di fissaggio (Fig. 104,1) verso l'alto. Spingere il gancio di bloccaggio (Fig. 104,2) verso l'alto, disinserendolo.

**Sblocco del gancio di bloccaggio:** ■ Spingere il gancio di bloccaggio (Fig. 104,2) verso il basso. Il gancio di bloccaggio è di nuovo inserito.

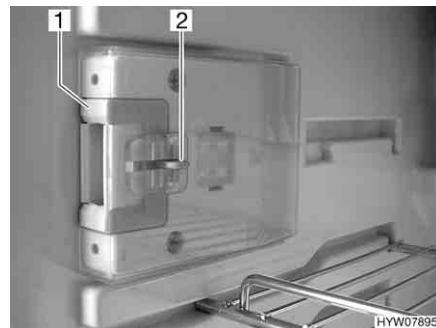


Fig. 105 Dispositivo di chiusura in posizione normale

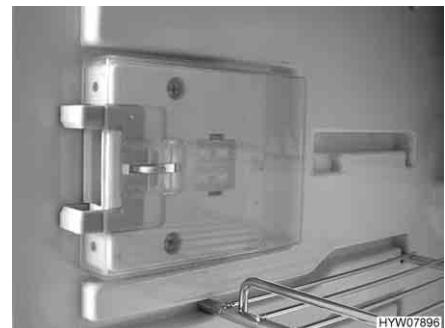


Fig. 106 Dispositivo di chiusura in posizione di ricircolo d'aria

*Arresto in posizione di ricircolo d'aria:*

- Aprire la porta del frigorifero.
- Premere il dispositivo di sblocco (Fig. 105,2).
- Spingere il dispositivo di chiusura (Fig. 105,1) in avanti (Fig. 106).

Quando verrà chiusa, la porta del frigorifero rimarrà ferma in posizione socchiusa, lasciando una fessura.



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sui dispositivi igienico-sanitari nel veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- l'impianto idrico completo
- il serbatoio dell'acqua
- il serbatoio delle acque grigie
- il vano WC
- la toilette

L'ubicazione delle valvole di sicurezza/di scarico (Truma) e dei rubinetti di scarico nel veicolo è riportata nelle indicazioni alla fine del presente capitolo.

### 10.1 Alimentazione idrica, note generali



- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua soltanto da impianti di alimentazione che possono provare la qualità dell'acqua potabile.
- ▶ Per riempire utilizzare solo tubi o recipienti che sono omologati per l'acqua potabile.
- ▶ Sciacquare accuratamente con acqua potabile il tubo di riempimento o il contenitore prima di utilizzarli (2 o 3 volte la quantità della capienza).
- ▶ Svuotare completamente il tubo o il recipiente dopo l'uso e chiudere le aperture del tubo di riempimento o del contenitore.
- ▶ Dopo poco tempo l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua o nelle tubature diventa imbevibile. Pulire pertanto accuratamente le tubature e il serbatoio dell'acqua prima di ogni utilizzo del veicolo. Dopo aver utilizzato il veicolo svuotare completamente il serbatoio dell'acqua e le tubature.
- ▶ In caso di periodi di inattività di oltre una settimana, disinfeccare l'impianto idrico prima di utilizzare il veicolo (vedi capitolo 11).



- ▶ Se il veicolo non viene utilizzato per vari giorni o non viene riscaldato in caso di pericolo di gelo, svuotare l'intero impianto idrico. Assicurarsi che la pompa dell'acqua sia disinserita dall'interruttore. Altrimenti, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) e tutti i rubinetti di scarico. In questo modo si evitano danni a causa del gelo agli apparecchi montati e al veicolo e depositi negli elementi costruttivi acquiferi.
- ▶ Se manca l'acqua, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Non far mai funzionare la pompa dell'acqua quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.

Il veicolo è equipaggiato con un serbatoio incorporato per l'acqua. Una pompa elettrica pompa l'acqua ai singoli punti di presa. Aprendo un rubinetto dell'acqua si accende automaticamente la pompa dell'acqua che trasporta l'acqua al punto di erogazione.

Il serbatoio delle acque grigie raccoglie le acque grigie. Sul pannello di controllo è possibile visualizzare i livelli dell'acqua o delle acque grigie.



Fig. 107 Interruttore per pompa dell'acqua

- ▷  Prima di poter utilizzare le rubinetterie dell'acqua, è necessario inserire l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo e la pompa dell'acqua dall'interruttore (Fig. 107). In caso contrario la pompa dell'acqua non funziona.
- ▷ Quando il serbatoio dell'acqua viene riempito per la prima volta, sul fondo della pompa può formarsi una bolla d'aria. Questa bolla d'aria causa difficoltà nell'aspirazione dell'acqua. Scuotere energicamente la pompa dell'acqua su e giù nell'acqua.

## 10.2 Impianto idrico

Il serbatoio dell'acqua può contenere, a seconda del modello, fino a 155 l.

- ▷  Sia per motivi tecnici di omologazione che per motivi di sicurezza, durante la guida la capienza è limitata a circa 20 l. Quando si scarica l'acqua mediante la maniglia di scarico di sicurezza (vedi paragrafo 10.2.3), nel serbatoio rimangono circa 20 l d'acqua.

### 10.2.1 Riempimento dell'impianto idrico

- ▶  Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, rispettare il carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, è necessario ridurre il bagaglio in modo corrispondente.

- ▷  Se manca l'acqua, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Non far mai funzionare la pompa dell'acqua quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.

- ▷  Mentre si riempie il serbatoio dell'acqua, è possibile controllare la quantità dell'acqua sul pannello di controllo.

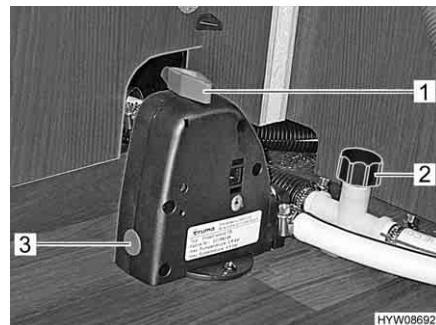


Fig. 108 Valvola di sicurezza/di scarico e rubinetti di scarico

- Sistemare il veicolo in posizione orizzontale.
- Accendere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo.
- Accendere la pompa dell'acqua dall'interruttore.
- Chiudere la valvola di sicurezza/di scarico (Truma). A tal fine ruotare la manopola (Fig. 108,1) verticalmente rispetto alla valvola di sicurezza/di scarico e premere verso l'interno il bottone automatico (Fig. 108,3). Con temperature inferiori a 6 °C non è possibile chiudere la valvola di sicurezza/di scarico.
- Chiudere i rubinetti di scarico (Fig. 108,2). A tal fine, ruotare il coperchio in senso orario. L'ubicazione delle valvole di sicurezza/di scarico e dei rubinetti di scarico è riportata al paragrafo "Posizione dei rubinetti di scarico delle valvole di sicurezza/di scarico", alla fine di questo capitolo.
- Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua.
- Chiudere l'apertura di scarico nel serbatoio dell'acqua.
- Aprire il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile posto sulla parete esterna del veicolo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile. Per riempire servirsi di una gomma, di una tanica dell'acqua con imbuto o di apparecchiature simili.
- Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. La pompa dell'acqua si inserisce. Tutte le tubature di acqua calda si riempiono di acqua.
- Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza bolle d'aria. Solo in questo modo è assicurato che il boiler sia pieno di acqua.
- Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Freddo" e lasciarli aperti. Tutte le tubature di acqua fredda si riempiono di acqua.
- Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza bolle d'aria.
- Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua.
- Chiudere il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile.
- Controllare sul serbatoio dell'acqua che il coperchio sia chiuso ermeticamente.

### 10.2.2 Rabbocco dell'acqua



- Il coperchio per il bocchettone di riempimento per il rifornimento di carburante e il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile sono molto simili. Prima di riempire il serbatoio, controllare sempre l'identificazione.
- Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, rispettare il carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, è necessario ridurre il bagaglio in modo corrispondente.



Fig. 109 Coperchio per bocchettone di riempimento dell'acqua potabile

Il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile si trova sul lato destro o sinistro del veicolo, a seconda del modello.

Il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile è contrassegnato dal simbolo "faucet".

*Apertura del bocchettone di riempimento dell'acqua potabile:*

- Sollevare lo sportello esterno (Fig. 109,1).
- Inserire la chiave nel cilindro della serratura e ruotare di un quarto di giro. Il coperchio è sbloccato.
- Estrarre la chiave.
- Ruotare il coperchio blu (Fig. 109,2) di un quarto di giro.
- Rimuovere il coperchio.

*Rifornimento d'acqua:*

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile. Per riempire servirsi di una gomma, di una tanica dell'acqua con imbuto o di apparecchiature simili.

*Chiusura del bocchettone di riempimento dell'acqua potabile:*

- Mettere il coperchio sul bocchettone di riempimento dell'acqua potabile.
- Ruotare il coperchio di un quarto di giro.
- Inserire la chiave nel cilindro della serratura e ruotare di un quarto di giro. Il coperchio è bloccato.
- Estrarre la chiave.
- Verificare che il coperchio sia ben fissato sul bocchettone di riempimento dell'acqua potabile.
- Abbassare lo sportello esterno e chiuderlo.

### 10.2.3 Riduzione della quantità di acqua durante la marcia



- Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, rispettare il carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, è necessario ridurre il bagaglio in modo corrispondente.

#### Maniglia girevole

La maniglia girevole è montata sul serbatoio dell'acqua.



Fig. 110 Serbatoio dell'acqua con maniglia girevole

##### Chiusura:

- Sul serbatoio dell'acqua, ruotare la maniglia girevole (Fig. 110,1) in senso orario fino all'arresto.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile.

##### Apertura:

- Sul serbatoio dell'acqua, ruotare la maniglia girevole (Fig. 110,1) in senso antiorario fino all'arresto. L'acqua fuoriesce fino a ca. 20 litri.

### 10.2.4 Scarico dell'acqua (maniglia girevole scarico di sicurezza)

- Sul serbatoio dell'acqua ruotare la maniglia girevole (Fig. 110,1) in senso antiorario, oltre la resistenza verso l'esterno fino all'arresto, per aprire completamente l'apertura di scarico.

### 10.2.5 Svuotamento dell'impianto idrico



- Se il veicolo non viene utilizzato per vari giorni o non viene riscaldato in caso di pericolo di gelo, svuotare l'intero impianto idrico. Assicurarsi che la pompa dell'acqua sia disinserita dall'interruttore. Altrimenti, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) e tutti i rubinetti di scarico. In questo modo si evitano danni a causa del gelo agli apparecchi montati e al veicolo e depositi negli elementi costruttivi acquiferi.



- Rispettare le istruzioni ambientali illustrate in questo capitolo.

L'ubicazione delle valvole di sicurezza/di scarico e dei rubinetti di scarico è riportata al paragrafo "Posizione dei rubinetti di scarico delle valvole di sicurezza/di scarico", alla fine di questo capitolo.

Per svuotare e aerare adeguatamente l'impianto idrico, procedere come segue. Ciò evita danni provocati dal gelo:

- Sistemare il veicolo in posizione orizzontale.
- Spegnere l'alimentazione a 230 V.
- Spegnere la pompa dell'acqua dall'interruttore.
- Interrompere il funzionamento del boiler (vedi paragrafo 9.3).
- Aprire i rubinetti di scarico (Fig. 108,2). A questo scopo ruotare il coperchio in senso antiorario.
- Aprire la valvola di sicurezza/di scarico (Truma). A tal fine ruotare la manopola (Fig. 108,1) nel senso della lunghezza della valvola di sicurezza/di scarico.
- Aprire lo scarico del serbatoio dell'acqua.
- Aprire tutti i rubinetti dell'acqua e impostare sulla posizione centrale.
- Agganciare il diffusore della doccia in alto in posizione doccia.
- Tenere in alto la pompa dell'acqua sino a che le tubature dell'acqua sono completamente vuote.
- Verificare che il serbatoio dell'acqua sia completamente vuoto.
- Rimuovere l'acqua residua che si trova ancora nelle tubature dell'acqua soffiando (max. 0,5 bar). Staccare la tubatura dell'acqua dalla pompa dell'acqua e soffiare all'interno della tubatura dell'acqua.
- Svuotare il serbatoio delle acque grigie. Rispettare le istruzioni ambientali illustrate in questo capitolo.
- Svuotare il serbatoio fecale. Rispettare le istruzioni ambientali illustrate in questo capitolo.
- Pulire il serbatoio dell'acqua e risciacquare bene.
- Lasciar asciugare l'impianto idrico il più a lungo possibile.
- Dopo aver svuotato l'impianto, lasciare aperti tutti i rubinetti dell'acqua in posizione centrale.
- Lasciare aperti la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) e tutti i rubinetti di scarico.

### 10.3 Serbatoio delle acque grigie

Il serbatoio delle acque grigie ha una capienza di circa 100 l.

L'aria calda del riscaldamento dell'abitacolo riscalda il serbatoio delle acque grigie. Il serbatoio delle acque grigie viene così protetto dal gelo.



- ▷ Se il riscaldamento dell'abitacolo non è in funzione, il serbatoio delle acque grigie non è più sufficientemente protetto dal gelo. In caso di pericolo di gelo svuotare il serbatoio delle acque grigie e lasciare aperto il rubinetto di scarico.
- ▷ Non versare mai acqua bollente direttamente nello scarico del lavello. L'acqua bollente può causare delle deformazioni o delle perdite di tenuta nel sistema di scarico delle acque grigie.
- ▷ Svuotare il serbatoio delle acque grigie solo nei punti di smaltimento appositamente previsti nelle stazioni di smaltimento dei campeggi o nelle aree di stazionamento.

Le acque grigie della cucina e dell'unità di lavaggio defluiscono attraverso tubature di plastica nel serbatoio delle acque grigie.



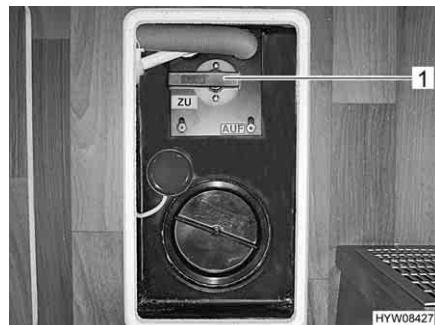


Fig. 111 Leva di comando del serbatoio delle acque grigie

#### Ubicazione leva di comando

La leva di comando (Fig. 111,1) per lo smaltimento delle acque grigie si trova sotto una copertura nel doppio fondo. Il tubo di scarico con collegamento per un tubo di gomma per lo scarico si trova sotto al veicolo.

Il tubo di gomma per lo scarico è posto nel vano portabombole e può essere usato come prolunga fissandolo al tubo di scarico.

#### Svuotamento:

- Fissare il tubo di gomma per lo scarico al tubo di scarico.
- Aprire il rubinetto di scarico. A questo scopo ruotare la leva di comando (Fig. 111,1) del rubinetto di scarico di un quarto di giro. La leva di comando è posizionata verticalmente oppure nel senso della lunghezza rispetto al tubo di scarico. Le acque grigie fuoriescono.
- Svuotare completamente il serbatoio delle acque grigie.
- Dopo il deflusso completo delle acque grigie, richiudere il rubinetto di scarico. A questo scopo ruotare la leva di comando (Fig. 111,1) del rubinetto di scarico di un quarto di giro. La leva di comando è posizionata orizzontalmente oppure trasversalmente rispetto al tubo di scarico.
- Estrarre il tubo di gomma per lo scarico.

#### 10.4 Vano WC



- ▷ Non riporre nessun peso nella vasca della doccia. La vasca della doccia oppure altri apparecchi igienico-sanitari possono venire danneggiati.



- ▷ Per la ventilazione del vano WC durante e dopo la doccia oppure per asciugare vestiti bagnati, chiudere la porta del vano WC e aprire la finestra o l'oblò del tetto. L'aria può circolare meglio.
- ▷ Per la doccia utilizzare il relativo diffusore. Sfilare il diffusore della doccia.
- ▷ Dopo la doccia pulire la vasca della doccia per eliminare resti di sapone, altrimenti al suo interno con il tempo possono crearsi fessure.
- ▷ Asciugare la doccia dopo il suo uso, per prevenire la formazione di umidità.
- ▷ Stazionare il veicolo il più possibile in posizione orizzontale. Altrimenti l'acqua non può defluire liberamente dalla vasca della doccia.
- ▷ Ulteriori informazioni relative alla pulizia del vano WC si trovano nel paragrafo 11.2.

## 10.5 Toilette



- ▷ In caso di pericolo di gelo e con il veicolo non riscaldato, svuotare completamente il serbatoio fecale.
- ▷ Non sedersi sul coperchio del WC. Il coperchio non è adatto per sopportare il peso di una persona e si può rompere.
- ▷ Usare per la toilette un prodotto chimico idoneo. L'aerazione elimina solo l'odore ma non i germi e i gas. I germi e i gas intaccano le guarnizioni di gomma.



- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.



- ▷ Svuotare il serbatoio fecale solo nei punti di smaltimento appositamente previsti nelle stazioni di smaltimento dei campeggi o nelle aree di stazionamento.

### 10.5.1 Toilette orientabile

Il risciacquo della toilette Thetford avviene direttamente attraverso l'impianto idraulico per l'acqua del veicolo. Se necessario, la tazza del WC può essere ruotata nella posizione desiderata.



Fig. 112 Tazza del WC Thetford, orientabile

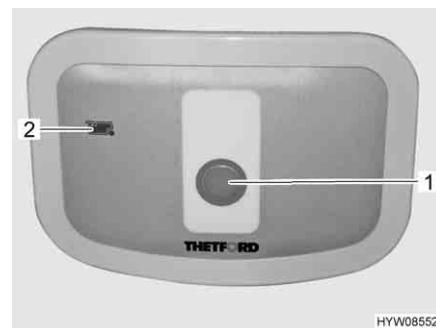


Fig. 113 Pulsante dello sciacquone/spia di controllo toilette Thetford

La centralina di controllo è posizionata vicino alla tazza del WC.

*Risciacquo:*

- Prima di tirare l'acqua, aprire il cursore della toilette Thetford. A tal fine girare la leva del cursore (Fig. 112,1) in senso antiorario.
- Per sciacquare premere il pulsante blu (Fig. 113,1).
- Dopo aver tirato l'acqua chiudere il cursore. Girare la leva del cursore in senso orario.

La spia di controllo (Fig. 113,2) si accende quando il serbatoio fecale deve essere svuotato.

### 10.5.2 Toilette con banco fisso

Il risciacquo della toilette avviene attraverso l'impianto idraulico per l'acqua del veicolo.

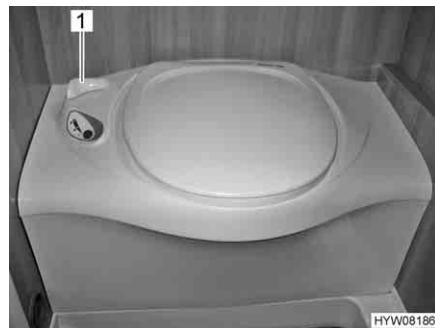


Fig. 114 Toilette Thetford

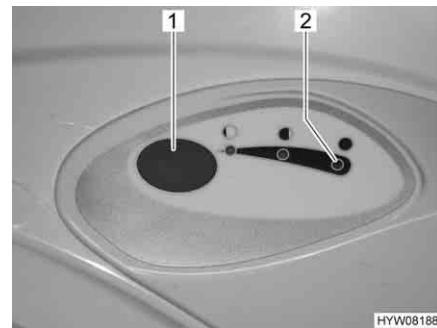


Fig. 115 Pulsante dello sciacquone/spia di controllo toilette Thetford

*Risciacquo:*

- Prima di tirare l'acqua, aprire il cursore della toilette Thetford. A tal fine ruotare la leva del cursore (Fig. 114,1) in senso antiorario.
- Per sciacquare premere il pulsante blu (Fig. 115,1).
- Dopo aver tirato l'acqua chiudere il cursore. Ruotare la leva del cursore (Fig. 114,1) in senso orario.

La spia di controllo (Fig. 115,2) si accende quando il serbatoio fecale deve essere svuotato.

### 10.5.3 Svuotare il serbatoio fiscale



- ▷ È possibile rimuovere il serbatoio fiscale solo se il cursore è chiuso.

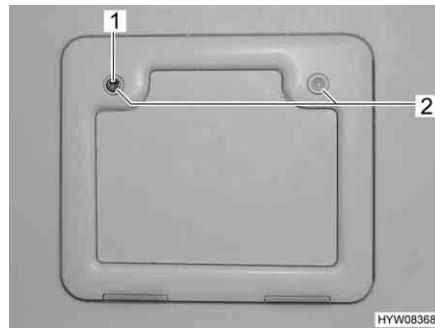


Fig. 116 Sportello per il serbatoio fiscale



Fig. 117 Serbatoio fiscale

- Spingere in senso orario la leva in corrispondenza della tazza del WC. Il cursore viene chiuso.
- Aprire lo sportello per il serbatoio fiscale all'esterno del veicolo. Inserire la chiave nel cilindro della serratura a pressione (Fig. 116,1) e ruotare in senso orario di un quarto di giro.
- Estrarre la chiave.
- Premere contemporaneamente con i pollici entrambe le serrature a pressione (Fig. 116,2) e aprire lo sportello per il serbatoio fiscale.

- Tirare verso l'alto la staffa di supporto (Fig. 117,1) ed estrarre il serbatoio fiscale (Fig. 117,2).
- Portare e svuotare completamente il serbatoio fiscale nei punti di smaltimento previsti.
- ▷ Per uno svuotamento completo, premere con il pollice il tasto per l'aerazione presente sul serbatoio fiscale.



#### 10.5.4 Funzionamento invernale

- ▷ Non utilizzare antigelo. Gli antigelo possono danneggiare la toilette.



Se il veicolo è riscaldato, la toilette, il serbatoio dell'acqua e il serbatoio fiscale si trovano in una zona protetta dal gelo. La toilette può quindi essere utilizzata anche in inverno.

Se il veicolo non è riscaldato e sussiste rischio di gelo, svuotare il serbatoio dell'acqua, il serbatoio fiscale e le tubature dell'acqua. È possibile così evitare danni causati dal gelo.

#### 10.5.5 Inattività temporanea

- ▷ Se la toilette non viene utilizzata per un periodo di tempo molto lungo, svuotare il serbatoio dell'acqua, il serbatoio fiscale e le tubature dell'acqua.



##### *Inattività della toilette:*

- Svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Azionare il risciacquo della toilette, fino a quando nella toilette non scorre più acqua.
- Svuotare il serbatoio fiscale.
- Sciacquare accuratamente il serbatoio fiscale.
- Lasciare aperti i bocchettoni di scarico del serbatoio fiscale.
- Lasciare asciugare il serbatoio fiscale il più a lungo possibile.

## 10.6 Posizione dei rubinetti di scarico e della valvola di sicurezza/di scarico

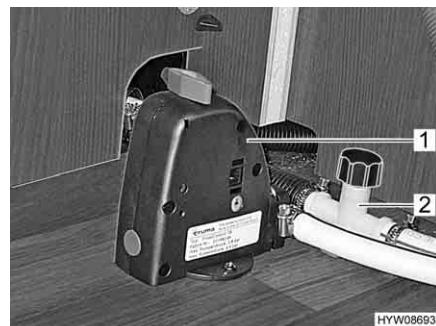


Fig. 118 Rubinetti di scarico e valvola di sicurezza/di scarico

I rubinetti di scarico (Fig. 118,2) e la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) (Fig. 118,1) sono montati al di sotto della dinette a L. I rubinetti di scarico e la valvola di sicurezza/di scarico sono accessibili mediante uno sportello esterno sul lato del sedile.

Oppure i rubinetti di scarico e la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) si trovano sotto una copertura nel doppio fondo.



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sulla cura del veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- l'esterno del veicolo
- l'interno
- i cuscini
- l'impianto idrico
- la cappa di aspirazione
- il funzionamento invernale

Schede (liste) di controllo con misure da prendere quando non si utilizza per lungo tempo il veicolo sono riportate alla fine del presente capitolo.

Le schede di controllo concernono i seguenti punti:

- l'inattività temporanea
- l'inattività nel periodo invernale
- la messa in funzione dopo un periodo di inattività

### 11.1 Cura degli esterni

#### 11.1.1 Note generali

La normale cura degli esterni consiste in un lavaggio regolare. La frequenza con la quale occorre lavare il veicolo dipende dalle condizioni d'uso e da quelle ambientali. In ambienti con forte inquinamento atmosferico o se vengono percorse strade cosparse di sale antigelo, lavare il veicolo più spesso. Lavare spesso il veicolo anche quando esso viene esposto ad ambienti salini e umidi (zone costiere, climi caldi e umidi).

Cercare di non parcheggiare sotto agli alberi. Le secrezioni resinose di molti alberi rendono la vernice opaca e favoriscono un possibile processo di corrosione.

Lavare via subito e accuratamente gli escrementi di uccelli, in quanto l'acidità in essa contenuta risulta particolarmente corrosiva.

#### 11.1.2 Lavaggio con pulitori ad alta pressione



- ▷ Non lavare i pneumatici con pulitore ad alta pressione. I pneumatici possono venire danneggiati.
- ▷ Non spruzzare direttamente le applicazioni esterne con il pulitore ad alta pressione. In caso contrario le applicazioni esterne potrebbero staccarsi.

Prima di lavare il veicolo con un pulitore ad alta pressione consultare il relativo manuale di funzionamento.

Quando si utilizza un ugello a getto circolare per il lavaggio, mantenere una distanza minima di ca. 700 mm fra il veicolo e l'ugello di pulizia.

Prestare attenzione che il getto d'acqua fuoriesca in pressione. Se si utilizza il pulitore ad alta pressione in modo non professionale si possono arrecare danni al veicolo. La temperatura dell'acqua non deve superare i 60 °C. Muovere il getto d'acqua durante l'intera procedura di lavaggio. Non indirizzare il getto direttamente su spiragli di porte, su componenti elettrici, su connettori a spina, su guarnizioni e su griglie di aerazione od oblò. Pericolo di danneggiamento del veicolo oppure di penetrazione d'acqua nell'abitacolo.

**11.1.3****Lavaggio del veicolo**

- ▷ Non lavare mai il veicolo in impianti di lavaggio. È possibile che l'acqua penetri nella griglia di areazione, nei camini di scarico, nei dispositivi di disareazione della cappa aspirante oppure dei dispositivi di aerazione forzata. Il veicolo può venire danneggiato.
- Pulire il veicolo esclusivamente negli spazi appositamente allestiti per il lavaggio di veicoli.  
Evitare una insolazione diretta. Rispettare le norme antinquinamento.
- Quando si utilizzano dei detergenti, attenersi alle istruzioni per l'uso dei relativi produttori. I detergenti devono avere pH neutro.
- Testare prima in un punto non visibile la compatibilità del detergente.
- Strofinare le applicazioni esterne e componenti di plastica solamente con acqua abbondante calda, detersivo per piatti e un panno morbido.
- Lavare il veicolo con molta acqua, con una spugna pulita oppure con una spazzola delicata. In caso di sporco resistente, usare detersivo per piatti all'acqua.
- Le pareti esterne vernicate possono essere pulite inoltre con un detergente per caravan.
- Strofinare le guarnizioni di gomma sulle porte e gli sportelli dei gavoni con talco.
- Lubrificare i cilindri delle serrature sulle porte e gli sportelli dei gavoni mediante grafite in polvere.

**11.1.4****Finestre in vetro acrilico**

Considerata la sua sensibilità, il vetro acrilico delle finestre deve essere trattato con particolare cura.



- ▷ Non strofinare mai il vetro acrilico delle finestre asciutte poiché i granuli di polvere possono danneggiare la superficie.
- ▷ Pulire il vetro acrilico delle finestre soltanto con abbondante acqua calda, un po' di detersivo per piatti e un panno morbido.
- ▷ Non utilizzare assolutamente detergenti per vetri contenenti additivi chimici, abrasivi o contenenti alcol. Questi provocherebbero un infrangimento anticipato del vetro e la formazione di fessure.
- ▷ Non utilizzare detergenti, utilizzati per le carrozzerie (p. es. anti catrame o anti silicone), con vetro acrilico.
- ▷ Non entrare in impianti di lavaggio.
- ▷ Non applicare alcun adesivo sul vetro acrilico delle finestre.
- ▷ Dopo il lavaggio del veicolo sciacquare ancora una volta le finestre in vetro acrilico con abbondante acqua pulita.
- ▷ Strofinare le guarnizioni con talco.
- ▷ Per il trattamento seguente alla pulizia è adatto il detergente per vetro acrilico con effetto antistatico. Con una pulitura per vetro acrilico è possibile trattare piccoli graffi. Questi prodotti sono disponibili presso il servizio accessori.



### 11.1.5 Parti in vetroresina



- ▷ Evitare il contatto del lucido con le gommine dei finestrini e con i profili dei listelli di cuoio.
- ▷ La vetroresina non deve diventare troppo calda. Perciò durante la lucidatura con una lucidatrice tenere l'apparecchio costantemente in movimento.

Le parti in vetroresina possono ingiallirsi o deteriorarsi a causa di scarsa cura e invecchiamento del materiale.

Perciò trattare ulteriormente le parti in vetroresina con regolarità. Si evita in questo modo, che le parti in vetroresina si rovinino a contatto con i raggi solari, permettendo così di mantenere inalterata la funzione sigillante della superficie esterna della plastica.

*Trattare le parti in vetroresina:*

- Lavare il veicolo e farlo asciugare come sopra descritto. Controllare se le parti in vetroresina sono pulite ed asciutte.
- Applicare del lucidante con un panno morbido sulla superficie della parte in vetroresina.
- Attendere finché non si è formato un leggero strato grigio.
- Lucidare la parte in vetroresina con un panno morbido e pulito. Muovere il panno in senso circolare sulla superficie della parte in vetroresina.

Consigliamo di utilizzare una lucidatrice per lo svolgimento di questo lavoro.



- ▷ Per conservare la lucidatura è necessario utilizzare una protezione per vernici. Per l'uso della protezione per vernici, consultare le istruzioni per l'uso.

### 11.1.6 Sottoscocca

Il sottoscocca del veicolo è ricoperto parzialmente da una protezione resistente all'invecchiamento. In caso di eventuali danni riparare subito la pellicola protettiva. Non trattare le superfici ricoperte della pellicola protettiva con olio spray.



- ▷ Utilizzare solo prodotti approvati dal produttore. I nostri concessionari e punti di assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarvi.

### 11.1.7 Serbatoio delle acque grigie

Dopo aver utilizzato il veicolo pulire il serbatoio delle acque grigie.

*Pulizia:*

- Svuotare il serbatoio delle acque grigie.
- A questo scopo aprire l'apertura per il serbatoio delle acque grigie e il rubinetto di scarico.
- Sciacquare a fondo il serbatoio delle acque grigie con acqua potabile.
- Se possibile, pulire manualmente le sonde delle acque grigie attraverso le apposite aperture per la pulizia.

## 11.2 Cura dell'interno



- ▷ Se è possibile, trattare subito le macchie.
- ▷ Considerata la sua sensibilità, il vetro acrilico delle finestre deve essere trattato con particolare cura (vedi paragrafo 11.1.4).



- ▷ Considerata la loro sensibilità, i componenti in PVC della zona di soggiorno e del bagno devono essere trattati con particolare cura. Non utilizzare in nessun caso detergenti chimici o detergenti antiappannanti, né prodotti abrasivi. In questo modo si evitano l'infragilimento e le screpolature.
- ▷ Colore per capelli, smalto per unghie, cenere di sigarette e sostanze simili possono causare macchie o decolorazioni permanenti su parti in plastica. Evitare dunque che queste sostanze vengano a contatto con parti in plastica. Se non si riesce ad evitarlo, rimuovere immediatamente queste sostanze.
- ▷ Non usare prodotti corrosivi per la pulizia degli scarichi. Non versare mai acqua bollente negli scarichi. Prodotti corrosivi o acqua bollente possono danneggiare i tubi di scarico e i sifoni.
- ▷ Non lavare il coperchio del lavello in lavastoviglie.
- ▷ Non utilizzare essenza d'aceto per pulire la toilette e l'impianto idrico, o per togliere le incrostazioni di calcare dell'impianto idrico stesso. L'essenza di aceto può danneggiare le guarnizioni o alcune parti dell'impianto. Per togliere il calcare utilizzare agenti decalcificanti esistenti in commercio.
- ▷ Utilizzare l'acqua con parsimonia. Pulire con un panno umido eventuali residui di umidità.
- ▷ I nostri concessionari e i nostri punti di assistenza sono a disposizione per eventuali richieste per l'uso degli prodotti.



- Superfici dei mobili, maniglie dei mobili, lampade e luci, parti varie in plastica nel vano abitabile e zona bagno devono essere puliti con uno straccio di lana inumidito con acqua. All'acqua può essere aggiunto del detersivo tipo morbido. Se necessario, trattare le superfici di vernice con un lucidante per mobili.
- Le tendine e i tendaggi devono essere lavati a secco.
- Passare regolarmente l'aspiratore sui tappeti, eventualmente pulire con una schiuma per tappeti.
- Pulire il rivestimento in PVC del pavimento con un detergente delicato che contiene sapone, adatto per pavimenti in PVC. Non appoggiare i tappeti sul rivestimento in PVC bagnato. Le moquette e i rivestimenti in PVC dei pavimenti potrebbero incollarsi l'uno con l'altro.
- Non lavare mai il lavandino e il fornello a gas con prodotti abrasivi contenenti sabbia. Evitare tutto quello che potrebbe provocare graffi o rigature.
- Lavare il coperchio del lavello a mano, con acqua e detersivo per stoviglie.
- Pulire i bruciatori del fornello a gas solo con un panno umido. Evitare l'infiltrazione di acqua nelle aperture delle coperture dei bruciatori. L'acqua può danneggiare i bruciatori del fornello a gas.
- Spazzolare la protezione contro gli insetti o le zanzarie a rullo con una spazzola morbida oppure aspirare con la spazzola dell'aspirapolvere.
- Spazzolare l'oscurante a rullo con una spazzola morbida oppure usare la spazzola dell'aspirapolvere. Rimuovere lo sporco e il grasso con acqua saponata a 30 °C (sapone duro).

- Spazzolare le tendine oscuranti pieghevoli con una spazzola morbida oppure usare la spazzola dell'aspirapolvere. Rimuovere lo sporco e il grasso con acqua saponata a 30 °C (sapone duro).
- Le cinture di sicurezza possono essere pulite con lisciva di sapone. Prima di essere avvolte, le cinture di sicurezza devono essere completamente asciutte.

### 11.3 Cuscini

Le seguenti indicazioni di cura e pulizia costituiscono solo una guida di supporto. Le indicazioni non garantiscono pertanto il successo della pulizia. Non è possibile dedurre diritti di garanzia dalle indicazioni.



- ▷ Se è possibile, trattare subito le macchie.
- ▷ Non rimuovere mai le macchie utilizzando detergenti domestici (p. es. detersivi per stoviglie).
- ▷ Prima di trattare le macchie, provare a pulire un punto nascosto delle fodere dei cuscini. In questo modo è possibile stabilire se la pulizia danneggia i materiali o i colori.
- ▷ Le macchie umide o contenenti olio vanno sempre e solo deterse e mai sfregate. L'azione più efficace è premere leggermente un panno assorbente o una spugna sulla macchia.
- ▷ Non lavare i cuscini.
- ▷ Quando i rivestimenti in pelle vengono puliti, prestare attenzione che l'acqua non entri tra le cuciture della pelle e che i rivestimenti in pelle non si impregnino d'acqua.



- ▷ Trattare la macchia procedendo dall'esterno all'interno. In questo modo la macchia non si allargherà ulteriormente.
- ▷ In caso di impurità solide o più morbide rimuovere prima la parte più consistente. Trattare quindi con cautela la macchia utilizzando un coltello non affilato o una spatola.
- ▷ Se la macchia è già secca, spazzolare con cautela la parte più consistente. Detergere quindi la macchia con un panno o una spugna inumiditi.
- ▷ Se la luce del sole arriva sui cuscini, questi con il tempo si sbiadiscono. Se inoltre la temperatura all'interno del veicolo aumenta molto, il processo di cambiamento di colore viene accelerato.

Pertanto consigliamo di chiudere gli oscuranti delle finestre in caso di irradiazione solare forte. Nell'oscurare le finestre fare attenzione che non si creino ristagni di calore.

#### Grasso, olio, vino, latte, bevande analcoliche

Utilizzare solo detersivi a base d'acqua esistenti in commercio. In alternativa mescolare 2 cucchiai da tavola di ammoniaca con 1 litro d'acqua. Detergere delicatamente la macchia con un panno, inumidito con questa soluzione. Cambiare spesso la parte di panno che deterge, in modo che la macchia venga a contatto solo con una parte pulita del panno.

#### Urina, sudore

Utilizzare solo detersivi a base d'acqua esistenti in commercio. In alternativa mescolare 2 cucchiai da tavola di ammoniaca con 1 litro d'acqua. Detergere delicatamente la macchia con un panno, inumidito con questa soluzione. Cambiare spesso la parte di panno che deterge, in modo che la macchia venga a contatto solo con una parte pulita del panno.

#### Cioccolata, caffè

Detergere con acqua tiepida.

<b>Frutta</b>	Detergere con acqua fredda.
<b>Cera, candele</b>	Raschiare con cautela la cera utilizzando un coltello non affilato o una spatola. Coprire la macchia con diversi strati di carta assorbente e stirare.
<b>Sangue</b>	Mescolare 2 cucchiai da tavola di sale e 1 litro di acqua. Inumidire la macchia e asciugarla con un panno asciutto. Per le macchie ostinate detergere con ammoniaca liquida.
<b>Penna a sfera, inchiostro</b>	Detergere delicatamente la macchia con un panno, inumidito con benzina per smacchiare. Cambiare spesso la parte di panno che deterge, in modo che la macchia venga a contatto solo con una parte pulita del panno.
<b>Fango</b>	Rimuovere con cautela più sporco possibile utilizzando un coltello non affilato o una spatola. Lasciare seccare lo sporco e quindi aspirare. In presenza di macchie ostinate utilizzare solo detersivi a base d'acqua esistenti in commercio. In alternativa mescolare 2 cucchiai da tavola di ammoniaca liquida con 1 litro d'acqua. Detergere delicatamente la macchia con un panno, inumidito con questa soluzione. Cambiare spesso la parte di panno che deterge, in modo che la macchia venga a contatto solo con una parte pulita del panno.
<b>Matita</b>	Utilizzare solo prodotti delicati, privi di acqua ed esclusivamente di pulizia a secco. Inumidire un panno con il prodotto. Detergere delicatamente la macchia con un panno, inumidito con questa soluzione. Cambiare spesso la parte di panno che deterge, in modo che la macchia venga a contatto solo con una parte pulita del panno.
<b>Vomito</b>	Rimuovere con cautela il vomito e lavare con acqua fredda. Utilizzare solo detersivi a base d'acqua esistenti in commercio. In alternativa mescolare 2 cucchiai da tavola di ammoniaca con 1 litro d'acqua. Detergere delicatamente la macchia con un panno, inumidito con questa soluzione. Cambiare spesso la parte di panno che deterge, in modo che la macchia venga a contatto solo con una parte pulita del panno.

## 11.4 Impianto idrico

### 11.4.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua

- Svuotare il serbatoio dell'acqua e chiudere l'apertura di scarico.
- Staccare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
- Versare acqua con un po' di detersivo nel serbatoio dell'acqua (non utilizzare prodotti abrasivi).
- Con una normale spazzola per lavare sfregare il serbatoio dell'acqua, fino a che nessun rivestimento è più presente.
- Sfregare via anche l'involucro della pompa.
- Se possibile, pulire manualmente le sonde dell'acqua potabile attraverso le apposite aperture per la pulizia.
- Risciacquare il serbatoio dell'acqua con abbondante acqua potabile.

### **11.4.2 Pulizia delle tubature dell'acqua**



- ▷ Utilizzare solo detersivi adeguati reperibili nel commercio specializzato.
- ▷ Il detergente deve essere conforme alle disposizioni nazionali e omologato (se richiesto).



- ▷ Raccogliere la miscela di acqua e detergente in uscita e smaltirla in modo professionale.

- Svuotare l'impianto idrico.
- Chiudere tutte le aperture di scarico e i rubinetti di scarico.
- Versare la miscela di acqua e detergente nel serbatoio dell'acqua. Così facendo osservare le indicazioni del costruttore per il rapporto di miscela.
- Aprire singolarmente i rubinetti di scarico.
- Lasciare aperti i rubinetti di scarico finché la miscela di acqua e detergente ha raggiunto la relativa bocca di erogazione.
- Richiudere i rubinetti di scarico.
- Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli.
- Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua finché la miscela di acqua e detergente ha raggiunto la bocca di erogazione.
- Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Freddo" e aprirli.
- Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua finché la miscela di acqua e detergente ha raggiunto la bocca di erogazione.
- Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua.
- Premere varie volte il risciacquo della toilette.
- Lasciar agire il detergente secondo le indicazioni del costruttore.
- Svuotare l'impianto idrico. Raccogliere la miscela di acqua e detergente e smaltirla in modo professionale.
- Per il risciacquo dell'intero impianto idrico, riempire varie volte con acqua potabile e svuotare di nuovo.

### **11.4.3 Disinfezione dell'impianto idrico**



- ▷ Utilizzare solo disinfettanti adeguati reperibili nel commercio specializzato.
- ▷ Il disinfettante deve essere conforme alle disposizioni nazionali e omologato (se richiesto).



- ▷ Raccogliere la miscela di acqua e disinfettante in uscita e smaltirla in modo professionale.

Per la disinfezione dell'impianto idrico, procedere analogamente alla pulizia delle tubature dell'acqua (vedi paragrafo 11.4.2). Utilizzare però in questo caso disinfettanti, invece che detergenti.

## 11.5 Cura invernale

Il sale anticongelante danneggia il sottoscocca e le parti esposte agli spruzzi d'acqua. In inverno, consigliamo di lavare il veicolo più spesso. In particolare vengono attaccate le parti meccaniche e trattate in superficie, nonché le parti sotto il veicolo, che devono essere perciò pulite a fondo.



- ▷ In caso di pericolo di gelo è necessario alimentare il riscaldamento sempre ad una temperatura di 15 °C al minimo. Posizionare la ventola di ricircolo dell'aria (se presente) su automatico. Se le temperature esterne sono estremamente basse, aprire leggermente gli sportelli e le porte dei mobili. La circolazione di aria calda può contrastare un eventuale congelamento, p. es. delle tubature dell'acqua, e la formazione di condensa nei gavoni.
- ▷ In caso di pericolo di gelo coprire le finestre sul lato esterno del veicolo con i pannelli isolanti invernali.

## 11.6 Inattività

### 11.6.1 Inattività temporanea



- ▶ Dopo una sosta prolungata (circa 10 mesi) far controllare l'impianto frenante e del gas da una officina specializzata autorizzata.
- ▶ Tener presente che già dopo poco tempo l'acqua diventa imbevibile.
- ▶ I danni ai cavi causati da animali possono provocare un cortocircuito. Pericolo d'incendio!

Gli animali (in particolare i topi) possono arrecare gravi danni all'interno del veicolo. Questo vale soprattutto se essi vengono lasciati incustoditi all'interno del veicolo in sosta.

Per evitare o limitare i danni dovuti alla presenza di animali all'interno del veicolo, ispezionare regolarmente il veicolo verificando se sia stato danneggiato o se presenti segni di danni.

Qualora siano visibili tracce di animali, contattare il concessionario autorizzato o il punto di assistenza. I danni provocati ai cavi possono causare un cortocircuito. Il veicolo potrebbe prendere fuoco.

Prima della messa a riposo effettuare la lista di controllo:

	Operazione	Eseguita
<b>Veicolo di base</b>	<p>Riempire completamente il serbatoio carburante. Così facendo è possibile evitare fenomeni di corrosione nel serbatoio</p> <p>Interporre sotto il veicolo dei cavalletti per scaricare ruote/pneumatici, oppure muovere il veicolo ogni 4 settimane. In questo modo si evitano punti di eccessiva pressione sui pneumatici e sui cuscinetti delle ruote</p> <p>Proteggere i pneumatici dall'irraggiamento diretto del sole. Pericolo di formazione di screpolature!</p> <p>Pompare i pneumatici fino alla pressione massima raccomandata</p> <p>Assicurarsi che il pianale e il sottoscocca abbiano sufficiente circolazione d'aria</p> <p>▷ Umidità e mancanza d'aria, come p. es. causate da copertura con teloni o fogli di plastica, possono causare macchie e chiazze nel sottoscocca</p> <p>Attenersi inoltre alle indicazioni contenute nel manuale d'uso del veicolo di base</p>	

	Operazione	Eseguita
<b>Scocca</b>	<p>Chiudere tutti i camini con gli appositi tappi e chiudere ermeticamente le altre aperture (tranne i dispositivi di aerazione forzata). In questo modo si impedisce agli animali (p. es. topi) di introdursi all'interno del veicolo</p> <p>Per evitare la formazione di condensa, e di conseguenza la formazione di muffe, areare l'abitacolo, tutti i gavoni accessibili dall'esterno e l'area di stazionamento (p. es. il garage) ogni 3 settimane</p>	
<b>Abitacolo</b>	<p>Sollevare i cuscini imbottiti per migliore aerazione e coprirli</p> <p>Pulire il frigorifero</p> <p>Laschiare socchiuse la porta del frigorifero e del vano congelatore</p> <p>Cercare tracce di animali eventualmente introdotti nel veicolo</p> <p>Staccare lo schermo piatto dalla rete ed ev. rimuoverlo dal veicolo</p>	
<b>Impianto del gas</b>	<p>Chiudere la valvola principale di arresto della bombola gas</p> <p>Chiudere tutti i rubinetti di arresto del gas</p> <p>Togliere sempre le bombole del gas del vano portabombole, anche se sono vuote</p>	
<b>Impianto elettrico</b>	<p>Caricare completamente la batteria dell'abitacolo e la batteria di avviamento</p> <p> ▷ Prima di un periodo di fermo provvisorio, ricaricare la batteria per almeno 20 ore.</p> <p>Separare la batteria dell'abitacolo dalla rete di bordo da 12 V. A questo proposito, disattivare l'interruttore staccabatteria sulla centralina elettrica (vedi capitolo 8)</p>	
<b>Impianto idrico</b>	<p>Svuotare completamente l'impianto idrico. Soffiare via l'acqua residua dalle tubature dell'acqua (max. 0,5 bar). Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti la valvola di sicurezza/di scarico (Truma) e tutti i rubinetti di scarico. Attenersi alle avvertenze contenute nel capitolo 10</p>	

### 11.6.2 Inattività nel periodo invernale

Sono necessari dei provvedimenti supplementari per l'inattività invernale:

	Operazione	Eseguita
<b>Veicolo di base</b>	<p>Pulire a fondo la scocca e il sottoscocca spruzzandovi poi cera calda o trattandoli con prodotti di conservazione della vernice</p> <p>Riempire il serbatoio carburante con gasolio invernale</p> <p>Controllare il liquido antigelo nel radiatore</p> <p>Riparare i danni alla vernice</p>	
<b>Scocca</b>	<p>Pulire accuratamente il veicolo esternamente</p> <p>Tenere aperte le aperture di aerazione forzate</p> <p>Pulire e lubrificare i puntelli integrati</p> <p>Pulire e ingrassare tutte le cerniere delle porte e degli sportelli</p>	

	<b>Operazione</b>	<b>Eseguita</b>
	Lubrificare i bloccaggi e le chiusure usando un pennello	
	Strofinare le guarnizioni in gomma con talco	
	Lubrificare i cilindri delle serrature mediante grafite in polvere	
<b>Abitacolo</b>	Inserire il deumidificatore dell'aria	
	Rimuovere i cuscini dal veicolo e depositarli in luogo asciutto	
	Aerare l'interno ogni 3 settimane	
	Svuotare tutti gli armadi e i ripiani e aprire gli sportelli, le porte e i cassetti	
	Pulire accuratamente l'interno	
	In caso di pericolo di gelo, rimuovere dal veicolo lo schermo piatto	
<b>Impianto elettrico</b>	Smontare la batteria di avviamento e le batterie dell'abitacolo e depositarle in un ambiente protetto dal gelo (vedi capitolo 8) o collegare il veicolo ad un'alimentazione a 230 V	
<b>Impianto idrico</b>	Pulire l'impianto idrico utilizzando prodotti detergenti reperibili nel commercio specializzato	
<b>Veicolo complessivo</b>	Applicare i teloni di protezione in modo da non coprire le aperture di aerazione, o usare teloni permeabili	
<b>11.6.3</b>	<b>Rimessa in esercizio del veicolo dopo un periodo di fermo temporaneo o dopo un periodo di fermo invernale</b>	
	Prima della messa in funzione effettuare i seguenti controlli:	
<b>Veicolo di base</b>	Controllare la pressione dei pneumatici	
	Controllare la pressione dei pneumatici della ruota di scorta	
<b>Scocca</b>	Controllare il funzionamento dei puntelli integrati	
	Controllare il corretto funzionamento di porte, delle finestre e degli oblò	
	Controllare il funzionamento di tutte le serrature esterne p. es. degli sportelli del gavone, del bocchettone di riempimento e della porta di ingresso	
	Togliere la copertura del camino di scarico del riscaldamento (qualora esistente)	
	Togliere la protezione dalla griglia di aerazione del frigorifero (qualora esistente)	
<b>Impianto del gas</b>	Sistemare le bombole del gas nel vano portabombole, fissarle per bene e collegarle al regolatore di pressione del gas	

**Impianto elettrico**

Operazione	Eseguita
Collegare il veicolo alla rete esterna di alimentazione a 230 V	
Caricare completamente la batteria dell'abitacolo e la batteria di avviamento	
 ▷ Dopo la messa a riposo caricare la batteria almeno per 20 ore.	
Collegare la batteria dell'abitacolo con una rete di bordo a 12 V. A questo proposito, attivare l'interruttore staccabatteria sulla centralina elettrica (vedi capitolo 8)	
Controllare il funzionamento dell'impianto elettrico, p. es. delle luci interne, della presa di corrente e degli apparecchi elettrici installati a bordo	

**Impianto idrico**

Disinfettare le tubature ed il serbatoio dell'acqua	
Controllare la funzione della leva del serbatoio delle acque grigie	
Chiudere la valvola di sicurezza/di scarico (Truma), i rubinetti di scarico e i rubinetti dell'acqua	
Verificare che l'impianto idrico non presenti perdite	

**Apparecchi montati**

Controllare la funzione del frigorifero	
Sostituire, ogni due anni, il liquido del circuito del riscaldamento ad acqua calda	
Controllare il funzionamento del riscaldamento/del boiler	
Controllare il funzionamento del fornello a gas	
Controllare il funzionamento dell'impianto di climatizzazione	
Controllare il funzionamento del forno	



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sugli interventi di ispezione e di manutenzione nel veicolo.

Le indicazioni di manutenzione concernono i seguenti punti:

- il riscaldamento ad acqua calda Alde
- il riscaldamento fisso
- la sostituzione delle lampade ad incandescenza
- i pezzi di ricambio

I numeri del servizio assistenza **HYMER** e informazioni importanti per l'ordinazione dei pezzi di ricambio sono riportati alla fine del presente capitolo.

### 12.1 Interventi di ispezione

Come ogni apparecchio tecnico, il veicolo deve essere sottoposto a controllo a intervalli regolari.

Questi interventi di ispezione devono essere eseguiti da personale specializzato.

Gli interventi di ispezione e di manutenzione richiedono conoscenze tecniche specifiche che non possono essere comprese nell'ambito di queste istruzioni per l'uso. Queste conoscenze tecniche sono disponibili presso tutti i punti di assistenza. L'esperienza e le continue istruzioni tecniche dello stabilimento, nonché i dispositivi e gli utensili utilizzati, garantiscono un'ispezione professionale e conforme alle ultime conoscenze tecniche.

Il punto di assistenza responsabile conferma l'esecuzione dei lavori.

Far confermare gli interventi di ispezione del telaio nel libretto del servizio clienti del produttore del telaio.



- ▷ Tenere presenti le ispezioni indicate dal costruttore e farle eseguire negli intervalli di tempo previsti. Ciò consente di mantenere intatto il valore del veicolo.
- ▷ La conferma dell'esecuzione degli interventi di ispezione vale come prova nel caso di eventuali danneggiamenti e di richieste di garanzia.

### 12.2 Interventi di manutenzione

Come ogni altro apparecchio tecnico, il veicolo richiede una manutenzione. Ambito e frequenza degli interventi di manutenzione dipendono dalle diverse condizioni di impiego e di utilizzo. In condizioni di utilizzo gravose, sottoporre il veicolo a manutenzione con una maggiore frequenza.

Sottoporre a manutenzione il veicolo di base e gli apparecchi montati, negli intervalli di tempo indicati nelle rispettive istruzioni per l'uso.

### 12.3 Riscaldamento ad acqua calda Alde



- ▷ Controllare periodicamente il livello del liquido nel vaso d'espansione.
- ▷ Durante o dopo le prime ore di esercizio del riscaldamento ad acqua calda, è possibile che il livello si abbassi sotto il livello minimo. In questo caso aggiungere il liquido per il riscaldamento.
- ▷ Dopo il primo periodo d'uso, consigliamo di spurgare il circuito del riscaldamento dall'aria e di controllare la percentuale di glicole presente nel liquido del riscaldamento.



- ▷ Sostituire il liquido del circuito del riscaldamento ca. ogni due anni dal concessionario autorizzato o presso il punto di assistenza, poiché la protezione contro la corrosione col tempo diminuisce.
- ▷ Rabboccare il circuito di riscaldamento con una miscela di glicole e acqua (60 : 40). Questa miscela anticongelante resiste fino a temperature di ca. -25 °C. Quando si rabboccano i riscaldamenti ad acqua calda collegati al circuito di raffreddamento del motore del veicolo, prestare attenzione ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del produttore.
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del produttore.



### 12.3.1 Controllo del livello del liquido

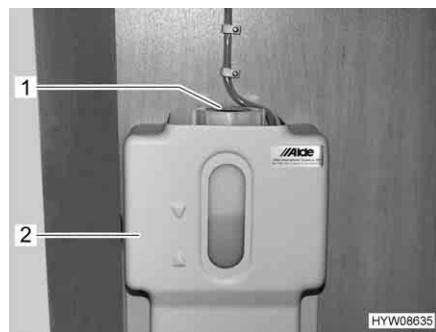


Fig. 119 Vaso d'espansione del riscaldamento ad acqua calda

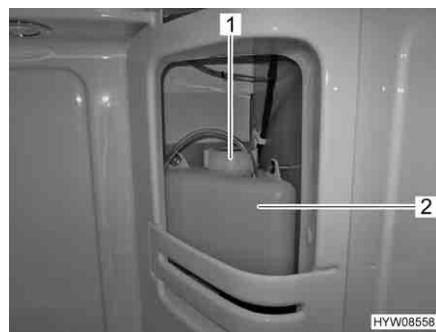


Fig. 120 Vaso d'espansione alternativo dietro la copertura nel vano doccia

- Spegnere il riscaldamento ad acqua calda e lasciar raffreddare.
- Controllare se il livello del liquido nel vaso d'espansione (Fig. 119,2 o Fig. 120,2) è tra le righe del "MIN" e del "MAX".

### 12.3.2 Aggiunta di liquido

- Sistemare il veicolo in posizione orizzontale. È possibile così evitare che si formino bolle d'aria.
- Spegnere il riscaldamento ad acqua calda e lasciar raffreddare.
- Svitare o togliere il diaframma.
- Aprire il coperchio (Fig. 119,1 o Fig. 120,1) del vaso di espansione.
- Rimuovere il coperchio.
- Misurare la densità del liquido dell'antigelo. La percentuale di antigelo deve essere del 40 %, o deve corrispondere al valore di -25 °C.
- Rabboccare lentamente il vaso d'espansione con miscela di antigelo e acqua.

- ▷ Il livello ideale del liquido è raggiunto quando si supera di 1 cm (in stato di raffreddamento) la riga del "MIN" nel vaso d'espansione.



### 12.3.3 Sfiato del sistema di riscaldamento



Fig. 121 Valvola di sfiato del riscaldamento ad acqua calda

Le valvole di sfiato sono poste accanto ai radiatori.

- Spegnere il riscaldamento ad acqua calda e lasciar raffreddare.
- Aprire la valvola di sfiato (Fig. 121,1) e lasciare uscire tutta l'aria presente nel circuito.
- Chiudere la valvola di sfiato.
- Ripetere questa procedura in tutte le valvole di sfiato.
- Controllare se il riscaldamento ad acqua calda funziona si riscalda.

### 12.4 Riscaldamento fisso

Mettere in funzione 10 minuti il riscaldamento fisso almeno una volta al mese a motore freddo e impostando al minimo la ventola.

Prima dell'inizio del periodo di utilizzo, il riscaldamento fisso deve essere controllato da un'officina specializzata autorizzata.

### 12.5 Sostituzione delle lampade ad incandescenza, all'esterno



- ▶ Le lampade ad incandescenza e i portalampada possono essere molto caldi. Prima di sostituire le lampade ad incandescenza lasciar raffreddare le lampade.
- ▶ Custodire le lampade ad incandescenza al sicuro dai bambini.
- ▶ Non usare lampade ad incandescenza cadute o che presentano graffi sul vetro. Le lampade ad incandescenza potrebbero scoppiare.



- ▷ Non toccare con le mani le nuove lampade ad incandescenza. Per sostituire le nuove lampade ad incandescenza, utilizzare un panno di stoffa.
- ▷ Utilizzare soltanto lampade ad incandescenza dello stesso tipo e con la potenza in Watt corretta (vedi paragrafo 12.5.4 "Tipi di lampade ad incandescenza per illuminazione esterna").
- ▷ Se i LED sono difettosi cercare un concessionario autorizzato o un punto di assistenza.

**Tipi di lampade ad incandescenza**

Nel veicolo vengono utilizzati diversi tipi di lampade ad incandescenza. Di seguito viene descritto come si sostituiscono i rispettivi tipi di lampade ad incandescenza.

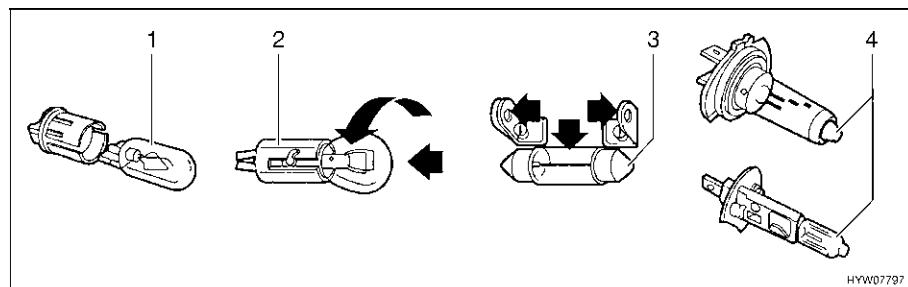


Fig. 122 Tipi di lampade ad incandescenza

Pos. nella Fig. 122	Tipo di zoccolo/tipo di lampada ad incandescenza	Sostituzione
1	Zoccolo da innesto	Per estrarlo, rimuovere la lampada ad incandescenza
		Per inserire la lampada ad incandescenza spostare il supporto con una leggera pressione
2	Zoccolo a baionetta	Per estrarre la lampada ad incandescenza, premere verso il basso e ruotare in senso antiorario
		Per inserire la lampada ad incandescenza, inserire il supporto e ruotare in senso orario
3	Lampade ad incandescenza cilindriche	Per estrarre e per inserire i contatti del supporto lampada, piegare con cautela verso l'esterno
4	Lampada alogena ad incandescenza	Per estrarla allentare la molla di sostegno
		Dopo l'inserimento, riagganciare la molla di sostegno

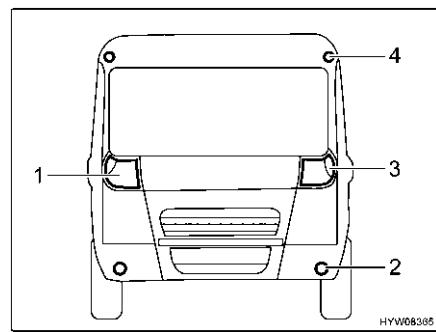
**12.5.1 Luci frontali**

Fig. 123 Luci frontali

- 1 Faro anabbagliante/abbagliante/luce di posizione
- 2 Luce fendinebbia
- 3 Indicatore di direzione
- 4 Luce di delimitazione

Le luci per anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione (Fig. 123,1), luci fendinebbia (Fig. 123,2), nonché le luci per l'indicatore di direzione (Fig. 123,3) sono parte essenziale del veicolo di base. La sostituzione delle lampade ad incandescenza è descritta nelle istruzioni per l'uso del veicolo di base.

**Luce di delimitazione**

La luce di delimitazione è incollata. Per sostituire la luce di delimitazione rivolgersi a un concessionario autorizzato oppure a un punto di assistenza.

**12.5.2****Luci posteriori**

La terza luce del freno deve essere sostituita solo in un punto di assistenza.

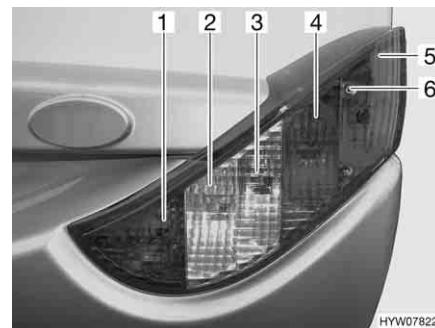


Fig. 124 Luci posteriori (lato anteriore)

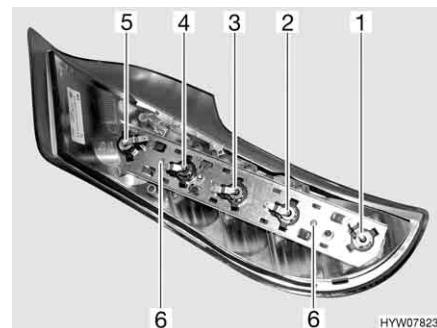


Fig. 125 Luci posteriori (lato posteriore)

- Svitare le tre viti ad esagono cavo (Fig. 124,6).
- Togliere l'involucro.
- Svitare le due viti Torx (Fig. 125,6) del listello di supporto poste sul lato posteriore dell'involucro.
- Sostituire la lampada ad incandescenza.


**Luce targa**

La luce targa è la stessa su tutti i modelli.



Fig. 126 Luci posteriori (luce targa)

- Svitare due viti degli involucri (Fig. 126,1).
- Togliere l'involucro.
- Sostituire la lampada ad incandescenza.

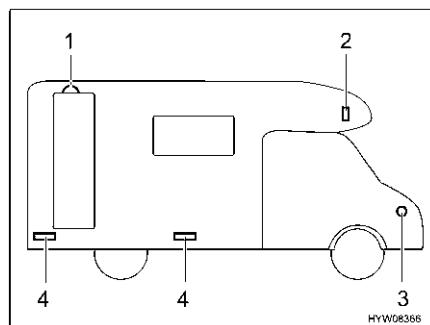**12.5.3 Luci laterali**

1 Luce tenda veranda  
 2 Luce di sagoma  
 3 Indicatore di direzione  
 4 Luce di ingombro

Fig. 127 Luci laterali

**Luce di sagoma**

- Sollevare la copertura con un attrezzo adatto (p. es. un cacciavite).
- Togliere l'involucro.
- Sostituire la lampada ad incandescenza.

**Indicatore di direzione** L'indicatore di direzione è parte essenziale del veicolo di base. La sostituzione della lampada ad incandescenza è descritta nelle istruzioni per l'uso del veicolo di base.

**Luce di ingombro** La luce è incollata. Se la lampadina è guasta, contattare un concessionario autorizzato o un punto di assistenza.

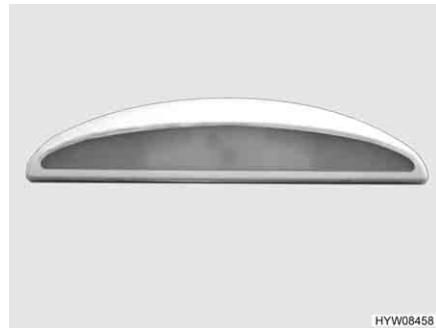
**Luce tenda veranda**

Fig. 128 Luce tenda veranda



- ▷ Le luci LED hanno una durata molto lunga. Normalmente non è necessario cambiare le lampade.

**Sostituzione delle lampade:**

- Contattare il concessionario o il punto di assistenza.

#### 12.5.4 Tipi di lampade ad incandescenza per illuminazione esterna

**Anteriore** Per ulteriori informazioni sui tipi di lampade ad incandescenza, consultare il manuale d'uso del veicolo di base.

Per sostituire le luci di delimitazione, contattare un concessionario o un punto di assistenza.

	Pos. N.	Illuminazione esterna	Tipo di lampada ad incandescenza
<b>Coda</b>	1	Luce posteriore antinebbia	P 12 V 21 W
	2	Proiettore di retromarcia	P 12 V 21 W
	3	Indicatore di direzione	P 12 V 21 W
	4	Luce freno	P 12 V 21 W
	5	Luce posteriore	P 12 V 5 W
	-	Luce targa	C 12 V 5 W
	-	Terza luce freno	Contattare il concessionario o il punto di assistenza

<b>Laterale</b>	1	Luce tenda veranda	Contattare il concessionario o il punto di assistenza
	2	Luce di sagoma	C 12 V 5 W
	3	Indicatore di direzione	Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni per l'uso del veicolo di base
	4	Luce di ingombro	Contattare il concessionario o il punto di assistenza

#### 12.6 Illuminazione vano abitabile

Nel vano abitabile tutte le lampade sono in tecnologia a LED.

Le lampade LED sono a risparmio, non richiedono manutenzione ed hanno una durata molto lunga. Normalmente non è necessario cambiare le lampade.

- ▷ Se i LED sono difettosi cercare un concessionario autorizzato o un punto di assistenza.



## 12.7 Sostituzione della batteria con luci armadi guardaroba con LED

Le luci armadi guardaroba sono dotate di 3 batterie micro (AAA), che alimentano con tensione i LED.



Fig. 129 Luce armadio guardaroba

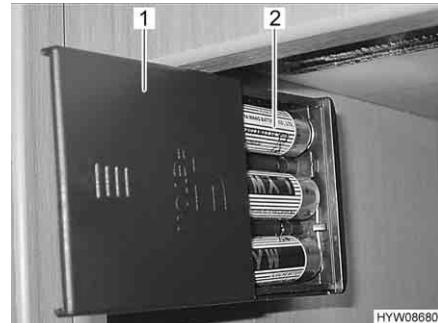


Fig. 130 Sostituzione delle batterie

### Sostituzione delle batterie:

- Spingere in direzione della freccia e rimuovere il coperchio (Fig. 130,1) delle luci armadi guardaroba.
- Rimuovere le batterie.
- Inserire delle nuove batterie (Fig. 130,2) rispettando la polarità (+/-).
- Riposizionare e chiudere il coperchio.

## 12.8 Pezzi di ricambio



- ▶ Ogni modifica della condizione originaria del veicolo può pregiudicare la sicurezza di guida e la tenuta su strada.
- ▶ Gli accessori opzionali e i pezzi originali consigliati dalla **HYMER AG** sono stati progettati e approvati in particolar modo per il vostro veicolo. I concessionari autorizzati o i punti di assistenza hanno questi prodotti. I concessionari autorizzati o i punti di assistenza sono a conoscenza dei dettagli tecnici ammessi e svolgono in modo professionale gli interventi necessari.
- ▶ L'utilizzo di accessori, parti di montaggio, parti di riparazione o elementi incorporati non approvati da **HYMER AG** può danneggiare il veicolo e pregiudicare la sicurezza stradale. Anche nel caso in cui queste parti dispongano di una perizia di un esperto, di un'autorizzazione generale al funzionamento o di un'approvazione del sistema costruttivo, non vi è alcuna sicurezza sulla qualità regolamentare del prodotto.
- ▶ Se prodotti che non sono stati approvati dalla **HYMER AG** dovessero provocare danni, non è possibile reclamare alcuna garanzia. Questo vale anche per modifiche non ammesse al veicolo.

Per motivi di sicurezza i pezzi di ricambio degli apparecchi devono essere conformi alle indicazioni del produttore e da esso certificati come pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio devono essere montati unicamente dal produttore dell'apparecchio o da un'officina specializzata autorizzata. I nostri concessionari e i nostri punti di assistenza autorizzati sono a disposizione per eventuali richieste di ricambi.


Elenchiamo qui alcuni consigli sui pezzi di ricambio più importanti:

- Fusibili
- Cinghie trapezoidali
- Spazzole dei tergilampade
- Lampade ad incandescenza
- Pompa dell'acqua (pompa sommersa)

Negli ordini dei pezzi di ricambio specificare al concessionario autorizzato o al punto di assistenza il numero di serie ed il modello del veicolo.

Il veicolo illustrato nelle presenti istruzioni per l'uso è concepito e attrezzato secondo le norme della tecnica. A seconda dello scopo di impiego, vengono offerti accessori speciali. In caso di montaggio di eventuali accessori speciali, verificare se questi debbano essere registrati nei documenti del veicolo. Fare attenzione al carico massimo tecnicamente ammesso. Il concessionario autorizzato o il punto di assistenza saranno lieti di consigliarvi.

## 12.9 Targhetta del modello

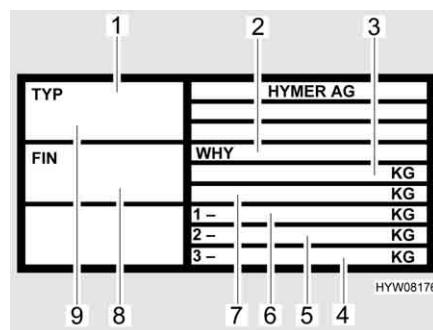

1	Tipo
2	Abbreviazione del produttore e numero di scocca
3	Carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo
4	Libero
5	Carico assiale posteriore ammesso
6	Carico assiale anteriore ammesso
7	Carico massimo tecnicamente ammesso del veicolo con rimorchio
8	Numero telaio veicolo di base
9	Numero di serie

Fig. 131 Targhetta del modello

La targhetta del modello (Fig. 131) con il numero di serie è montata sulla parete destra, in basso nella parte anteriore.

Non rimuovere la targhetta del modello. La targhetta del modello:

- Identifica il veicolo
- Serve per l'ordine dei pezzi di ricambio
- Documenta, assieme alla carta di circolazione il proprietario del veicolo
- ▷ Per ogni richiesta al servizio clienti specificare sempre il **numero di serie**.



## 12.10 Etichette adesive informative e di riferimento

Sul mezzo sono presenti etichette adesive, d'informazione ed di riferimento. Le etichette sono importanti per la Vostra sicurezza. E vietato asportarle.



- ▷ Le etichette possono essere richieste presso i concessionari autorizzati o presso i punti di assistenza.

## 12.11 Concessionari

I concessionari autorizzati e i punti di assistenza sono interlocutori in caso di necessità di pezzi di ricambio per il veicolo.

Gli indirizzi e i numeri telefonici dei concessionari autorizzati e dei punti di assistenza sono riportati:

- Nell'opuscolo "Concessionari **HYMER**" annesso alla consegna del veicolo
- Nell'internet, sotto <http://www.hymer.com>

## 12.12 Chiavi di ricambio

Per procurarsi eventuali chiavi di ricambio sono importanti le istruzioni seguenti:

Lucchetti di:	Per ordinare le chiavi sono necessari:	Disponibili presso:	Informazioni telefoniche:
Veicolo di base Fiat	Numero di telaio	Officina autorizzata Fiat	–
Impianto di allarme	Seconda chiave	Ditta Thitronik	+49 431 66668-0
Scocca	Numero di serie, numero di telaio, seconda chiave o numero di chiave	Concessionari	–

## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni sui pneumatici del veicolo.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- la scelta dei pneumatici
- l'uso dei pneumatici
- la sostituzione delle ruote
- il supporto per la ruota di scorta

Una tabella con l'indicazione della pressione corretta dei pneumatici del veicolo è riportata alla fine del presente capitolo.

### 13.1 Note generali



- ▶ Prima della partenza, o ad intervalli di 2 settimane, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. Una pressione errata dei pneumatici provoca un'eccessiva usura e può causare danni o anche lo scoppio dei pneumatici. Il veicolo potrebbe perdere il controllo.



- ▶ Controllare la pressione dei pneumatici solo con pneumatici a freddo.
- ▶ Sul veicolo sono montati pneumatici tubeless. Non montare mai camere d'aria in questi pneumatici.
- ▶ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso del veicolo di base.



- ▶ A seconda del veicolo di base e della versione i veicoli sono dotati di serie solo di un set di riparazione pneumatici.
- ▶ In caso di problema ai pneumatici portare il veicolo sul lato destro della strada. Segnalare il veicolo con un triangolo di segnalazione. Accendere l'impianto lampeggiatore di emergenza.
- ▶ I pneumatici non devono avere più di 6 anni perché la mescola di gomma col tempo invecchia e si sbriciola. Il codice DOT di quattro cifre sul fianco del pneumatico indica la data di produzione. Le prime due cifre indicano la settimana, le ultime due cifre l'anno di produzione.

Esempio: 0114 Settimana 01, anno di produzione 2014.

#### Attenzione:

- Controllare regolarmente (ogni 2 settimane) il consumo e i profili dei pneumatici, nonché eventuali danni esterni.
- Rispettare le profondità minime dei profili obbligatorie per legge.
- Utilizzare sempre pneumatici dello stesso tipo e dello stesso produttore, nella stessa versione (pneumatici invernali o estivi).
- Utilizzare solo pneumatici previsti per il tipo di cerchione del veicolo. Le dimensioni dei pneumatici e dei cerchioni omologati sono contenute nel libretto di circolazione del veicolo, ma anche il concessionario autorizzato o il punto di assistenza Vi può consigliare al riguardo.
- Quando si montano pneumatici nuovi, guidare per circa 100 km a velocità moderata, perché solo dopo tale distanza viene assicurata l'aderenza totale.

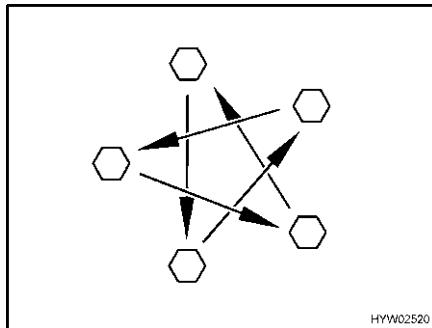


Fig. 132 Serrare a croce i dadi o i bulloni delle ruote

- Controllare regolarmente il serraggio dei dadi o dei bulloni. Regolare a croce (Fig. 132) il serraggio dei dadi o dei bulloni di una ruota sostituita dopo circa 50 km.  
Coppia di serraggio vedi paragrafo 13.5.2.
- Se si utilizzano cerchioni nuovi o riverniciati, regolare il serraggio dei bulloni o dei dadi dopo altri 1000 - 5000 km.
- Prevenire punti di pressione sui pneumatici e sui cuscinetti delle ruote nei lunghi periodi di inattività:  
Collocare il veicolo su cavalletti, affinché le ruote vengano alleggerite, oppure muovere il veicolo ogni 4 settimane per cambiare la posizione delle ruote.

## 13.2 Scelta dei pneumatici



- Una scelta sbagliata può provocare danni ai pneumatici o addirittura allo scoppio degli stessi durante la guida.



- Se sono montati pneumatici non omologati per il veicolo esiste la possibilità che l'autorizzazione al funzionamento per il veicolo decada con conseguente estinzione della copertura assicurativa. Il concessionario autorizzato o il punto di assistenza saranno lieti di consigliarvi.

Per le dimensioni dei pneumatici ammesse per il Vostro veicolo, consultare il libretto di circolazione del veicolo, i concessionari autorizzati o i punti di assistenza. Ogni pneumatico deve essere adatto al veicolo sul quale viene montato. Questo è valido per le sue dimensioni esterne (diametro, larghezza), indicate da designazioni normalizzate. I pneumatici devono inoltre essere conformi ai requisiti di peso e di velocità per il relativo veicolo.

Per il peso si considera il carico assiale massimo, che viene ripartito su due pneumatici. La portata massima ammessa di un pneumatico è espressa dal suo Load-Index (= LI, parametro di portata).

Anche la geometria dell'asse del veicolo, come inclinazione e convergenza, è importante nella scelta dei pneumatici. La velocità massima per il pneumatico (a portata massima) è indicata dal suo Speed-Index (= GSY, simbolo di velocità). Load-Index e Speed-Index congiunti formano l'identificazione di esercizio dei pneumatici. Questa caratteristica è parte integrante ufficiale della denominazione completa e normalizzata della dimensione riportata su ogni pneumatico. Questi dati devono coincidere con quelli riportati nei documenti del veicolo.

### 13.3 Denominazioni sui pneumatici

**215/70 R 15C 109/107 Q  
(esempio)**

Denomina-zione	Spiegazione
215	Larghezza del pneumatico in mm
70	Rapporto altezza/larghezza dei pneumatici in percentuale
R	Tipo di pneumatico (R = radiale)
15	Diametro dei cerchioni in pollici
C	Commercial (Transporter)
109	Parametro della portata di ruote singole
107	Parametro della portata di ruote gemellate
Q	Simbolo di velocità (Q = 160 km/h)

### 13.4 Uso dei pneumatici

- Oltrepassare i cordoli di marciapiede con un angolo ottuso. I pneumatici altrimenti possono schiacciarsi sul fianco. Il superamento dei cordoli dei marciapiedi ad angolo acuto può causare danni o anche lo scoppio dei pneumatici.
- Oltrepassare lentamente i coperchi di tombini sopraelevati. I pneumatici altrimenti possono rimanere incastrati. Il superamento veloce dei coperchi di tombini sopraelevati può causare danni o anche lo scoppio dei pneumatici.
- Far controllare regolarmente gli ammortizzatori. Viaggiare con ammortizzatori in cattivo stato provoca un'usura accentuata dei pneumatici.
- In caso di usura asimmetrica del profilo far controllare la convergenza e l'inclinazione. Viaggiare con una convergenza mal regolata o con un'inclinazione regolata su una sola parte provoca un'usura accentuata dei pneumatici.
- Evitare frenate bloccanti. Con frenate che bloccano il veicolo, i pneumatici formano un "piatto di frenata" più o meno accentuato. Ciò rende il viaggio meno confortevole. I pneumatici potrebbero venirne irreparabilmente danneggiati.
- Non lavare i pneumatici con un pulitore ad alta pressione. I pneumatici possono danneggiarsi gravemente in pochi secondi e anche scoppiare successivamente.
- Guidare in modo da non rovinare i pneumatici. Evitare frenate brusche, sgommate e lunghi percorsi su strade dissestate.

### 13.5 Sostituzione delle ruote

#### 13.5.1 Note generali



- ▶ Il veicolo deve sostare su un terreno pianeggiante, stabile e non scivoloso.
- ▶ Inserire la prima marcia.
- ▶ Prima di sollevare il veicolo, tirare completamente il freno a mano.
- ▶ Fissare il veicolo con dei cunei d'arresto dalla parte opposta in modo che non si possa muovere.



- ▶ Non sollevare mai il veicolo con i puntelli integrati.
- ▶ Quando viene agganciato un rimorchio: Prima di sollevare il veicolo, sganciare il rimorchio.
- ▶ Posizionare il cric in base alle specifiche del veicolo di base o del produttore del telaio (AL-KO).
- ▶ Non sovraccaricare mai il cric. Il carico massimo consentito è riportato sulla targhetta del modello del cric.
- ▶ Utilizzare il cric solo per sollevare il veicolo per un tempo limitato durante il cambio dei pneumatici.
- ▶ Non avviare il motore mentre il veicolo è sollevato.
- ▶ È vietato sostare sotto il veicolo sollevato.



- ▷ Per la sostituzione della ruota non danneggiare la filettatura del perno filettato o del bullone della ruota.
- ▷ Serrare a croce i dadi o i bulloni delle ruote (Fig. 132).
- ▷ Se si montano cerchioni diversi (p. es. cerchioni in alluminio o ruote con pneumatici invernali), utilizzare i bulloni delle ruote corrispondenti, con la giusta lunghezza e la giusta forma della calotta. Da questo infatti dipende la stabilità del fissaggio delle ruote e il funzionamento dell'impianto frenante.
- ▷ Cerchioni e pneumatici non autorizzati per il veicolo possono pregiudicare la sicurezza stradale, pertanto devono essere valutati e collaudati separatamente da un centro appositamente autorizzato.
- ▷ Non scambiare le ruote a croce.



- ▷ Segnalare il veicolo secondo le disposizioni nazionali, p. es. con un triangolo di segnalazione.
- ▷ Prima di sostituire la ruota, controllare la dimensione del pneumatico e del cerchione, la portata del pneumatico e l'indice di velocità. Utilizzare solo le dimensioni del pneumatico e del cerchione indicati nel libretto del veicolo.
- ▷ La dotazione attrezzi è adatta per i dadi o i bulloni delle ruote montati. Quando sono montati cerchioni in alluminio provvedere ad avere con sè un attrezzo adatto per la ruota di scorta (cerchione in acciaio).
- ▷ Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso del veicolo di base.

### 13.5.2 Coppia di serraggio

#### Veicolo di base Fiat

Cerchioni	Coppia di serraggio
Cerchione in acciaio 15"	160 Nm
Cerchione in acciaio 16"	180 Nm
Cerchione in alluminio 15"	140 Nm
Cerchione in alluminio 16"	160 Nm
Cerchione in alluminio 17" (telaio "Light")	140 Nm
Cerchione in alluminio 17" (telaio "Heavy")	160 Nm
Cerchione in alluminio 20" (telaio "Light")	140 Nm
Cerchione in alluminio 20" (telaio "Heavy")	160 Nm

### 13.5.3 Sostituire la ruota



- La piastra del piede del cric deve essere posizionata piana al suolo.



- Fate riparare immediatamente la ruota sostituita.
- Rispettare le note generali illustrate in questo capitolo.

- Parcheggiare il veicolo su un terreno il più possibile stabile e pianeggiante.
- Inserire la prima marcia.
- Tirare il freno a mano.
- Mettere sotto al veicolo i cunei fermo-ruota o oggetti simili per bloccarlo.
- Rimuovere la ruota di scorta del supporto per la ruota di scorta.
- In caso di terreno friabile sistemare una base stabile sotto il cric, p. es. una tavola di legno.
- Collocare il cric nei punti di alloggiamento previsti.
- Svitare di alcuni giri i bulloni delle ruote con l'apposita chiave, ma non svaritarle completamente.
- Sollevare il veicolo finché la ruota non si trova 2-3 cm sopra il terreno.
- Svitare i bulloni delle ruote e rimuovere la ruota.
- Applicare la ruota di scorta sul mozzo di ruota e allinearla.
- Avvitare i bulloni delle ruote e serrare leggermente a croce.
- Abbassare il cric girando la manovella e rimuoverlo.
- Avvitare i bulloni delle ruote con l'apposita chiave (Coppia di serraggio vedi paragrafo 13.5.2).

### 13.5.4 Sostituire la ruota con i cerchioni in alluminio



- Per i cerchioni in alluminio ed in acciaio sono necessari differenti bulloni per pneumatici. Quando sono montati cerchioni in alluminio, sono presenti per la ruota di scorta (cerchione in acciaio) dei bulloni adatti.

La sostituzione dei pneumatici con cerchioni in alluminio avviene allo stesso modo della sostituzione dei pneumatici con cerchioni in acciaio (vedi paragrafo 13.5.3).

### 13.6 Supporto per la ruota di scorta

La ruota di scorta si trova nel gavone o nel garage di coda.

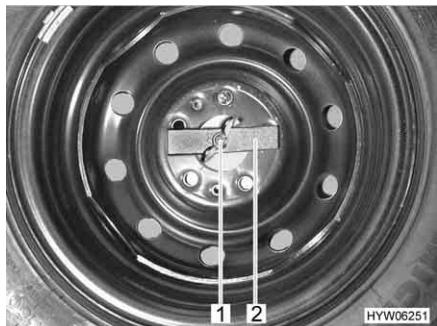


Fig. 133 Ruota di scorta nel gavone di coda

*Prelevare la ruota di scorta:*

- Svitare manualmente il dado ad alette (Fig. 133,1) e rimuoverlo.
- Rimuovere la barretta di compressione (Fig. 133,2).
- Prelevare la ruota di scorta.

### 13.7 Pressione dei pneumatici



- ▶ Una pressione dei pneumatici troppo bassa provoca il surriscaldamento dei pneumatici. Ne possono derivare danni ingenti ai pneumatici.
- ▶ Prima della partenza, o ad intervalli di 2 settimane, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. Una pressione errata dei pneumatici provoca un'eccessiva usura e può causare danni o anche lo scoppio dei pneumatici. Il veicolo potrebbe perdere il controllo.
- ▶ Utilizzare solo valvole omologate per la pressione dei pneumatici prevista.

- ▷ Controllare la pressione dei pneumatici solo con pneumatici a freddo.



La portata e quindi la resistenza di un pneumatico dipende direttamente dalla pressione dei pneumatici. L'aria è un elemento fuggente che inevitabilmente fuoriesce dai pneumatici.

Si può applicare la regola, che per ogni pneumatico pieno si verifica una perdita di pressione di 0,1 bar al mese. Per evitare danni o lo scoppio dei pneumatici, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici.



- ▷ I valori indicati per la pressione dei pneumatici sono validi per veicoli carichi con pneumatici a freddo.
- ▷ Nei pneumatici caldi la pressione deve essere superiore di 0,3 bar rispetto ai pneumatici freddi. Ricontrollare che la pressione sia corretta nei pneumatici freddi.
- ▷ La pressione dei pneumatici è espressa in bar.
- ▷ Oltre 4,75 bar è obbligatorio usare valvole in metallo.
- ▷ La tolleranza della pressione dei pneumatici è di +/- 0,05 bar.
- ▷ L'indicazione del peso massimo sull'asse la dovete rilevare sulla carta di circolazione.

I veicoli sono adattati costantemente alle nuove tecniche. È possibile che questa tabella non prenda in considerazione le dimensioni più recenti dei pneumatici. In questo caso il concessionario autorizzato o il punto di assistenza saranno lieti di indicarvi i nuovi valori.

Dimensioni dei pneumatici	Produttore dei pneumatici	Tipo/Denominazione dei pneumatici	Pressione davanti (bar)	Pressione dietro (bar)
215/70 R 15C 109/107 R	Michelin	Camping	4,5	5,5
215/70 R 15C 109/107 R	Altri produttori	–	4,5	4,5
225/75 R 16C 116/114 R	Michelin	Camping	4,5	5,5
225/75 R 16C 116/114 R	Altri produttori	–	4,5	4,75
255/55 R 17C	Tutti i produttori	–	4,75	4,75



## Panoramica del capitolo

Questo capitolo contiene indicazioni su possibili guasti del veicolo.

I guasti sono listati con le loro possibili cause e un consiglio per rimediare.

Le indicazioni concernono i seguenti punti:

- l'impianto frenante
- l'impianto elettrico
- l'impianto del gas
- il fornello a gas
- il forno a gas
- il riscaldamento
- il boiler
- il frigorifero
- l'alimentazione idrica
- la scocca

I guasti citati che possono essere eliminati autonomamente in maniera rapida e senza troppe conoscenze tecniche. Se i rimedi qui riportati non dovessero portare alla soluzione del problema, la ricerca del guasto e la sua riparazione devono essere effettuate da un'officina specializzata autorizzata.

### 14.1 Impianto frenante



- Eventuali guasti ai freni devono essere immediatamente riparati da una officina specializzata autorizzata.

### 14.2 Impianto elettrico



- Per la sostituzione della batteria dell'abitacolo usare batterie dello stesso tipo e della stessa capacità di quella montata.



- Per la sostituzione dei fusibili, vedere il capitolo 8.

Guasto	Causa	Rimedio
L'impianto di illuminazione non funziona completamente	Lampada ad incandescenza difettosa	Svitare il coperchio dell'involucro della lampada in questione e sostituire la lampada ad incandescenza. Fare attenzione ai valori di Volt e Watt
	Fusibile della centralina elettrica difettoso	Sostituire il fusibile della centralina elettrica
Le luci dell'illuminazione interna non funzionano	Luce LED difettosa	Rivolgersi al servizio clienti
Mancanza di alimentazione a 230 V nonostante il collegamento	L'interruttore di sicurezza 230 V è scattato	Inserire l'interruttore di sicurezza 230 V

Guasto	Causa	Rimedio
La batteria di avviamento o dell'abitacolo non è ricaricata dal sistema a 230 V	Fusibile della centralina elettrica difettoso	Sostituire il fusibile della centralina elettrica
La batteria dell'abitacolo non viene caricata correttamente dal veicolo	Il modulo caricabile della centralina elettrica è difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
	Il fusibile della dinamo, morsetto D+ è difettoso	Sostituire il fusibile
	Relè di esclusione della centralina elettrica difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
La spia di controllo a 12 V non si accende	Alimentazione a 12 V disinserita	Inserire l'alimentazione a 12 V
	L'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale sulla centralina elettrica è disinserito	Inserire l'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale
	La batteria dell'abitacolo o di avviamento è scarica	Ricaricare la batteria dell'abitacolo o di avviamento
	Relè di esclusione della centralina elettrica difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
L'alimentazione a 12 V non funziona	Alimentazione a 12 V disinserita	Inserimento alimentazione a 12 V
	L'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale sulla centralina elettrica è disinserito	Inserire l'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale
	Batteria dell'abitacolo è scarica	Caricare la batteria dell'abitacolo
	Relè di esclusione della centralina elettrica difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
L'alimentazione a 12 V non funziona con funzionamento a 230 V	Alimentazione a 12 V disinserita	Inserimento alimentazione a 12 V
	L'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale sulla centralina elettrica è disinserito	Inserire l'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale
	L'interruttore di sicurezza 230 V è scattato	Rivolgersi al servizio clienti
	Il modulo caricabile della centralina elettrica è difettoso	Rivolgersi al servizio clienti

Guasto	Causa	Rimedio
La batteria di avviamento venisse scaricata con funzionamento a 12 V	Relè di esclusione della centralina elettrica difettoso  L'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale sulla centralina elettrica è disinserito	Rivolgersi al servizio clienti  Inserire l'interruttore staccabatteria o l'interruttore principale
Mancanza di tensione dalla batteria dell'abitacolo	Batteria dell'abitacolo è scarica	Ricaricare subito la batteria dell'abitacolo  ⚠ ▷ Lo scaricamento totale della batteria è dannoso.  In caso di fermo prolungato del veicolo ricaricare completamente la batteria dell'abitacolo  La scarica della batteria è provocata dalla corrente che scorre per alimentare le utenze in stand-by (vedi capitolo 8)

### 14.3 Impianto del gas



- ▶ Nel caso di difetto dell' impianto del gas (odore di gas, alto consumo di gas) vi è pericolo di esplosione! Chiudere immediatamente la valvola principale di arresto della bombola del gas. Aprire finestre e porte ed aerare bene.
- ▶ In caso di guasto all' impianto del gas: Non fumare, non accendere fiamme vive e non azionare dispositivi elettrici (interruttore luci, ecc.).
- ▶ Far riparare subito il guasto all'impianto del gas da una officina specializzata autorizzata.

Guasto	Causa	Rimedio
Mancanza gas	Bombola del gas vuota	Sostituire la bombola del gas
	Rubinetto di arresto del gas chiuso	Aprire il rubinetto di arresto del gas
	Valvola principale di arresto della bombola del gas chiusa	Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas
	Temperatura esterna troppo bassa (-42 °C con gas propano, 0 °C con gas butano)	Attendere che la temperatura esterna aumenti
	Apparecchio montato difettoso	Rivolgersi al servizio clienti

## 14.4 Fornello a gas/forno a gas

Guasto	Causa	Rimedio
I dispositivi di sicurezza non si accendono (la fiamma non resta accesa dopo il rilascio dei pomelli di regolazione)	Tempo di riscaldamento troppo breve	Dopo l'accensione tenere premuto l'interruttore per ca. 15 - 20 secondi
La fiamma si spegne se regolata sul minimo	Il sensore del dispositivo di sicurezza non è ben posizionato	Posizionare bene il sensore del dispositivo di sicurezza (senza piegarlo). La punta del sensore deve sporgere dal bruciatore di ca. 5 mm. Il collo del sensore non deve essere più lontano di 3 mm dalla corona del bruciatore; eventualmente rivolgersi al servizio clienti

## 14.5 Riscaldamento/boiler

In caso di un difetto, informare il più vicino centro di assistenza dell'apparecchio in questione. L'elenco degli indirizzi è allegato ai documenti accompagnatori. Far riparare l'apparecchio esclusivamente da personale specializzato.

### 14.5.1 Boiler di riscaldamento con centralina di controllo analogica

Guasto	Causa	Rimedio
Il riscaldamento non si accende	Sensore di temperatura sull'elemento di regolazione o telesensore difettoso	Estrarre la spina sull'elemento di regolazione. Il riscaldamento funziona così senza termostato. Rivolgersi il più presto possibile al servizio clienti
Il boiler si svuota, la valvola di sicurezza/di scarico si è aperta	Temperatura interna inferiore a 8 °C	Riscaldare l'abitacolo
La valvola di sicurezza/di scarico non si chiude più	Temperatura sulla valvola di sicurezza/di scarico inferiore a 8 °C	Riscaldare l'abitacolo
La ventola funziona rumorosamente o non uniformemente	Ventola sporca	Rivolgersi al servizio clienti Truma
Viene visualizzato il guasto	Vedere la tabella dei codici di illuminazione	Vedere la tabella dei codici di illuminazione

#### Sequenza di lampeggiamento

In caso di errore i LED lampeggiano come segue:

- On/off 0,5 secondi
- Pausa di 5 secondi

Guasto	Causa	Rimedio
Non si illumina nessun LED, l'apparecchio è acceso, la tensione di esercizio è conforme	Il riavvio automatico è bloccato, es. dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica	Riavviare l'apparecchio (spegnere, attendere 5 secondi, riaccendere)
Dopo l'accensione (funzionamento invernale ed estivo) non si illumina alcun LED	Nessuna tensione di esercizio	Verificare la tensione della batteria di 12 V, eventualmente caricare la batteria
		Verificare tutti i collegamenti elettrici a spina
	Sistema di sicurezza apparecchi o veicolo difettoso	Verificare il sistema di sicurezza apparecchi o veicolo ed eventualmente sostituirlo
Dopo l'accensione si accende un LED verde, ma il riscaldamento non si attiva	La temperatura imposta tramite l'elemento di comando è inferiore alla temperatura ambiente	Impostare una temperatura più alta tramite l'elemento di comando
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggi 1 volta (riscaldamento nuovamente in funzione)	Bassa tensione imminente; tensione della batteria troppo bassa < 10,4 V	Caricare la batteria
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggi 2 volte (nessun ulteriore funzionamento)	Bassa tensione; tensione della batteria troppo bassa < 10,0 V	Caricare la batteria o sostituirla
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggi 4 volte Il riscaldamento si attiva dopo un prolungato periodo di esercizio e presenta un guasto	Tensione eccessiva > 16,4 V  Funzionamento estivo con contenitore dell'acqua di lavaggio vuoto	Verificare la tensione della batteria e i generatori di tensione, come ad es. il caricabatteria  Spegnere gli apparecchi e lasciare raffreddare, riempire il boiler con acqua
	Fuoriuscite dell'aria calda bloccate	Verificare le aperture di uscita
	Aspirazione del ricircolo dell'aria bloccata	Rimuovere l'intasamento dell'aspirazione del ricircolo dell'aria
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggi 5 volte	Sensore o cavo della temperatura ambiente difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggi 7 volte	Elemento di comando o cavo difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggi 8 volte	Elemento riscaldante per FrostControl in cortocircuito	Disinserire la spina dell'elemento riscaldante dalla centralina elettronica e sostituire l'elemento riscaldante

Guasto	Causa	Rimedio
Il LED verde si illumina, il LED giallo lampeggia 9 volte per circa 30 secondi dopo l'attivazione del riscaldamento	Valvola principale di arresto o rubinetto di arresto del gas chiuso	Aprire la valvola principale di arresto o il rubinetto di arresto del gas
	Bombola del gas vuota	Sostituire la bombola del gas
Il riscaldamento si attiva dopo un prolungato periodo di esercizio e presenta un guasto	Regolatore di pressione del gas congelato	Utilizzare il riscaldatore per regolatori (EisEx)
	La percentuale di gas butano nella bombola del gas è troppo elevata	Utilizzare il gas propano (il gas butano non è adatto per il riscaldamento, soprattutto a temperature inferiori a 10 °C)
Il LED rosso lampeggia da 1 a 8 volte (apparecchio acceso)	Guasto del riscaldamento	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED verde lampeggia 5 volte dopo lo spegnimento del riscaldamento	Il disinserimento ritardato per la riduzione della temperatura dell'apparecchio è attivo	Nessun errore; il disinserimento ritardato si spegne dopo circa 5 min.
Dopo l'accensione i LED rosso e verde si illuminano	L'elettronica è difettosa	Rivolgersi al servizio clienti

Se tali misure non dovessero essere risolutive, contattare il servizio clienti.

#### 14.5.2 Riscaldamento/boiler con centralina di controllo digitale CP plus

Guasto	Causa	Rimedio
Il riscaldamento non si accende	Sensore di temperatura sull'elemento di regolazione o telesensore difettosi	Estrarre la spina sull'elemento di regolazione. Il riscaldamento funziona così senza termostato. Rivolgersi il più presto possibile al servizio clienti
Nessuna indicazione nella centralina di controllo	Fusibile della centralina elettrica difettoso	Sostituire il fusibile della centralina elettrica
	Il fusibile nella centralina elettronica è scattato	Rivolgersi al servizio clienti
Viene visualizzato un guasto con relativo codice di errore	Batteria dell'abitacolo difettosa	Caricare (o far caricare) la batteria dell'abitacolo o sostituirla
	Vedere la tabella "Risoluzione dei problemi"	Vedere la tabella "Risoluzione dei problemi"

Guasto	Causa	Rimedio
Il boiler si svuota, la valvola di sicurezza/di scarico si è aperta	Temperatura interna inferiore a 8 °C	Riscaldare l'abitacolo
La valvola di sicurezza/di scarico non si chiude più	Temperatura sulla valvola di sicurezza/di scarico inferiore a 8 °C	Riscaldare l'abitacolo
La ventola funziona rumorosamente o non uniformemente	Ventola sporca	Rivolgersi al servizio clienti Truma

### Risoluzione dei problemi

Codice del guasto	Causa	Soluzione
# 17	Funzionamento estivo con contenitore dell'acqua di lavaggio vuoto	Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Riempimento del boiler con acqua
	Fuoriuscite dell'aria calda bloccate	Verificare le aperture di uscita
	Aspirazione del ricircolo dell'aria bloccata	Rimuovere l'intasamento dell'aspirazione del ricircolo dell'aria
# 18	Regolatore di pressione del gas congelato	Utilizzare il riscaldatore per regolatori EisEx (se disponibile)
	La percentuale di gas butano nella bombola del gas è troppo elevata	Utilizzare il gas propano (il gas butano non è adatto per il riscaldamento, soprattutto a temperature inferiori a 10 °C)
# 21	Sensore o cavo della temperatura ambiente difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
# 24	Bassa tensione incombente Tensione della batteria troppo bassa < 10,4 V	Caricare la batteria
# 29	Elemento riscaldante per FrostControl in cortocircuito	Disinserire la spina dell'elemento riscaldante dalla centralina elettronica. Sostituire l'elemento riscaldante
# 41	Centralina elettronica bloccata	Rivolgersi al servizio clienti
# 42	Interruttore di sicurezza attivato	(Non utilizzato)
# 43	Sovratensione > 16,4 V	Verificare la tensione della batteria e i generatori di tensione, come ad es. il caricabatteria
# 44	Bassa tensione Tensione della batteria troppo bassa < 10,0 V	Caricare la batteria. Sostituire la batteria vecchia

Codice del guasto	Causa	Soluzione
# 45	Mancanza di alimentazione a 230 V	Controllare il collegamento esterno alla rete
	L'interruttore di sicurezza 230 V è scattato	Inserire l'interruttore di sicurezza 230 V
	È scattata la protezione contro il surriscaldamento	Ripristinare la protezione contro il surriscaldamento. Far raffreddare il riscaldamento, rimuovere il coperchio di collegamento e premere il tasto reset
#112, #202, #121, #211	Mancanza di gas	Aprire la valvola principale di arresto e il rubinetto di arresto del gas
		Collegare una bombola del gas piena
#122, #212	L'alimentazione dell'aria di combustione o l'uscita dei gas di scarico è chiusa	Controllare che le aperture non siano ostruite da sporcizia (fanghiglia di neve, ghiaccio, fogliame, ecc.) ed eventualmente rimuoverla
#255	Nessun collegamento tra riscaldamento e centralina di controllo	Rivolgersi al servizio clienti
	Cavo difettoso	Rivolgersi al servizio clienti

Se tali misure non dovessero essere risolutive, contattare il servizio clienti.

## 14.6 Riscaldamento/boiler Alde

Guasto	Causa	Rimedio
Il riscaldamento non si accende con il funzionamento a gas	Mancanza di gas	Aprire la valvola principale di arresto e il rubinetto di arresto del gas
		Collegare una bombola del gas piena
Il riscaldamento non si accende	Tensione della batteria troppo bassa	Caricare la batteria. Se la tensione della batteria supera gli 11 V, il riscaldamento si attiva automaticamente
		Inserire l'interruttore di sicurezza 230 V
Il riscaldamento non si accende con funzionamento elettrico a 230 V	Mancanza di alimentazione a 230 V	Collegare ad un'alimentazione a 230 V
Il riscaldamento si spegne	Surriscaldamento	Lasciar raffreddare il riscaldamento. Per il ripristino dell'indicazione, interrompere l'alimentazione elettrica a 12 V del riscaldamento e ricollegarla

Guasto	Causa	Rimedio
Il riscaldamento funziona ma non è presente calore nei convettori	La pompa di circolazione non funziona	Accendere il termostato ambiente
	Presenza d'aria nel sistema del riscaldamento	Rivolgersi al servizio clienti
Il riscaldamento e la pompa di circolazione funzionano ma non è presente calore nei convettori	Sfiatare il riscaldamento ad acqua calda	

## 14.7 Frigorifero

In caso di un difetto, informare il più vicino centro di assistenza dell'apparecchio in questione. L'elenco degli indirizzi è allegato ai documenti accompagnatori. Far riparare l'apparecchio esclusivamente da personale specializzato.

### 14.7.1 Serie Dometic 8



- In caso di guasto si accende sempre anche la spia di controllo "Guasto" e viene emesso un segnale acustico per circa 20 secondi.

Guasto	Causa	Rimedio
Il LED "█" lampeggi	Mancanza di alimentazione a 230 V	Collegare ad un'alimentazione a 230 V
	L'interruttore di sicurezza 230 V è scattato	Inserire l'interruttore di sicurezza 230 V
	Tensione di esercizio 230 V insufficiente	Far controllare il guasto all'alimentazione a 230 V da un'officina specializzata
Il LED "█" lampeggi	Fusibile della centralina elettrica difettoso	Sostituire il fusibile della centralina elettrica
	Relè di esclusione della centralina elettrica difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
	Tensione di esercizio 12 V insufficiente	Far controllare il guasto all'alimentazione a 12 V da un'officina specializzata
	Nessun segnale D+	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED "█" lampeggi <sup>1)</sup>	Mancanza di gas	Aprire la valvola principale di arresto e il rubinetto di arresto del gas
		Collegare una bombola del gas piena
	Ragnatele o residui di combustibile nella camera di combustione	All'esterno del veicolo, estrarre la griglia di aeratione e pulire la camera di combustione

Guasto	Causa	Rimedio
I LED per l'indicazione del grado di temperatura lampeggiante	Sensore temperatura difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED " "  " e i LED per l'indicazione del grado di temperatura lampeggiano	Elemento riscaldante a 230 V difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED " "  " e i LED per l'indicazione del grado di temperatura lampeggiano	Elemento riscaldante a 12 V difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
Il LED " "  " e i LED per l'indicazione del grado di temperatura lampeggiano	Bruciatore o gruppo difettoso	Rivolgersi al servizio clienti
Il frigorifero non raffredda sufficientemente	Aerazione del gruppo insufficiente	Controllare se le griglie di aerazione sono ostruite; se necessario, rimuovere le coperture
		Rimuovere le griglie di aerazione e pulire lo spazio dietro (ad es. da polvere)
	Temperature ambiente troppo alta	Rimuovere temporaneamente le griglie di aerazione

<sup>1)</sup> Una volta eliminato il guasto, premere il tasto luminoso "Guasto"/"Reset".

## 14.8 Alimentazione idrica

Guasto	Causa	Rimedio
Perdita d'acqua nel veicolo	Falla	Localizzare la falla e fissare nuovamente le tubature dell'acqua
Mancanza acqua	Serbatoio dell'acqua vuoto	Riempire con acqua potabile
	Rubinetto di scarico aperto	Chiudere il rubinetto di scarico
	Alimentazione a 12 V disinserita	Inserimento alimentazione a 12 V
	Il fusibile della pompa dell'acqua è difettoso	Sostituire il fusibile della centralina elettrica
	La pompa dell'acqua è difettosa	Sostituire la pompa dell'acqua (o farla sostituire)
	Tubatura dell'acqua piegata	Raddrizzare o sostituire la tubatura dell'acqua
	Centralina elettrica è difettosa	Rivolgersi al servizio clienti

Guasto	Causa	Rimedio
Mancanza d'acqua di risciacquo toilette	Serbatoio dell'acqua vuoto	Riempire con acqua potabile
Indicazione per l'acqua e le acque grigie mostra valori errati	Sonda di misurazione nel serbatoio dell'acqua e in quello delle acque grigie difettosa	Pulire il serbatoio dell'acqua o quello delle acque grigie
Il serbatoio delle acque grigie non si lascia svuotare	Sonda di misurazione difettosa	Sostituire la sonda di misurazione
Bocca di erogazione del miscelatore monocmando otturata	Rubinetto di scarico intasato	Aprire il coperchio per la pulizia del serbatoio delle acque grigie e scaricare l'acqua. Sciacquare bene il serbatoio delle acque grigie
Effusore dell'acqua del bulbo doccia otturato	Mousseur calcificato	Smontare il mousseur e decalcificarlo nell'aceto (solo per prodotti in metallo)
L'acqua defluisce lentamente o non defluisce dalla vasca della doccia	Effusore dell'acqua calcificato	Decalcificare il bulbo doccia nell'aceto (solo per prodotti in metallo) o sfregare i nodi morbidi dell'effusore
Torbidezza dell'acqua	Il veicolo non è in posizione orizzontale	Sistemare il veicolo in posizione orizzontale
	Acqua sporca caricata	Pulire il serbatoio dell'acqua meccanicamente e chimicamente, infine disinsettare e sciacquare abbondantemente con acqua potabile
	Residui nel serbatoio dell'acqua o nell'impianto idrico	Pulire l'impianto idrico meccanicamente e chimicamente, infine disinsettare e sciacquare abbondantemente con acqua potabile

Guasto	Causa	Rimedio
Cambiamenti del gusto o dell'odore dell'acqua	Acqua sporca caricata	Pulire l'impianto idrico meccanicamente e chimicamente, infine disinfectare e sciacquare abbondantemente con acqua potabile
	Carburante versato inavvertitamente nel serbatoio dell'acqua	Pulire l'impianto idrico meccanicamente e chimicamente, infine disinfectare e sciacquare abbondantemente con acqua potabile. Se questo non funziona: Rivolgersi ad un'officina specializzata
	Depositi microbiologici nell'impianto idrico	Pulire l'impianto idrico meccanicamente e chimicamente, infine disinfectare e sciacquare abbondantemente con acqua potabile
Depositi nel serbatoio dell'acqua e/o nei componenti acquiferi	Il tempo di permanenza dell'acqua nel serbatoio dell'acqua e nei componenti acquiferi è troppo lungo	Pulire l'impianto idrico meccanicamente e chimicamente, infine disinfectare e sciacquare abbondantemente con acqua potabile

## 14.9 Scocca

Guasto	Causa	Rimedio
Cerniere/sportelli di difficile movimentazione	Cerniere/sportelli non/poco lubrificati	Lubrificare le cerniere e gli sportelli con grasso senza acidi o resine
Cerniere/giunti del vano bagno/vano WC di difficile movimentazione/rumorosi	Cerniere/giunti non/poco lubrificati	Lubrificare le cerniere/giunti con olio senza solventi/acidi  ▷ Nelle bombolette spray spesso sono contenuti solventi
Cerniere degli armadi di difficile movimentazione o rumorose	Cerniere degli armadi non/poco lubrificate	Lubrificare le cerniere degli armadi con olio sintetico senza acidi e resine
Oblò a manovella di difficile movimentazione	Asta filettata non lubrificata	Lubrificare l'asta filettata
	Asta filettata difettosa	Far inserire una nuova asta filettata

Guasto	Causa	Rimedio
Il letto basculante elettrico non si muove	Fusibile della centralina elettrica difettoso	Sostituire il fusibile
	Batteria del vano abitabile scarica o centralina elettrica disinserita a causa di bassa tensione	Caricare la batteria dell'abitacolo
	Azionamento difettoso	Spostare manualmente il letto basculante in esercizio di emergenza; quindi rivolgersi al servizio clienti



▷ I nostri concessionari e i nostri punti di assistenza autorizzati sono a disposizione per eventuali richieste di ricambi.



## 15.1 Pesi degli accessori opzionali



- ▶ L'utilizzo di accessori, parti di montaggio, parti di riparazione o elementi incorporati non approvati da **HYMER AG** può danneggiare il veicolo e pregiudicare la sicurezza stradale. Anche nel caso in cui queste parti dispongano di una perizia di un esperto, di un'autorizzazione generale al funzionamento o di un'approvazione del sistema costruttivo, non vi è alcuna sicurezza sulla qualità regolamentare del prodotto.
- ▶ Ogni modifica della condizione originaria del veicolo può pregiudicare la sicurezza di guida e la tenuta su strada.
- ▶ Se prodotti che non sono stati approvati dalla **HYMER AG** dovessero provocare danni, non è possibile reclamare alcuna garanzia. Questo vale anche per modifiche non ammesse al veicolo.

Nella tabella sono riportati i pesi degli accessori opzionali della ditta **HYMER**. Se questi oggetti vengono trasportati all'interno o all'esterno del veicolo e non fanno parte dell'allestimento di serie essi devono venire computati per il calcolo del carico utile del veicolo.

Tutte le indicazioni di peso sono approssimative.

Fare attenzione al carico massimo tecnicamente ammesso.

La tabella contiene un estratto della lista dei possibili accessori opzionali con il rispettivo peso aggiuntivo.

Denominazione dell'articolo	Carico aggiuntivo (kg)
Cerchioni in alluminio	-5
Gancio di traino	33
Moquette sagomata	10
Oblò (Fantastic-Vent)	5
DuoControl	3
Portabicilette per 3 biciclette	8
Tendine oscuranti pieghevoli, cabina di guida	7,5
Schermo piatto	12
Rivestimento del tetto in vetroresina	30
Letto basculante	37
Piedini comfort, 2 pezzi	9
Frigorifero con forno	10
Tenda 400 cm	40
Sistema di navigazione satellitare	3,5
Lucernario panoramico	10
Oblò panoramico	14
Predisposizione per impianto radio incl. antenna e altoparlanti	3
Ruota di scorta	25
Sistema video retromarcia	2

Denominazione dell'articolo	Carico aggiuntivo (kg)
Impianto satellitare	15
Riscaldamento a pavimento ad acqua calda	22
Seconda batteria dell'abitacolo	30

## 16.1 Dati tecnici



- ▷ I dati tecnici impegnativi sono quelli contenuti nel libretto del veicolo.
- ▷ Il montaggio di accessori o dotazioni opzionali può modificare le dimensioni e il peso proprio del veicolo. Sono possibili e ammesse eventuali discordanze che rientrino nelle tolleranze di stabilimento (+/- 5 %).

Per ulteriori indicazioni consultare il manuale di funzionamento del produttore del veicolo di base. I dati tecnici non sono parte integrante del manuale d'uso.

I dati tecnici sono riportati nella documentazione del produttore, ma anche il concessionario autorizzato o il punto di assistenza saranno lieti di fornirvi ulteriori informazioni.



**A**

Abbagliante	162
Accessori opzionali	191
Descrizione	9
Identificazione	9
Istruzioni di sicurezza	14
Pesi	191
Accessori, installazione	14
Aerazione	49
Vano WC	141
Aerazione forzata	14, 49
Alimentazione a 12 V	
Inserimento	92
Ricerca dei guasti	178
Spegnimento	92
Alimentazione a 230 V	
vedi collegamento a 230 V	96
Alimentazione idrica	
Note generali	135
Ricerca dei guasti	186
Allargamento letto, letti singoli	71
Allarme batteria	94
Alto consumo di gas	16, 73, 179
Apparecchi montati	103
Istruzioni	14
Area cottura	124

**B**

Batteria dell'abitacolo	85
Allarme batteria	94
Bilancio energetico	87
Caricamento	86
Fusibili	98
Indicazioni	85
Ricerca dei guasti	178, 179
Scaricamento	86
Tensione, indicazione	93
Ubicazione	86
Batteria di avviamento	
Allarme batteria	94
Caricamento	84
Fusibili	98
Ricerca dei guasti	178
Scaricamento	84
Tensione, indicazione	93
Ubicazione	83
Batteria vedi batteria di avviamento	
o batteria dell'abitacolo	83, 85

Batteria, luci armadi guardaroba, sostituzione	166
Bilancio energetico, batteria dell'abitacolo	87
Bloccaggio della porta del frigorifero	
Apertura	132
Arresto in posizione di ricircolo d'aria	133
Chiusura	132
Bocchette di uscita dell'aria, regolazione	104
Bocchettone di riempimento dell'acqua potabile	
Apertura	138
Chiusura	138
Bocchettone di riempimento per il rifornimento di carburante	40
Boiler (Alde)	
Accensione	123
Acqua, rifornimento	123
Ricerca dei guasti	184
Spegnimento	123
Svuotamento	123
Boiler (Truma)	120
Accensione	120
Acqua, rifornimento	122
Centralina di controllo, analogica	120
Modalità di funzionamento	120
Ricerca dei guasti	180, 181, 182
Spegnimento	121
Svuotamento	122
Valvola di sicurezza/di scarico	121
Bombole da campeggio, utilizzazione	18, 75
Bombole del gas	
Istruzioni di sicurezza	17, 74
Sostituzione	75
Bottone di sicurezza, finestra apribile	51
Bracciolo, regolazione	38
<b>C</b>	
Camino di scarico sul lato destro del veicolo	104, 120
Capacità della batteria	82
Carichi sul tetto	24
Carico	23
Garage di coda	26
Gavone di coda	26
Portabagagli del tetto	24
Portabicilette	27
Carico convenzionale	21
Carico dell'asse posteriore	28
Carico di appoggio	28

Carico massimo	150
tecnicamente ammesso	20, 22
Carico utile	19, 23
Calcolo	22
Composizione	21
Esempio di calcolo	20, 22
Catene da neve	30
Cavo di alimentazione	
vedere Alimentazione a 230 V	96
Centralina di controllo, boiler (Truma)	120
Centralina di controllo,	
riscaldamento ad aria calda	106
Centralina elettrica (EBL 29)	89
Compiti	89
Ubicazione	90
Cerchioni in alluminio	173
Chiavi di ricambio	168
Cinture di sicurezza	34
Indossare correttamente	35
Pulizia	151
Collegamento a 230 V	43, 96
Ricerca dei guasti	177
Componenti applicati vedi	
accessori opzionali	14
Concessionari	168
Condensa	50, 51
Sui doppi vetri acrilici	51
Sul collegamento tra scocca e telaio	50
Controlli vedi lista di controllo	31, 154
Controllo batteria	90
Coppia di serraggio, ruote	172
Corrente di riposo	82
Cunei livellatori	41
Cuneo d'arresto	41
Cura	147
Cintura di sicurezza	151
Cura degli esterni	147
Cura dell'interno	149
Cuscini	151
Finestre	148
Fornello a gas	150
Impianto idrico	152
Inattività nel periodo invernale	155
Inattività temporanea	154
Invernale	154
Lampade	150
Lavaggio	148
Lavandino	150
Moquette	150
Oscurante a rullo	150
Parti in plastica interne	150
Parti in vetroresina	149
Protezione contro gli insetti	150
Pulitori ad alta pressione, lavaggio con	147
Riscaldamento ad acqua calda	159
Rivestimenti in pelle	151
Rivestimento del pavimento in PVC	150
Serbatoio delle acque grigie	149
Sottoscocca	149
Superfici dei mobili	150
Tende	150
Tendina oscurante pieghevole	151
Tendine	150
Zanzariera a rullo	150
Cura degli esterni	147
Cura dell'interno	149
Cura invernale	154
Cuscini, pulizia	151

**D**

Dati tecnici	193
Denominazioni sui pneumatici	171
Dimensione del cerchione	172
Dimensioni vedi dati tecnici	193
Dispositivi igienico-sanitari	135
Dispositivo di commutazione automatica,	
impianto del gas	77
Disposizione dei posti a sedere	39
Distribuzione dell'aria calda	104
Doccia	141
Durante il viaggio	33

**E**

Equipaggiamento di base	20
Equipaggiamento personale	21
Equipaggiamento supplementare	21
Etichette adesive di avvertenza	167
Etichette adesive informative	167

**F**

Faro anabbagliante	162
Finestra apribile	
Aerazione continua	52
Apertura	51
Chiusura	51
Tendina oscurante pieghevole	54, 55
Zanzariera a rullo	54, 55

Finestre . . . . .	50	Gas propano . . . . .	17, 74
Tendina oscurante pieghevole . . . . .	54, 55	Gavone di coda . . . . .	26
Zanzariera a rullo . . . . .	54, 55	Griglia di aerazione del frigorifero, rimozione . . . . .	128
Finestre, pulizia . . . . .	148	Guidare l'autocaravan . . . . .	33
Fornello a gas		 <b>I</b>	
Accensione . . . . .	126	Illuminazione . . . . .	161
Pulizia . . . . .	150	Lampade ad incandescenza, sostituzione . . . . .	161
Spegnimento . . . . .	126	Lampade, pulizia . . . . .	150
Fornello vedi fornello a gas o forno a gas . . . . .	124	Ricerca dei guasti . . . . .	177
Forno a gas . . . . .	126	Tipi di lampade ad incandescenza, esterne . . . . .	165
Accensione . . . . .	127	Illuminazione esterna	
Spegnimento . . . . .	127	Controllo . . . . .	31
Freni . . . . .	34	Lampade ad incandescenza, sostituzione . . . . .	161
Controllo . . . . .	34, 177	Ricerca dei guasti . . . . .	177
Freno a mano . . . . .	41	Illuminazione interna . . . . .	165
Tirare . . . . .	14	Illuminazione interna, ricerca dei guasti . . . . .	177
Frigorifero . . . . .	43, 128	Illuminazione vano abitabile . . . . .	165
Accensione . . . . .	131	Impianto del gas . . . . .	73
Bloccaggio della porta . . . . .	132	Difettoso . . . . .	16, 73, 179
Comando . . . . .	131	Dispositivo di commutazione automatica . . . . .	77
Commutazione delle fonti di energia . . . . .	130	Istruzioni di sicurezza . . . . .	73
Griglia di aerazione, rimozione . . . . .	128	Note generali . . . . .	16
Modalità di funzionamento . . . . .	129	Ricerca dei guasti . . . . .	179
Regolazione della temperatura di refrigerazione . . . . .	130	Impianto di commutazione DuoControl . . . . .	77
Ricerca dei guasti . . . . .	185	Impianto elettrico . . . . .	81
Riscaldamento del telaio . . . . .	130	Collegamento a 230 V, ricerca dei guasti . . . . .	177
Spegnimento . . . . .	131	Illuminazione, ricerca dei guasti . . . . .	177
Fusibile a 230 V . . . . .	100	Istruzioni di sicurezza . . . . .	18
Fusibili		Ricerca dei guasti . . . . .	177
Fusibile a 230 V . . . . .	95, 100	Spiegazione delle definizioni . . . . .	82
Fusibili a 12 V . . . . .	97	Impianto frenante, ricerca dei guasti . . . . .	177
Nel box relè AD01 . . . . .	98	Impianto idrico	
Nella batteria dell'abitacolo . . . . .	98	Cura . . . . .	152
Nella batteria di avviamento . . . . .	98	Disinfezione . . . . .	153
Per la toilette Thetford . . . . .	99	Istruzioni di sicurezza . . . . .	18
Sulla centralina elettrica (EBL 29) . . . . .	99	Pulizia . . . . .	152
Fusibili 12 V . . . . .	97	Riempimento . . . . .	136
Nel box relè AD01 . . . . .	98	Svuotamento . . . . .	139
Nella batteria dell'abitacolo . . . . .	98	Impianto satellitare . . . . .	65
Nella batteria di avviamento . . . . .	98	Con orientamento automatico dell'antenna . . . . .	65
Per toilette Thetford . . . . .	99	Impianto televisivo . . . . .	64
Sulla centralina elettrica (EBL 29) . . . . .	99		
Fusibili vedi fusibili 12 V e fusibile 230 V . . . . .	97		

**G**

Gancio di traino . . . . .	28
Garage di coda . . . . .	26
Gas butano . . . . .	17, 74

Inattività	
Invernale	155
Temporanea	154
Temporanea (toilette)	144
Incendio	
Comportamento in caso di	13
Provvedimenti preventivi	13
Indicatore di direzione	162, 164
Indicazione	
Livello di riempimento	
del serbatoio dell'acqua	94
Livello di riempimento	
del serbatoio delle acque grigie	94
Tensione della batteria	93
Indirizzo Internet	1
Interruttore di sicurezza	
per correnti di guasto	96
Controllo	100
Interruttore principale a 12 V	92
Interruttore staccabatteria	90
Interventi di ispezione	159
Interventi di manutenzione	159
Riscaldamento ad acqua calda	159
Riscaldamento fisso	161
Invertitore	83
Ispezioni	159
Istruzioni ambientali	10
Istruzioni di sicurezza	13
Area cottura	124
Bombole del gas	74
Impianto del gas	73
Impianto elettrico	18
Impianto idrico	18
Protezione antincendio	13
Rimorchio	16
Riscaldamento	110
Riscaldamento ad acqua calda	110
Sicurezza stradale	14
Sostituzione delle ruote	171
<b>L</b>	
Lampade	165
Pulizia	150
Lampade ad incandescenza,	
sostituzione	161
Illuminazione esterna	161
Luce targa	163
Luce tenda veranda	164
Luci frontali	162
Luci laterali	164
Luci posteriori	163
Tipi di lampade ad incandescenza,	
esterne	165
Lampeggiatori vedi indicatore	
di direzione	162, 164
Lavaggio con pulitori ad alta pressione	147
Lavandino, pulizia	150
Letti	66
Letti singoli, allargamento letto	71
Lettini da viaggio per bambini	66, 67
Lettini per bambini	66, 67
Letto basculante	
Apertura	66
Chiusura	66
Cinture di ritegno, attacco	67
Scaletta di accesso	67
Letto basculante a comando elettrico	67
Apertura	68
Chiusura	68
Esercizio di emergenza	69
Predisposizione al funzionamento	68
Protezione contro il surriscaldamento	68
Libretto di assistenza	1
Lista di controllo	
In caso di inattività nel	
periodo invernale	155
Messa in funzione	7
Per l'inattività temporanea	154
Per la messa in funzione	
dopo l'inattività	156
Prima della partenza	31
Sicurezza stradale	31
Luce armadio guardaroba	166
Luce di delimitazione	163
Luce di ingombro	164
Luce di posizione	162
Luce di sagoma	164
Luce tenda veranda	164
Lucernario	
Aerazione continua	53
Apertura	53
Chiusura	53
Luci	
Frontali	162
Laterali	164
Posteriori	163

**M**

Mancanza gas .....	179
Manutenzione .....	159
Messa in funzione	
Dopo l'inattività nel periodo invernale .....	156
Dopo l'inattività temporanea .....	156
Lista di controllo .....	7
Modalità di funzionamento	
Boiler (Truma) .....	120
Dispositivo di commutazione automatica, impianto del gas .....	79
Frigorifero .....	129
Riscaldamento ad acqua calda .....	112
Riscaldamento ad aria calda .....	105
Moquette, pulizia .....	150

**N**

Note generali .....	10
Numero di serie .....	167

**O**

Oblò .....	57, 58, 60
Oblò a manovella .....	59
Apertura .....	59
Chiusura .....	59
Ricerca dei guasti .....	188
Tendina oscurante pieghevole .....	59
Zanzariera a rullo .....	59
Oblò inclinabile .....	58
Apertura .....	58
Bloccaggio in posizione di ricircolo d'aria .....	58
Chiusura .....	58
Posizionamento .....	58
Tendina oscurante pieghevole .....	58
Zanzariera a rullo .....	58
Odore di gas .....	16, 73, 179
Orientamento dell'antenna .....	65
Oscurante a rullo, pulizia .....	150

**P**

Pannelli solari .....	88
Pannello di controllo (LT 95) .....	92
Pannello di controllo vedi anche indicazione ..	92
Parti in plastica della zona bagno e del vano abitabile, pulizia .....	150
Parti in vetroresina, cura .....	149
Perdita d'acqua nel veicolo .....	186

Pericoli di incendio, come evitare .....	13
Pericolo di asfissia .....	14, 49
Pericolo di gelo .....	18, 135, 139
Pesi degli accessori opzionali .....	191
Peso a vuoto .....	20
Peso in ordine di marcia .....	20, 22
Peso massimo ammesso vedi carico massimo tecnicamente ammesso .....	19
Peso omologato .....	20
Pezzi di ricambio .....	166
Piano del tavolo	
Posizionamento .....	63
Rotazione .....	63
Piedini di stazionamento .....	42
Estrazione .....	42
Inserimento .....	42
Lunghezza, regolazione .....	42
Piedini di stazionamento meccanici	
Estrazione .....	42
Inserimento .....	42
Lunghezza, regolazione .....	42
Pneumatici .....	169
Identificazione .....	171
Note generali .....	169
Portata .....	172
Pressione dei pneumatici .....	174
Scelta dei pneumatici .....	170
Uso dei pneumatici .....	171
Usura eccessiva .....	15, 31, 169, 174
Poggiatesta .....	38
Pompa dell'acqua .....	135, 136
Porta conducente .....	47
Porta di ingresso .....	47
Protezione contro gli insetti .....	48
Porta di ingresso, lato esterno	
Apertura .....	47
Bloccaggio .....	47
Porta di ingresso, lato interno	
Apertura .....	48
Bloccaggio .....	48
Porta interna, ricerca dei guasti .....	188
Portabagagli del tetto, carico .....	24
Portabicilette	
Carico .....	27
Viaggio con portabicilette carico .....	27
Portapacchi .....	24
Portapacchi per i carichi sul tetto .....	25
Porte	
Chiusura .....	47
Porta conducente .....	47

Porta di ingresso .....	47	Scocca .....	188
Ricerca dei guasti .....	188	Sportelli dei mobili .....	188
Preparazione zona notte .....	69	Toilette Thetford .....	187
Preparazione zona notte, Sedile a L .....	70	Rifornimento di carburante .....	40
Presa gas esterna .....	77	Rimorchio .....	16
Prima della partenza .....	19	Istruzioni di sicurezza .....	16
Prima messa in servizio .....	19	Note generali .....	28
Protezione antincendio .....	13	Riscaldamento .....	104, 184
Protezione contro gli insetti, porta di ingresso		Bocchette di uscita dell'aria, regolazione .....	104
Apertura .....	48	Distribuzione dell'aria calda .....	104
Chiusura .....	48	Prima messa in servizio .....	104
Protezione contro gli insetti, pulizia .....	150	Ricerca dei guasti .....	180
Pulitori ad alta pressione, lavaggio con .....	147	Scambiatori di calore, sostituzione .....	103
Pulizia		Ventola di ricircolo dell'aria .....	105, 106
Serbatoio dell'acqua .....	152	Riscaldamento a pavimento .....	
Tubature dell'acqua .....	153	Accensione .....	115
Pulizia vedi cura .....	147	Potenza del riscaldamento, regolazione .....	115
Puntelli vedi piedini di stazionamento .....	42	Spegnimento .....	115
Punti di assistenza, elenco .....	1	Ubicazione .....	115
<b>Q</b>			
Quantità di acqua, indicazione .....	94	Riscaldamento ad acqua calda .....	
Quantità di acque grigie, indicazione .....	94	Centralina di controllo .....	111
<b>R</b>			
Radio .....	83	Cura .....	159
Regolatore di pressione del gas, collegamenti a vite .....	75	Distribuzione del calore .....	113
Rete di bordo a 12 V .....	82	Funzionamento a gas e funzionamento elettrico a 230 V, selezione .....	113
Rete di bordo a 230 V .....	95	Funzionamento a gas, selezione .....	112
Rete protettiva, letto basculante .....	66	Funzionamento elettrico a 230 V, selezione .....	112
Ricerca dei guasti .....	177	Interventi di manutenzione .....	159
Alimentazione a 12 V .....	178	Istruzioni di sicurezza .....	110
Alimentazione idrica .....	186	Liquido, aggiunta .....	160
Batteria .....	178	Livello del liquido, controllo .....	160
Batteria dell'abitacolo .....	178	Menu delle impostazioni .....	112
Batteria di avviamento .....	178	Menu strumenti .....	112
Boiler (Alde) .....	184	Modalità di funzionamento .....	112
Boiler (Truma) .....	180, 181, 182	Pompa di circolazione aggiuntiva .....	116
Collegamento a 230 V .....	177	Ricerca dei guasti .....	184
Frigorifero .....	185	Riscaldamento, disinserimento .....	113
Illuminazione .....	177	Riscaldamento, inserimento .....	113
Impianto del gas .....	179	Scambiatori di calore .....	115
Impianto elettrico .....	177	Schermata iniziale .....	112
Impianto frenante .....	177	Sistema di riscaldamento, sfiato .....	161
Porta interna .....	188	Ventola aggiuntiva .....	117
Riscaldamento .....	180	Riscaldamento ad aria calda .....	106
Riscaldamento ad acqua calda .....	184	Accensione .....	106
Riscaldamento ad aria calda .....	180, 181, 182	Centralina di controllo .....	106
		Modalità di funzionamento .....	105
		Ricerca dei guasti .....	180, 181, 182

Spegnimento . . . . .	106	Sedile del passeggero . . . . .	36
Ventola di ricircolo dell'aria . . . . .	105, 106	Bracciolo, regolazione . . . . .	38
Riscaldamento elettrico del pavimento		Inclinazione del sedile, regolazione . . . . .	37
Accensione . . . . .	118	Regolazione in senso longitudinale . . . . .	37
Spegnimento . . . . .	118	Rotazione in senso di marcia . . . . .	37
Riscaldamento fisso		Schiendale, regolazione . . . . .	37
Accensione . . . . .	119	Sedili aggiuntivi . . . . .	38
Manutenzione . . . . .	161	Sedili, rotazione . . . . .	61
Programmazione . . . . .	119	Seggiolini per bambini . . . . .	35
Spegnimento . . . . .	119	Segnale acustico d'allarme, scalino di ingresso . . . . .	29
Rivestimenti in pelle, pulizia . . . . .	151	Selettore batteria . . . . .	90
Rivestimento in PVC del pavimento, pulizia . . . . .	150	Selettore radio . . . . .	83
Rubinetti di arresto del gas . . . . .	76	Serbatoio dell'acqua	
Simboli . . . . .	76, 103	Acqua, rifornimento . . . . .	138
Rubinetti di scarico, ubicazione . . . . .	145	Acqua, scarico . . . . .	139
Rubinetto di scarico, serbatoio delle acque grigie . . . . .	141	Allarme serbatoio . . . . .	95
Rubinetto, circuito di riscaldamento . . . . .	113	Livello, indicazione . . . . .	94
Ruota di scorta . . . . .	174	Pulizia . . . . .	152
Ruote . . . . .	169	Quantità di acqua, riduzione . . . . .	139
<b>S</b>		Riempimento . . . . .	138
Scaletta del portapacchi . . . . .	24	Serbatoio delle acque grigie . . . . .	140
Ribaltamento verso il basso . . . . .	26	Allarme serbatoio . . . . .	95
Ribaltamento verso l'alto . . . . .	26	Cura . . . . .	149
Scaletta di accesso, letto basculante . . . . .	67	Livello, indicazione . . . . .	94
Scalino di ingresso . . . . .	29	Pulizia . . . . .	149
Estrazione . . . . .	29	Ricerca dei guasti . . . . .	187
Inserimento . . . . .	29	Rubinetto di scarico . . . . .	141
Segnale acustico d'allarme . . . . .	29	Svuotamento . . . . .	141
Scambiatore di calore (Alde)		Serbatoio fecale	
Accensione . . . . .	116	Estrarre . . . . .	143
Spegnimento . . . . .	116	Staffa di supporto . . . . .	144
Scambiatori di calore, riscaldamento, sostituzione . . . . .	103	Svuotamento . . . . .	143
Scaricamento totale . . . . .	82	Serie di chiavi . . . . .	19
Scatola dei fusibili a 230 V . . . . .	100	Serratura	
Schermo piatto . . . . .	29	Porta di ingresso . . . . .	47
Posizionamento . . . . .	65	Sportello esterno . . . . .	48, 49
Stivamento . . . . .	30	Serratura della porta . . . . .	47
Sedile a L, preparazione zona notte . . . . .	70	Serratura dello sportello	
Sedile del conducente . . . . .	36	Apertura . . . . .	49
Bracciolo, regolazione . . . . .	38	Chiusura . . . . .	49
Inclinazione del sedile, regolazione . . . . .	37	Ellittico . . . . .	49
Regolazione in senso longitudinale . . . . .	37	Servizio clienti . . . . .	159
Rotazione in senso di marcia . . . . .	37	Sicurezza stradale . . . . .	31
Schiendale, regolazione . . . . .	37	Avvertenze per . . . . .	14

Sistema automatico di selezione di energia (AES) .....	129
Smaltimento	
Acque grigie .....	10
Materiali fecali .....	10
Rifiuti domestici .....	10
Sostituzione delle ruote .....	171
Con cerchioni in alluminio .....	173
Coppia di serraggio .....	172
Sottoscocca, cura .....	149
Sovraccarico .....	23
Spia di controllo a 12 V .....	92
Spia di controllo a 230 V .....	95
Spia di controllo, toilette .....	142, 143
Sportelli dei mobili, ricerca dei guasti .....	188
Sportelli esterni .....	48
Serratura dello sportello .....	48, 49
Superfici dei mobili, pulizia .....	150
Supporto per la ruota di scorta .....	174

**T**

Tamburo portacavo .....	96
Targhetta del modello .....	167
Tavoli .....	62
Tavolo .....	63
Orientamento .....	63, 64
Posizionamento .....	63
Spostamento in senso longitudinale .....	63
Spostamento in senso trasversale .....	63
Tavolo fisso .....	62
Tavolo fisso con piede del tavolo girevole	
Piano del tavolo, rotazione .....	63
Piano del tavolo, spostamento .....	63
Tavolo rialzabile	
Piano del tavolo,	
ribaltamento verso l'alto .....	64
Piano del tavolo,	
spostamento in senso longitudinale .....	63
Piano del tavolo,	
spostamento in senso trasversale .....	63
Trasformazione in struttura	
di supporto letto .....	64
Televisore .....	29
Stivamento .....	30
Tenda .....	43
Tende, pulizia .....	150

Tendina oscurante pieghevole, finestra	
Apertura .....	54, 55
Chiusura .....	54, 55
Tendina oscurante pieghevole, finestrino del conducente .....	39
Apertura .....	57
Chiusura .....	56
Fissaggio .....	39
Tendina oscurante pieghevole, finestrino del passeggero .....	39
Apertura .....	57
Chiusura .....	56
Fissaggio .....	39
Tendina oscurante pieghevole, oblò a manovella	
Apertura .....	59
Chiusura .....	59
Tendina oscurante pieghevole, oblò inclinabile	
Apertura .....	58
Chiusura .....	58
Tendina oscurante pieghevole, parabrezza	
Apertura .....	56
Chiusura .....	56
Tendina oscurante pieghevole, pulizia .....	151
Tendine, pulizia .....	150
Tensione della batteria, indicazione .....	93
Tensione di riposo .....	82
Tipo di cerchione .....	169
Toilette .....	142
Funzionamento invernale .....	144
Inattività temporanea .....	144
Ricerca dei guasti .....	187
Toilette Thetford	
Fusibile .....	99
Risciacquo .....	142, 143
Spia di controllo .....	142, 143
Traino .....	40
Tubature dell'acqua, pulizia .....	153
Tubo del gas, controllare .....	17, 74
Tubo di gomma per lo scarico .....	141

**U**

Uso dei pneumatici .....	171
Utenze a 12 V, attrezzatura .....	91

**V**

Valvola di sicurezza/di scarico boiler . . . . .	121
Ubicazione . . . . .	122, 145
Vano portabombole . . . . .	17, 74
Vano WC . . . . .	141
Aerazione . . . . .	141
Veicolo di base . . . . .	1
Veicolo, lavaggio . . . . .	148
Velocità di marcia . . . . .	34
Ventola aggiuntiva	
Riscaldamento ad acqua calda . . . . .	117
Ubicazione . . . . .	117
Ventola di ricircolo dell'aria . . . . .	105, 106

**Z**

Zanzariera a rullo, finestra	
Apertura . . . . .	54, 55
Chiusura . . . . .	54, 55
Zanzariera a rullo, oblò a manovella	
Apertura . . . . .	59
Chiusura . . . . .	59
Zanzariera a rullo, oblò inclinabile	
Apertura . . . . .	58
Chiusura . . . . .	58
Zanzariera a rullo, pulizia . . . . .	150

